

BUYDEEM

DT640E

4Slice Metal Toaster
INSTRUCTION MANUAL



BUYDEEM

Shenzhen Buydeem Technology Co., Ltd

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West,
No.3333 Liuxian Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, China.

Manufacturer: Shenzhen Crastal Technology Co., Ltd
Address: Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao' an,
Shenzhen City, Guangdong province P.R.China




Company: E-CrossStu GmbH
Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart
Mail: E-CrossStu@web.de



DT640E -91-A2

Please refer to the real product in case of any change.

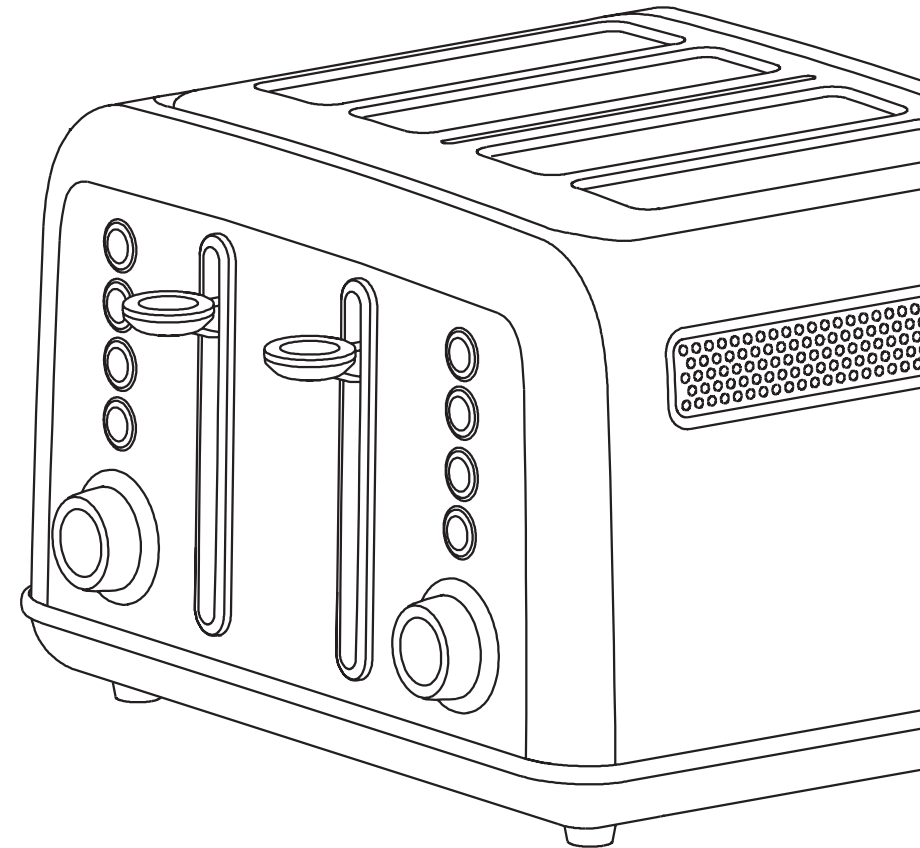

Thank you for purchasing BUYDEEM product. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction manual carefully before using.

TABLE OF CONTENTS:

Important safeguards	02~03
Features and Benefits	04~05
Use and Care	06~09
Cleaning and Maintenance	10~11
Warranty	12

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. Read all instructions.
2. **Always unplug from outlet when not in use and before cleaning.Allow to cool before cleaning or handling.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock, do not place any part of the toaster in water or other liquids. See instructions for cleaning.
- 5.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 6.Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way, or if it is not operating properly. Return the toaster to the store or retailer where purchased for examination or repair.
- 7.The use of accessory attachments not recommended by BUYDEEM may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of the table or countertop or touch hot surfaces.
10. Do not place toaster on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use this toaster for other than its intended use.
12. Oversized foods, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster, as they may involve a risk of fire or electric shock.
13. A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable materials, such as curtains, draperies or walls, when in operation.
14. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged into electrical outlet.
15. To avoid possibility of fire, do not leave toaster unattended during use.
16. To disconnect, push the Cancel button, then remove plug from wall.
17. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
18. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.

IMPORTANT SAFEGUARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Name	Toaster		Model	DT640E	
Voltage	220-240V, 50-60Hz	Power	1500-1800W	Capacity	4Slice
Materials	Food grade materials including Stainless steel 430 & 220, Aluminum sheet				

FEATURES AND BENEFITS

1. **Toasting slots**

Toaster slots toast a variety of items.

2. **Cancel Button**

Interrupts toasting process.

3. **Extra-Lift Carriage Control Lever**

Brings the toast close to the top of the toaster, making it easy to remove the smallest items.

4. **Bagel / Muffin Button**

Reduces heat on uncut side of bagel.

LED lights when selected.

5. **Defrost Button**

Defrosts and toasts frozen bread.

LED lights when selected.

6. **Reheat Button**

Reheats without browning or toasting.

LED lights when selected.

7. **Browning Control**

Slide lever sets selected shade. 7 browning levels toast from light to dark.


8. **Cord Storage**

Takes up excess cord and keeps countertop neat.

9. **Slide-out Crumb Tray**

Pulls out to clean crumbs that collect in bottom of toaster.

FEATURES AND BENEFITS

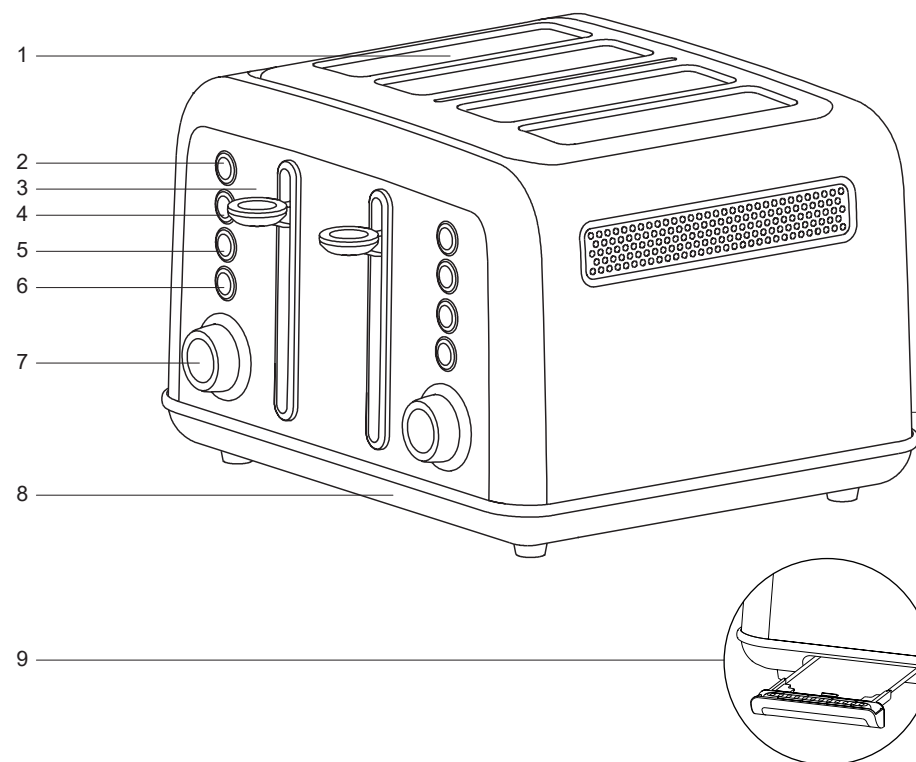


USE AND CARE

Unwind the power cord. Make sure the crumb tray is in place and there is nothing in the toaster slots.

1. Insert Slice(s) of Bread


Be sure that the carriage is in the up position.

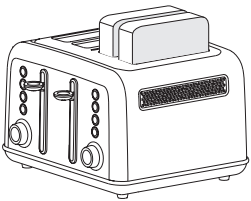

2. Set the Browning Control

Slide lever to the desired position:


Lever Setting	Color
1-2	light
3-5	medium
6-7	dark

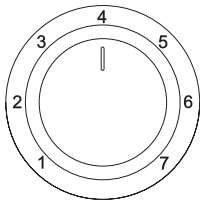

3. To Begin Toasting

Press the carriage control lever until it locks into the down position.

NOTE:The Cancel button will illuminate with a white light when the toaster is in operation.

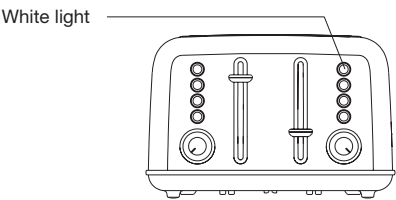

4. To Stop Cycle

When the toasting cycle is finished, the toast will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the Cancel button. After use, unplug the toaster from the electrical outlet.

USE AND CARE

Some Notes on Browning:

Toasting is a combination of cooking and drying of the bread. Therefore,differences in moisture level from one bread to another Could result in different toasting times.

- For slightly dry bread, use a lower setting than you daily use.
- For very fresh bread or whole-wheat bread, use a higher setting than you daily use.
- Breads with very uneven surface(such as English muffins)require a higher toast setting.
- Thickly cut pieces of bread(including bagels) will take longer to toast. Since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur. Very thick pieces may need toast two times.
- When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose raisins, etc., from the surface of the bread before placing into the toaster. This will help prevent fruit pieces from falling into the toaster or sticking on the guide wires in the slot.
- Before toasting bagels, slice each bagel into two equal halves.

• Frozen Waffles, Pancakes, French Toast and Frozen Bagels:

These items should be warmed before toasting, using the Defrost function. Select your preferred browning shade. Press carriage lever and then select Defrost. For example, when toasting a frozen bagel,select the browning level, press carriage lever, then Bagel button and Defrost. White Bagel and Defrost lights indicate these features are active.

• Toaster Pastries:

Exercise caution with toaster pastries; the filling can become quite hot, long before the surface of the pastry becomes browned. Never leave toaster pastries unattended while toasting or warming.


USE AND CARE

Bagel/Muffin Button

The **Bagel feature** just toasts the cut side of bagel, no toasting on the other side.

1. Insert slice(s) of bread or halved bagels.


Be sure that carriage is in the up position, and put the cut side of bagel on the mid of slots.

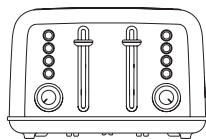

2. Set the browning control.

3. Press the carriage lever until it locks into position.



4. Press Bagel/Muffin button. White LED indicates bagel feature is activated.

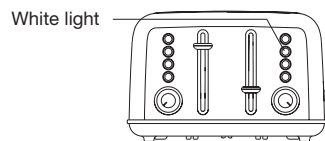

The **Muffin feature** will toast on both side for English muffin.

1. Insert slice(s) of English muffin.

Be sure that carriage is in the up position.

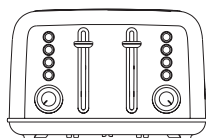


2. Set the browning control.

3. Press the carriage lever until it locks into position.

4. Press Bagel/Muffin button for over two seconds. Red LED indicates bagel feature is activated.

Press over two seconds, red light.

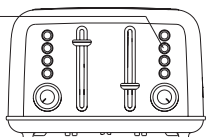

To Stop Cycle:

When the cycle is complete, the toaster will raise the bread. If you wish to stop the cycle before it is finished, simple press the Cancel button to finish the toasting. After use, please unplug your toaster from the electrical outlet

USE AND CARE

Defrost Button

The Defrost button is designed to first defrost and then toast the bread, which extends the toasting cycle slightly.

1. Insert slice(s) of bread.

Be sure that the carriage lever is in the up position.

2. Set the Browning control.

3. Press the carriage control lever until it locks into position.

4. Press the Defrost button. White LED indicates feature is activated.

Reheat Button

The reheat feature allows you to reheat bread without browning or toasting.

1. Insert Slice(S) of bread.

Be sure that the carriage lever is in the up position.

2. Press the carriage control lever until it locks into position.

3. Press the reheat button. White LED indicate feature is activated.

To Stop Cycle:

When the cycle is complete, the toaster will raise the bread. If you wish to stop the cycle before it is finished, simple press the Cancel button to finish the toasting. After use, please unplug your toaster from the electrical outlet

Tips:

- Never force foods into toasting slot. Foods should fit freely between the guide wires.
- Do not place buttered breads in toaster, as this could create a fire hazard.
- Uneven toasting is usually due to bread slices of uneven thickness.
- After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always allow the toaster to cool completely before cleaning.

1. Always unplug the toaster from the electrical outlet.
2. Do not use abrasive cleansers. Simply wipe the exterior with a clean, damp cloth and dry thoroughly. Apply any cleaning agent to a cloth, not to the toaster before cleaning.
3. To remove crumbs, slide out the crumb tray and discard crumbs. Wipe clean and replace. Never operate the toaster without crumb tray in place.
4. To remove any pieces of bread remaining in the toaster, turn the toaster upside down and gently shake. Never insert any hard or sharp instruments into the slot, as this could damage toaster and cause a safety hazard.
5. Never wrap the cord around the outside of the toaster. Use the cord storage cleats on the underside of the toaster.
6. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warranty and service instructions.

- If the product is damaged, please contact the after-sales customer service center of selling channel or send to the service maintenance place for repair.
- The warranty is limited to the product defects and damage caused by correct use according to the instruction manual. Damaged caused by improper use or other non-product quality issues will be charged for maintenance.
- If you need more information or service, please contact the after-sales center of purchase channel.

No free maintenance is allowed if Fault caused by failure to operate according to the user manual

- Damage caused by improper use, storage and maintenance.
- Damage caused by assembly, disassembly and repair by our company's non-designated maintenance department.
- Damage caused by force majeure.

In order to protect the customer's interests, BUYDEEM reserves the right to modify the product features and the components so as to ensure the normal use of product.

WARRANTY

Warranty card

BUYDEEM

Dear Customer,

Thank you so much for your purchase! The product comes with a TWO-YEAR warranty.

Should you ever needs one, please have the following information handy when contacting us:

Product Model No.: _____ **Product Name:** _____

Factory Serial No.: _____ **Order Date:** _____

Order ID: _____ **Customer Name:** _____

Customer Phone: _____ **Customer email:** _____

Please feel free to email us if have any questions or concerns.

Customer service email: service.eu@buydeemglobal.com

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BUYDEEM-Produkt entschieden haben.

Um Ihre Sicherheit und Ihre Freude an diesem Produkt zu gewährleisten, bitte lesen Sie immer die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch.

DE

INHALTSVERZEICHNIS:

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	14~15
Funktionen und Vorteile	16~17
Benutzung und Pflege	18~21
Reinigung und Wartung	22~23
Garantie	24

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der Folgendes:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. **Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder handhaben.**
3. Bitte berühren Sie nicht die Oberflächen, wenn sie noch heiß sind. Verwenden Sie bitte Griffe oder Knöpfe.
4. Legen Sie zum Schutz vor Stromschlägen keine Teile des Toasters in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Siehe Anweisungen zur Reinigung.
5. Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine nahe Beaufsichtigung erforderlich.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder nachdem es ein Fehlerverhalten vorliegen hat, oder fallen gelassen hat oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Geben Sie den Toaster zur Überprüfung oder Reparatur an das Geschäft oder den Händler zurück, wobei Sie er gekauft haben.
7. Die nicht von BUYDEEM empfohlenen Verwendung der Zubehöerteile kann zu Verletzungen führen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängen und keine heißen Oberflächen berühren.
10. Stellen Sie den Toaster nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
11. Verwenden Sie diesen Toaster nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
12. Übergroße Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingelegt werden, da sie eine Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen können.
13. Es besteht Brandgefahr, wenn der Toaster abgedeckt ist oder er brennbare Materialien, wie z. B. Vorhänge, Gardinen oder Wände berührt, während es in Betrieb ist.
14. Versuchen Sie bitte nicht, Lebensmittel zu entfernen, wenn der Toaster an die Steckdose angeschlossen ist.
15. Um Brandgefahr zu vermeiden, lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
16. Zum Trennen der Verbindung drücken Sie die Stopp-Taste und ziehen Sie dann den Stecker aus der Wand.
17. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in einer Gerätegarage oder unter einem Wandschrank. **Wenn Sie das Gerät in einer Gerätegarage aufbewahren, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.** Andernfalls besteht es den Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät die Wände der Garage berührt, oder die Tür die Einheit berührt, wenn sie geschlossen ist.
18. Verwenden Sie beim Erhitzen von Toastgebäck immer die hellste Toastfarbeneinstellung.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

DIESE ANLEITUNG NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

SPEZIELLE ANWEISUNGEN FÜR DAS KABELSET

Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um die Gefahr, dass es sich verheddert oder man über einem längeren Kabel stolpert, zu verringern. Längere Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn sie mit Vorsicht eingesetzt werden.

Wenn ein langes Verlängerungskabel verwendet wird, sollte die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels mindestens so groß wie die elektrische Nennleistung des Geräts sein, und das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder die Tischplatte gehangen wird, wo es von Kindern angezogen werden kann oder man darüber unbeabsichtigt stolpern kann.

Dieses Gerät hat einen gepolten Stecker (ein Stift ist breiter als den anderen). Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ist dieser Stecker nur in eine gepolte Steckdose gepasst. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker nicht in irgendeiner Weise.

Name	Toaster		Modell	DT640E	
Nennspannung	220-240V, 50-60Hz	Leistungsaufnahme	1500-1800W	Kapazität	4 Scheiben
Materialien	Lebensmittelgeeignete Materialien, einschließlich Edelstahl 430 & 220, Aluminiumblech				

DE

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

1. Röstschlitz

Mehrere Möglichkeiten für Toasten außerhalb Brotscheiben.

2. Stopp-Taste

Unterbricht den Toastvorgang.

3. Lifttaste

Den Toast nahe an die Oberseite des Toasters bringen.

Die Entnahme der kleinsten Bruchstücke erleichtern.

4. Bagel / Muffin Taste

die Hitze auf der ungeschnittenen Seite des Bagels reduzieren.

LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

5. Auftau-Taste

Gefrorenes Brot auftauen und toasten

LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

6. Aufwärm-Taste

Aufwärmung, ohne zu toasten oder zu bräunen.

LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

7. Bräunung Kontrolle

Dreh-Knopf stellt die gewählte Schattierung ein. 7 Bräunungsgrad von hell zu dunkel.


8. Kabelaufwicklung

Überschüssiges Kabel aufnehmen und die Arbeitsplatte sauber halten.

9. Herausschiebbare Krümelschublade

Herausziehen, um die Krümel, die sich im Boden des Toasters angesammelt sind, zu entfernen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

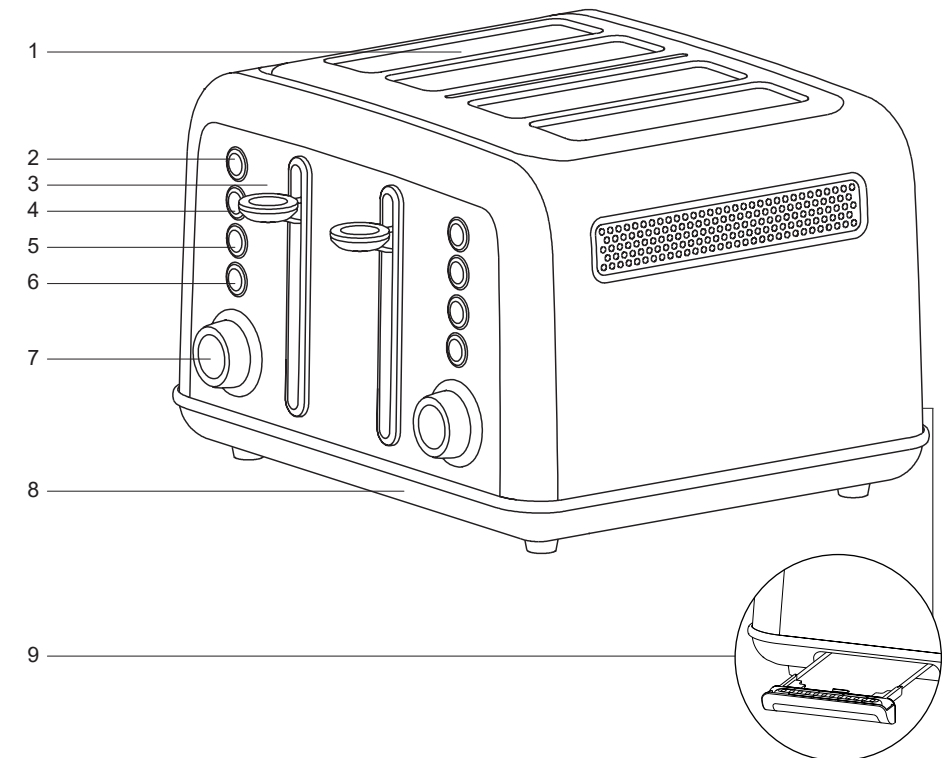


BENUTZUNG UND PFLEGE

Das Netzkabel abwickeln. Prüfen Sie bitte, ob die Krümelschublade eingesetzt ist und dass sich nichts in den Röstschlitz befinden kann.

1. Brotscheibe(n) stecken


Stellen Sie sicher, dass sich der Lifttaste in der oberen Position befindet.

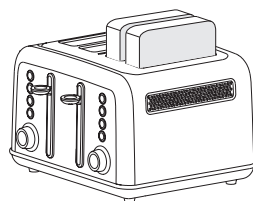

2. Stellen Sie den Bräunungsregler ein

Drehen den Knopf in die gewünschte Position:


Reglereinstellung	Farbe
1–2	Hell
3–5	Mittel
6–7	Dunkel

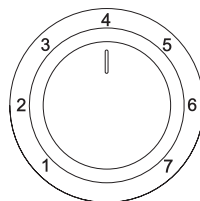

3. Zum Beginn des Toastvorganges

Drücken Sie den Lifttaste, bis er in der unteren Position einrastet.

Hinweis: Die Stopp-Taste leuchtet mit einem weißen Licht, wenn der Toaster in Betrieb ist.

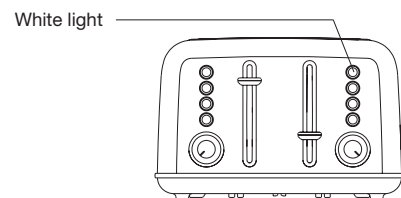

4. Zum Stoppen des Zyklus

Wenn der Toastvorgang beendet ist, wird der Toast angehoben. Wenn Sie den Zyklus vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie einfach die Stopp-Taste. Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker des Toasters immer aus der Steckdose ab.

BENUTZUNG UND PFLEGE

Ein paar Hinweise für Bräunung:

Toasten ist eine Kombination aus Kochen und Trocknen des Brotes. Daher können Unterschiede im Feuchtigkeitsgrad von einem Brot zum anderen mit unterschiedlichen Toastzeiten führen.

- Für leicht trockenes Brot verwenden Sie eine niedrigere Einstellung als normal.
- Für sehr frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Einstellung als normal.
- Brote mit sehr unebener Oberfläche (z. B. englische Muffins) erfordern eine höhere Toasteinstellung.
- Dick geschnittene Brotstücke (einschließlich Bagels) brauchen länger Toastzeit. Da mehr Feuchtigkeit aus dem Brot verdampft werden muss, bevor es getoastet werden kann. Bei sehr dicken Stücken sind möglicherweise zwei Zyklen erforderlich.
- Wenn Sie Rosinen- oder andere Früchtebrote rösten, entfernen Sie alle losen Rosinen usw. von der Oberfläche des Brotes, bevor Sie es in den Toaster legen. Dadurch wird verhindert, dass Fruchtstücke in den Toaster fallen oder an den glühenden Drähten im Röstschlitz gehängen bleiben.
- Schneiden Sie jeden Bagel vor Toastvorgang in zwei gleiche Hälften.

• Gefrorene Waffeln, Pfannkuchen, French Toast und gefrorene Bagels:

Diese Sorten sollten vor dem Toasten mit der Auftaufunktion aufgewärmt werden. Wählen Sie Ihren bevorzugten Bräunungsgrad. Lifttaste drücken und Auftauen wählen. Wenn Sie z. B. einen gefrorenen Bagel toasten möchten, wählen Sie die Bräunungsgrad, drücken Sie den Lifttaste, dann die Bagel-Taste und Auftau-Taste. Weiße Bagel- und Auftauen leuchtet, welche bedeutet, dass diese Funktionen aktiv sind.

• Toastgebäck:

Seien Sie vorsichtig mit Toastergebäck; die Füllung kann sehr heiß werden, es dauert lang bevor die Oberfläche des Gebäcks gebräunt ist. Lassen Sie Toastergebäck während des Toastens oder Aufwärmens niemals unbeaufsichtigt.

DE


BENUTZUNG UND PFLEGE

Bagel/Muffin Taste

Die **Bagel-Funktion** toastet nur die geschnittene Seite des Bagels, kein Toasten der anderen Seite.

1. Brotscheibe(n) oder halbierte Bagels stecken.


Stellen Sie sicher, dass sich der Röstschlitze in der oberen Position befindet, und legen Sie die Schnittfläche des Bagels in die Mitte der Schlitze.

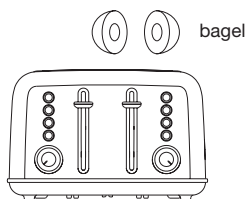

2. Stellen Sie den Bräunungsregler ein.

3. Drücken Sie den Lifttaste, bis er einrastet.


4. Bagel/Muffin-Taste drücken. Die weißes LED leuchtet, welche bedeutet, dass die Bagel-Funktion aktiviert ist.

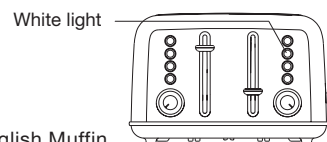

Die **Muffin-Funktion** toastet die beiden Seiten von English Muffin.


1. Scheibe(n) von English Muffin stecken.

Stellen Sie sicher, dass sich der Röstschlitze in der oberen Position befindet.




2. Stellen Sie den Bräunungsregler ein.

3. Drücken Sie den Lifttaste, bis er einrastet.

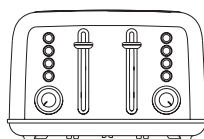

4. Drücken Sie den Bagel/Muffin-Taste für mehr als zwei Sekunden.

Die rote LED leuchtet, welche bedeutet, dass die Bagel-Funktion aktiviert ist.

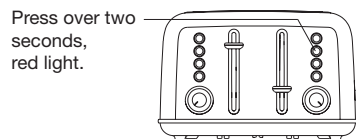

Zum Stoppen des Zyklus:

Wenn der Zyklus beendet ist, hebt der Toaster das Brot zur Entnahme. Wenn Sie den Zyklus vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um den Toastvorgang zu beenden. Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose.

BENUTZUNG UND PFLEGE

Auftau-Taste

Die Auftau-Taste dient dazu, das Brot zuerst aufzutauen und dann zu toasten, wodurch sich der Toastzyklus etwas verlängert.

1. Brotscheibe(n) stecken.

Stellen Sie sicher, dass sich der Lifttaste in der oberen Position befindet.

2. Stellen Sie den Bräunungsregler ein.

3. Drücken Sie den Lifttaste, bis er einrastet.

4. Die Auftau-Taste drücken. Die rote LED leuchtet, welche bedeutet, dass die entsprechende Funktion aktiviert ist.

Aufwärm-Taste

Mit der Aufwärmfunktion können Sie Brot aufwärmen, ohne es zu bräunen oder zu toasten.

1. Brotscheibe(n) stecken

Stellen Sie sicher, dass sich der Lifttaste in der oberen Position befindet.

2. Drücken Sie den Lifttaste, bis er einrastet.

3. Die Aufwärm-Taste drücken. Die rote LED leuchtet, welche bedeutet, dass die entsprechende Funktion aktiviert ist.

Zum Stoppen des Zyklus:

Wenn der Zyklus beendet ist, hebt der Toaster das Brot zur Entnahme. Wenn Sie den Zyklus vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um den Toastvorgang zu beenden. Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose.

Tipps:

- Drücken Sie die Lebensmittel niemals mit Gewalt in den Röstschlitz. Die Lebensmittel sollten frei zwischen den glühenden Drähten passen.
- Legen Sie keine gebutterten Brote in den Toaster, da dies zu einer Brandgefahr führen kann.
- Ungleichmäßiges Toasten ist meist auf ungleichmäßig dicke Brotscheiben zurückzuführen.
- Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose ab.

REINIGUNG UND WARTUNG

Lassen Sie den Toaster zuerst (vollständig) abkühlen, bevor Sie den Toaster reinigen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Toasters immer aus der Steckdose ab.
2. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Wischen Sie die Geräteäußere einfach mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich. Tragen Sie vor der Reinigung ein Reinigungsmittel auf ein Tuch auf, nicht auf den Toaster.
3. Um die Krümel zu entleeren, ziehen Sie die Krümelschublade heraus und werfen Sie die Krümel weg. Wischen Sie die Krümelschublade ab und schieben Sie sie wieder ein. Betreiben Sie den Toaster nicht ohne eingeschobene Krümelschublade (zu haben).
4. Um im Toaster verbliebene Brotscheiben zu entnehmen, drehen Sie den Toaster auf den Kopf und schütteln ihn leicht. Setzen Sie keine harten oder scharfen Instrumente in den Röstschlitz ein, weil dies den Toaster beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
5. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um die Geräteäußere. Verwenden Sie die Klampe zur Kabelaufbewahrung an der Unterseite des Toasters.
6. Alle anderen Wartungen sollten von einem autorisiertem Servicewerkstatt durchgeführt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Garantie- und Servicehinweise

- Wenn das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum des Einkaufsplattform oder senden Sie es zur Reparatur an die Kundendienststelle.
- Die Garantie beschränkt sich auf Produktmängel und Schäden, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß der Bedienungsanleitung entstehen. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder andere nicht produktbezogene Qualitätsprobleme verursacht werden, werden für die Wartung in Rechnung gestellt.
- Wenn Sie weitere Informationen oder Service benötigen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum des Einkaufsplattform.

Eine kostenlose Wartung ist nicht zulässig, wenn der Fehler durch einen nicht bestimmungsgemäßen Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung verursacht wird.

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Lagerung und Wartung verursacht werden.
- Schäden, die durch Montage, Demontage und Reparatur durch eine nicht von uns beauftragte Wartungsabteilung verursacht werden.
- Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden.

Um die Kundeninteressen zu schützen, behält BUYDEEM sich das Recht vor, die Produkteigenschaften und die Komponenten zu ändern, um den normalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

GARANTIE

GARANTIEKARTE

BUYDEEM

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Das Produkt kommt mit ZWEI JAHREN Gewährleistung

Sollten Sie jemals einen Toaster benötigen, bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie uns kontaktieren:

Produktmodell Nr.: _____

Produktname: _____

Werknummer Nr.: _____

Bestellungsdatum: _____

Bestellung ID: _____

Kundenname: _____

Kunde Telefon: _____

Kunden E-mail: _____

Bitte zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schicken, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Kundendienst E-mail: service.eu@buydeemglobal.com

Merci beaucoup d’avoir acheté les produits BUYDEEM. Pour la sécurité des utilisateurs et pour continuer à utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions avant de l’utiliser.

FR

TABLE DES MATIÈRES:

Précautions importantes	26~27
Caractéristiques et avantages	28~29
Utilisation et entretien	30~33
Nettoyage et entretien	34~35
Garantie	36

GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des précautions de sécurité de base, notamment les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions.
2. **Lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise. Veuillez refroidir le produit avant de le nettoyer ou de le manipuler.**
3. Ne touchez pas la surface chaude du produit. Utilisez des poignées ou des boutons.
4. Pour éviter tout choc électrique, ne mettez aucune partie du grille-pain dans l'eau ou dans d'autres liquides. Voir les instructions de nettoyage.
5. Lors de l'utilisation d'un produit chez ou à proximité d'enfants, une surveillance étroite doit être exercée.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, le produit tombe en panne, est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit, ou le produit ne fonctionne pas normalement. Renvoyez le grille-pain au magasin ou au détaillant où vous l'avez acheté pour inspection ou réparation.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par BUYDEEM peut entraîner des blessures.
8. Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne pas toucher la surface chaude.
10. Ne placez pas le grille-pain sur ou à proximité de brûleurs à air chaud ou électriques, ou dans un four chauffé.
11. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
12. N'insérez pas d'aliments trop gros, d'emballage en aluminium ou d'ustensiles dans le grille-pain, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
13. Si le grille-pain est couvert ou entre en contact avec des matériaux inflammables (par exemple, des rideaux, des rideaux ou des murs et autres) pendant son fonctionnement, il peut provoquer un incendie.
14. Lorsque vous branchez le grille-pain dans une prise de courant, n'essayez pas de retirer des aliments.
15. Pour éviter tout incendie, ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant son utilisation.
16. Pour déconnecter, appuyez sur le bouton de annuler, puis débranchez la fiche du mur.
17. N'utilisez pas l'équipement sous le garage ou le placard de l'équipement.**Lorsque vous stockez le produit dans la bibliothèque, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.** Sinon, cela peut entraîner un risque d'incendie, en particulier si l'appareil touche le mur du garage ou si la porte touche le produit lorsqu'elle est fermée.
18. Lorsque vous chauffez des pâtisseries pour grille-pain, utilisez toujours le réglage de couleur de pain grillé le plus clair.

GARANTIES IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS SPÉCIALES SUR LE JEU DE CORDONS

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon d'alimentation plus long. Vous pouvez utiliser une rallonge plus longue, si vous faites attention lorsque vous l'utilisez, vous pouvez utiliser une rallonge plus longue.

Si une rallonge plus longue est utilisée, la puissance électrique marquée de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil, et le cordon d'alimentation plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre au-dessus de la surface de travail ou bureau Il peut être tiré par des enfants ou trébuché involontairement.

Ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne peut pas être complètement insérée dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne convient toujours pas, veuillez contacter un électricien qualifié. Ne modifiez en aucun cas la fiche de ce produit.

FR

Nom	Grille-pain		Modèle	DT640E	
Tension	220-240V, 50-60Hz	Pouvoir	1500-1800W	Capacité	4 tranches
Matériau	Matériaux de qualité alimentaire, y compris l'acier inoxydable 430 & 220, la plaque d'aluminium				

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. Fentes de grillage

La fente du grille-pain peut cuire divers articles.

2. Bouton Annuler

Interrompez le processus de cuisson.

3. Tige de commande de transport ultra-légère

Apportez le pain grillé près du dessus du grille-pain,

Retirez facilement les plus petits objets.

4. Bagel / Muffin de Bouton

Réduisez les calories du côté non coupé du bagel.

Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

5. Bouton de dégivrage

Décongeler et cuire du pain congelé.

Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

6. Bouton de réchauffage

Ne brunit pas et ne cuit pas après le chauffage.

Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

7. Contrôle du brunissement

Faites glisser la barre pour définir l'ombre sélectionnée. 7 niveaux de pain grillé du clair au foncé.


8. Rangement du cordon

Serrez les fils excédentaires et gardez le comptoir bien rangé.

9. Faites glisser le plateau ramasse-miettes

Tirez pour enlever les débris qui se sont accumulés au bas du grille-pain.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

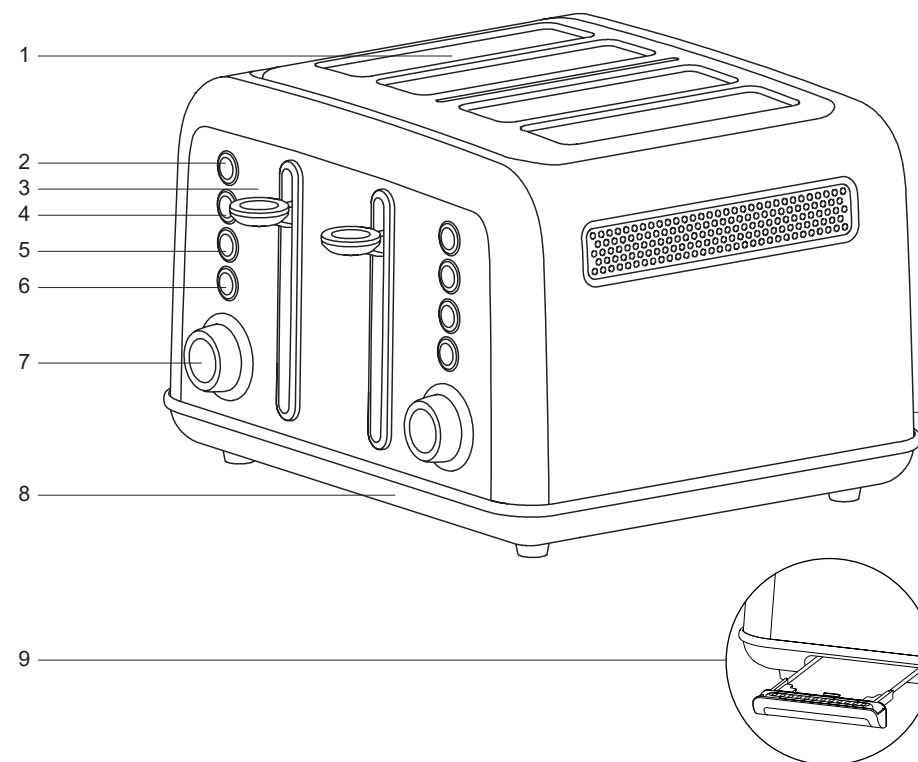


UTILISATION ET ENTRETIEN

Dépliez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le plateau à chapelure est en place et qu'il n'y a aucun article dans la fente du four électrique.

1. Insérez une tranche de pain


Assurez-vous que le porte-stylo est en position haute.

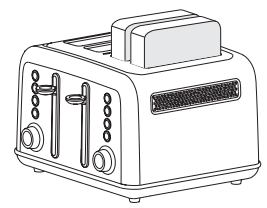

2. Régler le contrôle du brunissement

Faites glisser le levier dans la position souhaitée:


Réglage du levier	Couleur
1–2	Légerl
3–5	Moyen
6–7	Foncé

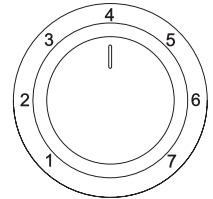

3. Pour commencer à griller

Appuyez sur le levier du chariot jusqu'à ce qu'il se verrouille en position basse.

REMARQUE: Lorsque le grille-pain est en marche, le bouton de annulers'allumera en blanc.

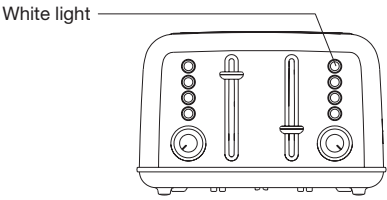

4. Pour arrêter le cycle

Une fois la cuisson terminée, le pain commencera à cuire. Si vous souhaitez arrêter la boucle avant la fin de la boucle, appuyez simplement sur le bouton de annuler. Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Quelques notes sur le brunissement:

La cuisson est une combinaison de cuisson et de séchage du pain. Par conséquent, la différence de teneur en humidité entre un type de pain et un autre type de pain fera varier le temps de cuisson.

- Pour un pain légèrement plus sec, veuillez utiliser un réglage plus bas avant une utilisation normale.
- Für sehr frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Einstellung als normal.
- Les pains avec des surfaces très inégales (comme les muffins anglais) nécessiteront un réglage de pain grillé plus élevé.
- Les tranches épaisses de pain (y compris les bagels) mettront plus de temps à cuire. Parce que plus d'eau doit d'abord s'évaporer du pain, il peut être cuit. Les fragments très épais peuvent nécessiter deux cycles.
- Lors de la cuisson de raisins secs ou d'autres pains aux fruits, veuillez retirer tous les raisins secs en vrac à la surface du pain avant de les mettre dans le grille-pain. Cela aidera à empêcher les morceaux de fruits de tomber dans le grille-pain ou de coller au fil guide dans la fente.

• Avant de cuire les bagels, coupez chaque bagel en deux portions égales.

• Gaufres, crêpes, pain doré et bagels surgelés:

Avant la cuisson, utilisez la fonction de décongélation pour chauffer ces éléments. Choisissez le sépia que vous aimez. Appuyez sur le levier du chariot et sélectionnez le dégivrage. Par exemple, lors de la cuisson de bagels surgelés, sélectionnez le niveau de brunissement, puis appuyez sur le curseur, puis appuyez sur le bouton bagel et décongelez. Les bagels blancs et les voyants de dégivrage indiquent que ces fonctions sont actives.

• Pâtisseries grille-pain:

Utilisez les pâtisseries pour grille-pain avec prudence; la garniture peut devenir très chaude bien avant que la surface de la pâte ne brunisse. Ne laissez pas la pâte grille-pain sans surveillance lors de la cuisson ou du chauffage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Bagel / Muffin de Bouton

La fonction bagel Seul le côté coupé du bagel est cuit et l'autre côté n'est pas cuit.

1. Insérez une tranche de pain ou un bagel plié en deux.



Assurez-vous que le porte-stylo est en position haute, puis placez le côté coupé du bagel au milieu de la fente.

2. Réglez le contrôle du brunissement.

3. Appuyez sur la poignée du porte-stylo jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Appuyez sur le bouton bagel / muffin.

La LED blanche indique que la fonction bagel a été activée.

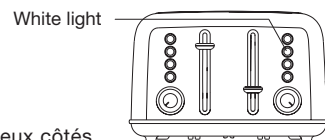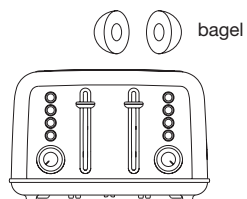

La fonction Muffin fera griller les muffins anglais des deux côtés.

1. Insérez les tranches de muffin anglais.



Assurez-vous que le porte-stylo est en position haute.

2. Réglez le contrôle du brunissement.

3. Appuyez sur la poignée du porte-stylo jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Appuyez sur le bouton bagel / muffin pendant plus de deux secondes.

La LED rouge indique que la fonction bagel a été activée.

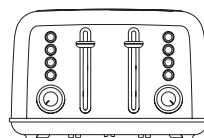

Pour arrêter le cycle:

Une fois le cycle terminé, le grille-pain soulèvera le pain. Si vous souhaitez arrêter le cycle avant la fin du cycle, appuyez simplement sur le bouton d'annulation pour terminer la cuisson. Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Bouton de dégivrage

Le bouton de décongélation est conçu pour décongeler d'abord puis griller le pain, ce qui prolongera légèrement le cycle de cuisson.

1. Insérez une tranche de pain.

Assurez-vous que la barre coulissante est en position haute.

2. Réglez les commandes de brunissage.

3. Appuyez sur le levier du porte-stylo jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Appuyez sur le bouton de dégivrage. La LED blanche indique que la fonction a été activée.

Bouton de réchauffage

La fonction de réchauffage permet de réchauffer le pain sans brunir ni cuire au four.

1. Insérez une tranche de pain.

Assurez-vous que le levier du chariot est en position haute.

2. Appuyez sur le levier du porte-stylo jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Appuyez sur le bouton de réchauffage. La LED blanche indique que la fonction a été activée.

Pour arrêter le cycle:

Une fois le cycle terminé, le grille-pain soulèvera le pain. Si vous souhaitez arrêter le cycle avant la fin du cycle, appuyez simplement sur le bouton d'annulation pour terminer la cuisson.

Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

Pourboire:

- Ne forcez pas les aliments dans la cuve de cuisson. Les aliments doivent être placés librement entre les fils de guidage.
- Ne mettez pas de pain au beurre dans le grille-pain, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
- Une cuisson inégale est généralement causée par une épaisseur inégale des tranches de pain.
- Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer, assurez-vous de laisser le grille-pain refroidir complètement.

1. Assurez-vous de débrancher le grille-pain de la prise électrique.
2. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Essuyez simplement l'extérieur avec un chiffon propre et humide et séchez-le soigneusement. Avant le nettoyage, utilisez du détergent sur le chiffon, pas sur le grille-pain.
3. Pour retirer les débris, faites glisser le bac à débris et jetez les débris. Essuyez et remplacez. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans un plateau ramasse-miettes.
4. Pour retirer le pain restant dans le grille-pain, retournez le grille-pain et secouez-le doucement. N'insérez pas d'instruments durs ou pointus dans la fente, sinon cela pourrait endommager le grille-pain et créer un danger pour la sécurité.
5. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'extérieur du grille-pain. Utilisez le fil au bas du four électrique pour ranger l'attelle.
6. Tous les autres services doivent être exécutés par des représentants de service autorisés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Description de la garantie et du service.

- Si le produit est endommagé, veuillez contacter le centre de service après-vente du canal de vente ou l'envoyer au centre de réparation pour réparation.
- La garantie est limitée aux défauts du produit et aux dommages causés par le manuel d'instructions. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou d'autres problèmes de qualité non liés au produit seront facturés pour les réparations.
- Si vous avez besoin de plus d'informations ou de services, veuillez contacter le centre après-vente du canal d'achat.

Si l'opération échoue selon le manuel d'utilisation et provoque un dysfonctionnement, la maintenance gratuite n'est pas autorisée

- Les dommages causés par une utilisation, un stockage et une maintenance inappropriés.
- Les dommages causés par le montage, le démontage et la maintenance effectués par le service de maintenance non désigné de notre société.
- Dommages causés par un cas de force majeure.

Afin de protéger les intérêts des clients, BUYDEEM se réserve le droit de modifier les fonctions et composants du produit pour assurer une utilisation normale du produit.

GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

BUYDEEM

Chers clients,

Merci beaucoup pour votre achat! Le produit est garanti DEUX ANS. Si nécessaire, veuillez fournir les informations suivantes lorsque vous nous contactez:

Modèle de produit: _____ Nom du produit: _____

Numéro de série d'usine: _____ Date de commande: _____

Numéro de commande: _____ Nom du client: _____

Tél client: _____ Email du client: _____

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.

Email du service client: service.eu@buydeemglobal.com

Grazie per aver acquistato il prodotto BUYDEEM. Per la Sua sicurezza e l'esperienza di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.

IT

Tabella di contenuti:

Precauzioni importanti	38~39
Caratteristiche e vantaggi	40~41
Uso e Cura	42~45
Pulizia e Manutenzione	46~47
Garanzia	48

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Per l'uso dell'apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. **Quando non si usa o prima della pulizia, scollegare sempre dalla presa. Lasciarlo raffreddare prima di pulizia o manutenzione.**
3. Non toccare la superficie calda. Usare maniglie o manopole.
4. Per proteggersi da scosse elettriche, non mettere qualsiasi parte del tostapane in acqua o altri liquidi. Vedere le istruzioni per la pulizia.
5. È necessario supervisionare in modo attento quando si usa da o vicino a bambini.
6. Non operare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, o quando esiste un malfunzionamento, o se è caduto o danneggiato in qualsiasi modo, o se non funziona correttamente. Restituire il tostapane al negozio o al rivenditore dove è stato acquistato per un controllo o una riparazione.
7. Utilizzare gli accessori non consigliati da BUYDEEM potrebbe causare lesioni.
8. Non utilizzarlo all'aperto.
9. Non fare il cavo pendere dal bordo del tavolo o del piano di lavoro o toccare superficie calda.
10. Non mettere il tostapane sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno caldo.
11. Non utilizzare il tostapane per un uso diverso da quello previsto.
12. È vietato inserire gli alimenti di grandi dimensioni, confezioni di fogli di metallo o utensili nel tostapane perché potrebbe comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.
13. Se il tostapane è coperto o è messo a contatto con materiali infiammabili, come tende, tendaggi o pareti, potrebbe verificarsi un incendio durante il funzionamento.
14. Non tentare di rimuovere il cibo quando il tostapane è collegato alla presa elettrica.
15. Per evitare un incendio possibile, non lasciare il tostapane incustodito durante l'uso.
16. Per scollegare, premere il pulsante Annulla, poi rimuovere la spina dalla parete.
17. Non utilizzare l'apparecchio in un garage o nell'armadio a muro **Quando è conservato in un garage per apparecchi, scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica.** Altrimenti, potrebbe causare un rischio di incendio, soprattutto se l'apparecchio tocca le pareti del garage o la porta tocca l'unità mentre si chiude.
18. Durante il riscaldamento dei pasticcini, utilizzare sempre l'impostazione del colore a livello più basso.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI SOLO PER USO DOMESTICO

ISTRUZIONI PER IL SET DI CAVI SPECIALI

È dotato un cavo corto di alimentazione per ridurre i rischi derivanti dal impigliare o inciampare di un cavo più lungo. Si possono utilizzare icavi più lunghi quando si fa attenzione nel loro utilizzo.

Se si utilizza una prolunga, la sua potenza elettrica contrassegnata deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio e deve essere disposto in modo che non si avvolga sul piano di lavoro o sul tavolo dove può essere tirato dai bambini o inciampato in modo accidentale.

Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina deve essere inserita in una presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non si adatta completamente alla presa, invertire la spina. Se non si adatta ancora, contattare un elettricista qualificato. Non modificare la spina in alcun modo.

IT

Nome	Tostapane		Modello	DT640E	
Voltaggio	220-240V, 50-60Hz	Potenza	1500-1800W	Capacità	4 Fette
Materiali	Materiali di qualità alimentare, tra cui acciaio inossidabile 430 e 220, Lamiera di alluminio				

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

1. Fessure per tostare

Le fessure sono disponibili per una varietà di oggetti.

2. Pulsante Annulla

Interrompere il processo di tostatura.

3. Leva di sollevamento extra

Mettere il pane tostato vicino alla parte superiore del tostapane, facilitando la rimozione degli oggetti più piccoli.

4. Pulsante Bagel / Muffin

Riduce il calore sul lato non tagliato del bagel.

Il LED si accende quando è selezionato.

5. Pulsante di scongelamento

Scongela e tosta il pane congelato.

Il LED si accende quando è selezionato.

6. Pulsante di riscaldamento

Riscalda senza dorare o tostare.

Il LED si accende quando è selezionato.

7. Controllo di Doratura

La leva di scorrimento imposta il livello selezionato. 7 livelli di doratura da chiaro a scuro.


8. Stoccaggio del cavo

Mettere il cavo in eccesso in ordine e mantenere pulito il piano di lavoro.

9. Vassoio raccogli briciole estraibile

Estrarre per pulire le briciole raccolte sul fondo del tostapane.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

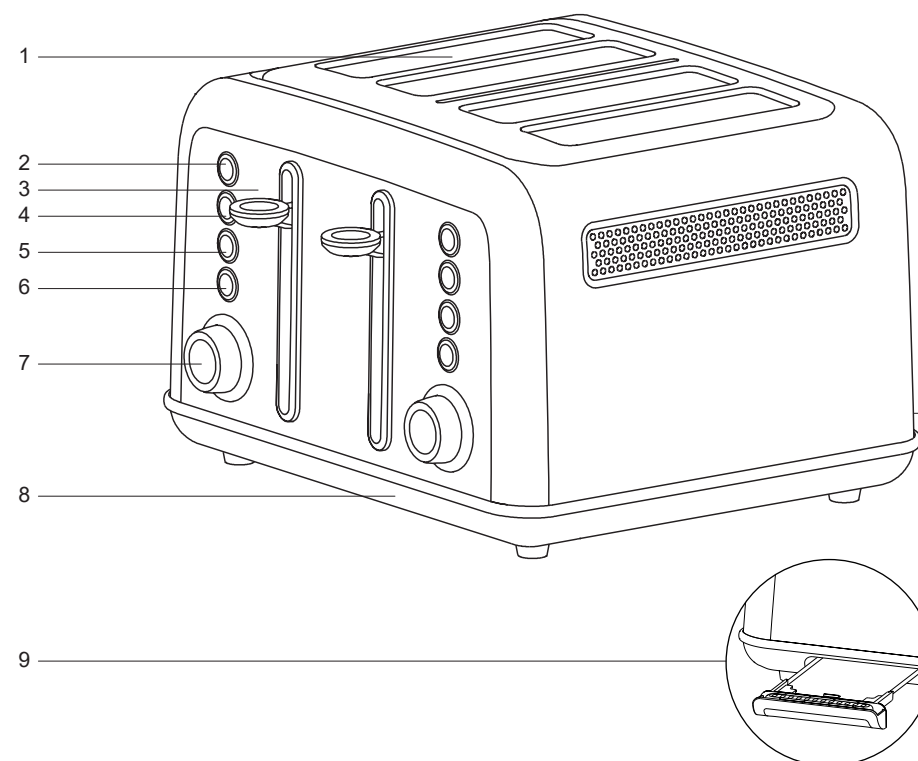


USO E CURA

Svolgere il cavo di alimentazione. Verificare se il vassoio raccogli briciole sia al posto e che non ci sia nulla nelle fessure del tostapane.

1. Inserire una o più fette di pane


Assicurarsi che lo scomparto sia in posizione sollevata.

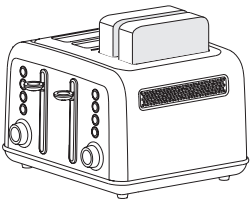

2. Impostare il Controllo di Doratura

Far scorrere la leva nella posizione desiderata:


Impostazione della leva	Colore
1-2	chiaro
3-5	medio
6-7	scuro

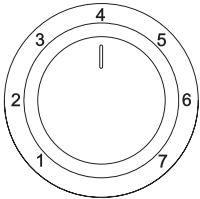

3. Per iniziare a tostare

Premere la leva di sollevamento finché non si blocca in posizione abbassata.

NOTA: Il pulsante Annulla si accende in luce bianca quando il tostapane è in funzione.

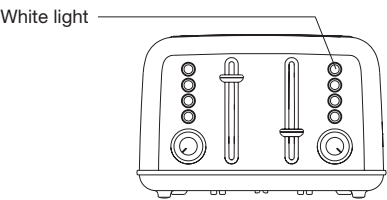

4. Per interrompere il ciclo

Quando il ciclo di tostatura si termina, il pane tostato verrà alzato. Se desideri smettere il ciclo prima del termine, basta premere il pulsante Annulla. Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Alcune note sulla doratura:

La tostatura è una combinazione di cottura ed essiccazione del pane. Pertanto, le differenze dell'umidità del pane possono comportare tempi di tostatura variabili.

- Per il pane leggermente secco, selezionare un livello più basso rispetto a quello che usa normalmente.
- Per pane molto fresco o pane integrale, selezionare un livello più alto di quello che usa normalmente.
- I pani con superficie molto irregolare (come i muffin inglesi) richiedono un livello di tostatura più alto.
- I pezzi di pane tagliati spessi (compresi i bagel) bisognoano più tempo a tostare. Perché bisogna far evaporare più umidità dal pane prima che della tostatura. Pezzi molto spessi possono bisognoare due cicli.
- Quando si tosta il pani a uvetta o all'altra frutta, rimuovere eventuali uvette sfuse, ecc., dalla superficie del pane prima di metterlo nel tostapane. Ciò eviterà che i pezzi di frutta cadano nel tostapane o si attacchino ai fili guida nella fessura.
- Prima di tostare i bagel, affettare ogni bagel in due metà uguali.
- **Waffle surgelati, frittelle, toast alla francese e bagel surgelati:**

Tutti questi devono essere riscaldati prima di tostatura con la funzione Scongellamento. Selezionare un livello di doratura preferito. Premere la leva di sollevamento e poi selezionare Scongellamento. Ad esempio, quando si tosta un bagel surgelato, selezionare il livello di doratura, premere la leva di sollevamento, poi il pulsante Bagel e Scongellare. Le luci Bagel e Scongellamento accese indicano che queste funzioni sono attive.

• Pasticcini:

Prestare attenzione con i pasticcini; il ripieno potrebbe essere piuttosto caldo, molto prima che la superficie della pasta si abbronzì. Non lasciare mai i pasticcini incustoditi durante la tostatura o il riscaldamento.

USO E CURA

Pulsante Bagel / Muffin

La funzione Bagel 1. Inserire una o più fette di pane o bagel tagliati a metà.



1. Inserire una o più fette di pane o bagel tagliati a metà.

Assicurarsi che lo scomparto sia in posizione sollevata e mettere il lato tagliato del bagel a metà delle fessure..

2. Impostare il controllo della doratura.

3. Premere la leva di sollevamento finché non si blocca in posizione.

4. Premere il pulsante Bagel / Muffin. Il LED bianco indica che la funzione bagel è attivata.

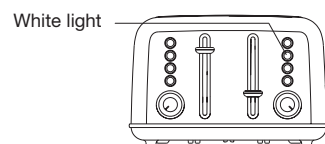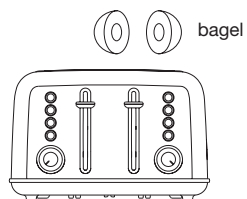

La funzione Muffin



1. Inserire una o più fette di muffin inglese.

Assicurarsi che lo scomparto sia in posizione sollevata.

2. Impostare il controllo della doratura

3. Premere la leva di sollevamento finché non si blocca in posizione.

4. Premere il pulsante Bagel/Muffin per più di due secondi
Il LED rosso indica che la funzione bagel è attivata.

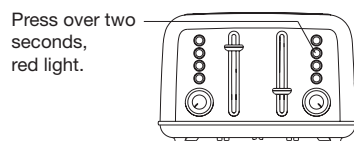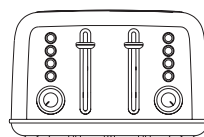

Per interrompere il ciclo:

Quando il ciclo si termina, il tostapane solleverà il pane. Se desideri smettere il ciclo prima del termine, basta premere il pulsante Annulla per interrompere la tostatura. Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.

USO E CURA

Pulsante di scongelamento

Il pulsante Scongelo è utilizzato per prima scongelare e poi tostare il pane, prolungando leggermente il ciclo di tostatura.

1. Inserire una o più fette di pane.

Assicurarsi che lo scomparto sia in posizione sollevata.

2. Impostare il controllo della doratura.

3. Premere la leva di sollevamento finché non si blocca in posizione.

4. Premere il pulsante di scongelamento Il LED bianco indica che la funzione è attivata.

Pulsante di riscaldamento

La funzione di riscaldamento consente di riscaldare il pane senza dorare o tostare.

1. Inserire una o più fette di pane.

Assicurarsi che lo scomparto sia in posizione sollevata.

2. Premere la leva di sollevamento finché non si blocca in posizione.

3. Premere il pulsante di riscaldamento Il LED bianco indica che la funzione è attivata. Per interrompere il ciclo:

Quando il ciclo si termina, il tostapane solleverà il pane. Se desideri smettere il ciclo prima del termine, basta premere il pulsante Annulla per interrompere la tostatura. Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.

Suggerimenti:

- Non mettere mai gli alimenti con forza nella fessura di tostatura. Gli alimenti dovrebbero adattarsi liberamente tra i fili guida.
- Non mettere il pane con burro nel tostapane perché potrebbe causare un pericolo di incendio.
- La tostatura irregolare è solitamente dovuta a fette di pane di spessore non uniforme.
- Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.

IT

PULIZIA E MANUTENZIONE

Farlo sempre raffreddare completamente prima della pulizia.

1. Scollegare sempre il tostapane dalla presa elettrica.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi. Basta pulire l'esterno con un panno pulito e umido e asciugarlo completamente. Applicare qualsiasi detergente su un panno, non sul tostapane prima della pulizia.
3. Per rimuovere le briciole, sfilare il vassoio raccogli briciole e scartarle. Pulire e sostituire. È vietato utilizzare il tostapane senza il vassoio raccogli briciole in posizione.
4. Per rimuovere eventuali pezzi di pane rimasti nel tostapane, capovolgerlo e agitare delicatamente. È vietato inserire strumenti duri o affilati nella fessura perché potrebbe danneggiare il tostapane e causare rischi per la sicurezza.
5. È vietato avvolgere il cavo intorno all'esterno del tostapane. Utilizzare i fermacavi sul lato inferiore del tostapane.
6. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Garanzia e istruzioni per il servizio

- Se il prodotto è danneggiato, contattare il centro clienti post-vendita del canale di vendita o inviarlo al centro di manutenzione per la riparazione.
- La garanzia copre solo i difetti del prodotto e i danni causati da un uso corretto a rispetto del manuale di istruzioni. La manutenzione per i danni causati da un uso improprio o altri problemi di qualità non legati al prodotto sarà addebitata.
- Per ulteriori informazioni o servizi, contattare il centro post-vendita del canale di acquisto .

La manutenzione non sarà gratuita se il guasto è causato dal mancato rispetto del manuale dell'utente

- Danni causati da uso, conservazione e manutenzione impropri.
- Danni causati da montaggio, smontaggio e riparazione da parte del reparto di manutenzione non autorizzato della nostra azienda.
- Danni causati da forza maggiore.

Per tutelare gli interessi del cliente, BUYDEEM si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto e dei componenti per garantire il normale utilizzo del prodotto.

GARANZIA

CERTIFICATO DI GARANZIA

BUYDEEM

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Con il prodotto si fornisce una garanzia di DUE ANNI. Se è necessario, riportare le seguenti informazioni quando ci contatti:

Modello No del prodotto: _____

No. di serie della fabbrica: _____

ID ordine: _____

Tel. cliente: _____

Nome del prodotto: _____

Data ordine: _____

Nome cliente: _____

E-mail cliente: _____

Contattarci via email in caso di qualsiasi domanda o dubbio.

E-mail del servizio clienti: service.eu@buydeemglobal.com

Gracias por adquirir el producto BUYDEEM. Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, siempre lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.

TABLA DE CONTENIDO:

Consideraciones importantes	50~51
Características y Beneficios	52~53
Uso y Cuidado	54~57
Limpieza y mantenimiento	58~59
Garantías	60

ES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. **Desconecte siempre la corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Debe de enfriarlo antes de su limpieza o manipulación.**
3. No toque la superficie cuando está aún caliente. Use manijas o perillas.
4. Para protegerse contra las descargas eléctricas, no coloque ninguna parte del tostador en agua u otros líquidos. Consulte las instrucciones de limpieza.
5. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o se haya caído o dañado de alguna manera, o si no está funcionando correctamente. Devuelva la tostadora a la tienda o al minorista donde la compró para que la examinen o reparen.
7. El uso de accesorios no recomendados por BUYDEEM puede causar lesiones.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera ni toque superficies calientes.
10. No coloque la tostadora sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
11. No utilice esta tostadora para otro uso que no sea el indicado.
12. No se deben introducir en la tostadora alimentos de gran tamaño, envases de papel de aluminio o utensilios, ya que pueden suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
13. Puede ocurrir un incendio si la tostadora está cubierta o tocando materiales inflamables, como cortinas, cortinas o paredes, cuando está en funcionamiento.
14. No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté enchufada a un tomacorriente.
15. Para evitar la posibilidad de incendio, no deje la tostadora desatendida durante su uso.
16. Para desconectarlo, presione el botón Cancelar, luego retire el enchufe de la pared.
17. No opere su electrodoméstico en un garaje de electrodomésticos o debajo de un gabinete de pared. **Cuando lo guarde en el garaje o un almacén, siempre debe de estar desconectada de la corriente eléctrica.** No hacerlo podría crear un riesgo de incendio, especialmente si el electrodoméstico toca las paredes del garaje o la puerta toca la unidad al cerrarse.
18. Al calentar pasteles tostados, utilice siempre el ajuste de color de tostado más claro.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL SET DE CABLES

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay disponibles cables de extensión más largos que pueden usarse si se tiene cuidado al usarlos.

Si se usa un cable de extensión largo, la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato, y el cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa donde se encuentra. los niños pueden tirar de él o tropezar sin querer.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará solo de una manera en un conector polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el conector, inviértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Nombre	Tostadora		Modelo	DT640E	
Voltaje	220-240V, 50-60Hz	Energía	1500-1800W	Capacidad	4 rebanadas
Materiales	Materiales de calidad alimentaria que incluyen acero inoxidable 430 y 220, lámina de aluminio				

ES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Ranuras para tostar

Las ranuras para tostadora tuestan una variedad de diferentes artículos.

2. Botón de Cancelación

Interrumpe el proceso de tostado.

3. Palanca de control del carro de elevación adicional

Acerca la tostada a la parte superior de la tostadora, lo que facilita la eliminación de los elementos más pequeños.

4. Botón Bagel / Muffin

Reduce el calor en el lado sin cortar del bagel.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

5. Botón de descongelación

Descongela y tuesta pan congelado.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

6. Botón de recalentamiento

Se recalienta sin dorar ni tostar.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

7. Control del tostado

La palanca deslizante establece el tono seleccionado. 7 niveles de tostado de claro a oscuro.


8. Almacenamiento del cable

Recoge el exceso de cable y mantenga la encimera ordenada.

9. Bandeja para migas deslizable

Se saca para limpiar las migas que se acumulan en el fondo de la tostadora.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

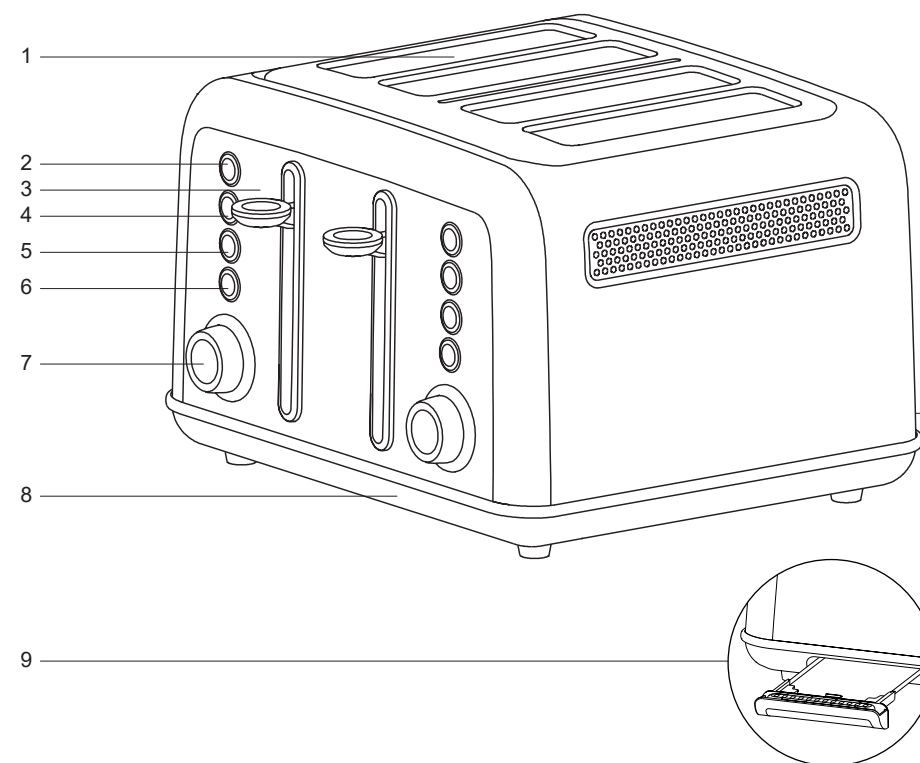


ES

USO Y CUIDADO

Desenrolle el cable de alimentación. Verifique que la bandeja para migas esté en su lugar y que no haya nada en las ranuras del tostador.

1. Insertar la(s) rebanada (s) de pan


Asegúrese de que el cuerpo esté en posición vertical.

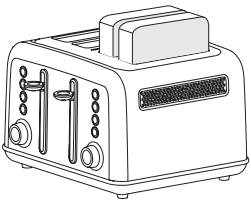

2. Configurar el control de tostado

Deslice la palanca a la posición deseada:


Ajuste de la palanca	Color
1-2	Claro
3-5	Medio
6-7	Oscuro

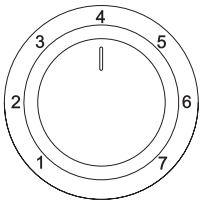

3. Para comenzar a tostar

Presione la palanca de control del carro hasta que se bloquee en la posición hacia abajo.

NOTA: El botón Cancelar se iluminará con una luz blanca cuando la tostadora esté en funcionamiento.

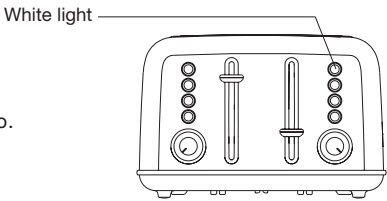

4. Para detener el ciclo

Cuando finalice el ciclo de tostado, se elevará la tostada. Si desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón Cancelar. Después de su uso, desenchufe la tostadora del conector.

USO Y CUIDADO

Algunas notas sobre el dorado:

- Tostar es una combinación de cocción y secado del pan. Por lo tanto, las diferencias en el nivel de humedad de un pan a otro pueden resultar en tiempos de tostado variables.
- Para pan ligeramente seco, use un ajuste más bajo que el que usa normalmente.
 - Para pan muy fresco o pan integral, use un ajuste más alto de lo que usa normalmente.
 - Los panes con una superficie muy irregular (como los muffins ingleses) requerirán un ajuste de tostado más alto.
 - Los pedazos de pan gruesos (incluidos los bagels) tardarán más en tostarse. Dado que se debe evaporar más humedad del pan antes de que se pueda tostar. Las piezas muy gruesas pueden requerir dos ciclos.
 - Al tostar pasas u otros panes de frutas, retire las pasas sueltas, etc., de la superficie del pan antes de colocarlo en la tostadora. Esto ayudará a evitar que los trozos de fruta caigan en la tostadora o se peguen a los cables guía de la ranura.
 - Antes de tostar bagels, corte cada bagel en dos mitades iguales.
 - **Waffles congelados, panqueques, tostadas francesas y bagels congelados:** Estos artículos deben calentarse antes de tostarlos, usando la función Descongelar. Seleccione su tono de dorado preferido. Presione la palanca del cuerpo y luego seleccione Descongelar. Por ejemplo, al tostar un bagel congelado, seleccione el nivel de dorado, presione la palanca del carro, luego el botón Bagel y Descongelar. Las luces blancas de Bagel y Defrost indican que estas funciones están activas.
 - **Pasteles Tostados:** Tenga cuidado con los pasteles tostados; el relleno puede calentarse bastante, mucho antes de que se dore la superficie de la masa. Nunca deje los pasteles tostándose de forma desatendida mientras se prueba o se calienta.


USO Y CUIDADO

Botón Bagel / Muffin

La función Bagel solo tuesta el lado cortado del bagel, sin tostar el otro lado.

1. Inserte rebanadas de pan o bagels cortados por la mitad.

Asegúrese de que el cuerpo esté boca arriba y coloque el lado cortado del bagel en el medio de las ranuras.

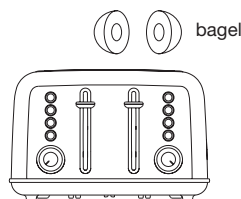


2. Configure el control de tostado.

3. Presione la palanca del cuerpo hasta que encaje en su posición.

4. Presione el botón Bagel / Muffin. La luz LED blanca indica que la función de bagel está activada.

White light

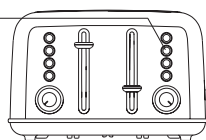

La función Muffin brindará en ambos lados por un muffin inglés.


1. Inserte rodajas de muffin inglés.

Asegúrese de que el cuerpo esté en la posición vertical.



2. Configure el control de tostado.


3. Presione la palanca del cuerpo hasta que encaje en su posición.

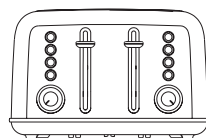

4. Presione el botón Bagel / Muffin durante más de dos segundos.

La luz LED roja indica que la función de bagel está activada.

Press over two seconds, red light.

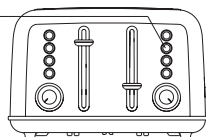

Para detener el ciclo:

Cuando se completa el ciclo, la tostadora levantará el pan. Si desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón Cancelar para finalizar el tostado. Después de su uso, desenchufe su tostadora de la toma de corriente.

USO Y CUIDADO

Botón de descongelación

El botón de Descongelación está diseñado para descongelar primero y luego tostar el pan, lo que extiende ligeramente el ciclo de tostado.

1. Inserte la(s) rebanada (s) de pan.

Asegúrese de que la palanca del cuerpo esté hacia arriba.

2. Configure el control de dorado.

3. Presione la palanca de control del cuerpo hasta que encaje en su posición.

4. Presione el botón Descongelar. La luz LED blanca indica que la función está activada.

Botón de recalentamiento

La función de recalentamiento le permite recalentar el pan sin dorarlo ni tostarlo.

1. Inserte la(s) rebanada (s) de pan.

Asegúrese de que la palanca del cuerpo esté hacia arriba.

2. Presione la palanca de control del carro hasta que encaje en su posición.

3. Presione el botón de recalentamiento. La luz LED blanca indica que la función está activada.

Para detener el ciclo:

Cuando se completa el ciclo, la tostadora levantará el pan. Si desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón Cancelar para finalizar el tostado. Después de su uso, desenchufe su tostadora de la toma de corriente.

Consejos:

- Nunca fuerce los alimentos en la ranura de tostado. Los alimentos deben caber libremente entre los alambres.
- No coloque panes con mantequilla en la tostadora, ya que esto podría crear un riesgo de incendio.
- El tostado desigual suele deberse a rebanadas de pan de grosor desigual.
- Después de su uso, desenchufe su tostadora del conector.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deje siempre que la tostadora se enfríe completamente antes de limpiarla.

1. Desenchufe siempre la tostadora del conector.
2. No utilice limpiadores abrasivos. Simplemente limpie el exterior con un paño limpio y húmedo y séquelo bien. Aplique cualquier agente de limpieza a un paño, pero no a la tostadora antes de limpiar.
3. Para quitar las migas, deslice hacia afuera la bandeja para migas y deseche las migas. Limpiar y reemplazar. Nunca opere la tostadora sin la bandeja para migas en su lugar.
4. Para quitar los pedazos de pan que queden en la tostadora, dé la vuelta a la tostadora y agítela suavemente. Nunca inserte ningún instrumento duro o afilado en la ranura, ya que esto podría dañar la tostadora y causar un peligro para la seguridad.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del exterior de la tostadora. Utilice los tacos para guardar el cable en la parte inferior de la tostadora.
6. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Instrucciones de garantía y de servicio.

- Si el producto está dañado, comuníquese con el centro de servicio al cliente post-venta del canal de venta o envíelo al lugar de servicio de mantenimiento para su reparación.
- La garantía se limita a los defectos del producto y daños causados por el uso correcto de acuerdo con el manual de instrucciones. Los daños causados por un uso inadecuado u otros problemas de calidad no relacionados con el producto se cobrarán por el mantenimiento.
- Si necesita más información o servicio, comuníquese con el centro de post-venta del canal de compra.

No se permite el mantenimiento gratuito si la falla es causada por una falla en el funcionamiento de acuerdo con el manual del usuario.

- Daños provocados por un uso, almacenamiento y mantenimiento inadecuados.
- Daños causados por el montaje, desmontaje y reparación por parte del departamento de mantenimiento no designado de nuestra empresa.
- Daños causados por fuerza mayor.

Per tutelare gli interessi del cliente, BUYDEEM si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto e dei componenti per garantire il normale utilizzo del prodotto.

GARANTÍAS

CARTA DE GARANTÍA

BUYDEEM

Gentile cliente,

Muchas gracias por su compra! El producto viene con una garantía de DOS AÑOS. Si alguna vez lo necesita, tenga a mano la siguiente información cuando se comunique con nosotros:

Nº de modelo del producto: _____ Nombre del producto: _____

Nº de serie de fabricación: _____ Fecha del pedido: _____

Nº de pedido: _____ Nombre del cliente: _____

Teléfono del cliente: _____ E-mail del cliente: _____

No dude en enviarnos un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud.

Correo electrónico de atención al cliente: service.eu@buydeemglobal.com