

BUYDEEM

DT730

Automatyczny toster na dwie kromki
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




BUYDEEM

Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd

Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao' an, Shenzhen City,
Guangdong province P.R.China

DT730-91-A1

W przypadku jakichkolwiek zmian należy
zapoznać się z rzeczywistym produktem.

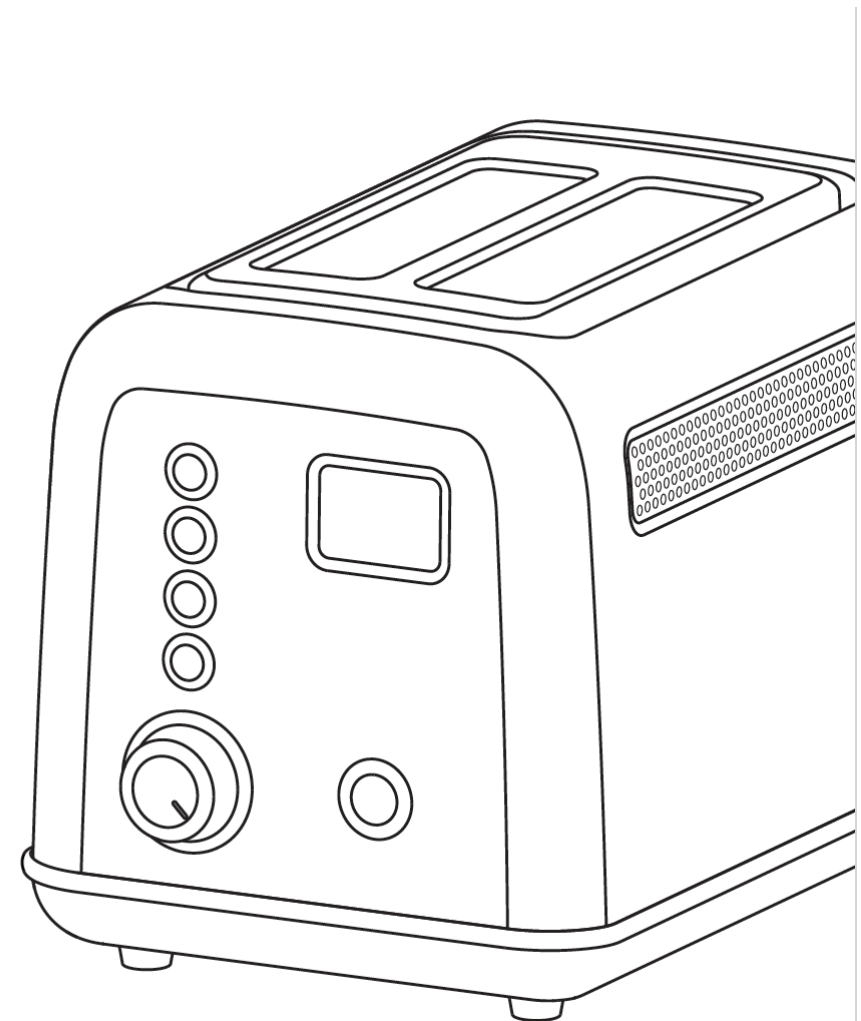

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

SPIS TREŚCI:

Bezpieczeństwo użytkowania	02~03
Dane techniczne	03
Podstawowe informacje	04~05
Użytkowanie i pielęgnacja	06~10
Funkcja specjalna	11
Czyszczenie i przechowywanie	12
Rozwiązanie problemów	13
Gwarancja i konserwacja	14~15

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub gałek.
- Chroń się przed porażeniem prądem, nie umieszczaj żadnej części tostera w wodzie lub innych płynach.
- Należy zachować ścisły nadzór, jeżeli z urządzenia korzystają dzieci lub znajdują się w jego pobliżu.
- Odłącz urządzenie z sieci przed czyszczeniem oraz gdy nie jest używane. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Zwróć toster do sklepu, w którym dokonano zakupu, w celu sprawdzenia bądź naprawy.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez BUYDEEM może powodować obrażenia.
- Nie stosować na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni
- Nie umieszczaj tostera na, lub w pobliżu gorącej kuchenki, ani w nagrzanym piekarniku.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przy każdym użyciu najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie do gniazdka sieciowego.
- Do tostera nie należy wkładać żywności o dużych rozmiarach, opakowań z folii aluminiowej ani naczyń, ponieważ może to wiązać się z ryzykiem pożaru lub porażenia prądem.
- Może dojść do pożaru, jeśli toster podczas pracy będzie przykryty lub będzie dotykał materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, draperie lub ściany.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie pozostawiaj tostera bez nadzoru w trakcie użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania i zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Wtyczka pasuje do gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.

- Nie próbuj wyjmować jedzenia z tostera, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Instrukcja postępowania z kablem zasilającym:
 - a) Długość dostarczonego przewodu zasilającego ma na celu zmniejszenia ryzyka zapłatania lub potknięcia. Dostępne są dłuższe przedłużacze, których można używać z zachowaniem ostrożności podczas użytkowania.
 - b) Dłuższy przewód należy ułożyć tak, aby nie zwisał z blatu kuchennego czy stołu, gdzie mogłyby zostać pociągnięty przez dzieci, a także można było się o niego przypadkowo potknąć.
 - c) W przypadku stosowania przedłużacza, jego parametry elektryczne powinny być co najmniej tak wysokie jak parametry elektryczne urządzenia.

Podręcznik użytkownika, wyłącznie do użytku domowego:


Specyfikacja techniczna:

Nazwa	Toster		Model	DT730	
Woltaż	120V, 60Hz	Moc	900W	Pojemność	2 kromki
Materiały	materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna 430 i 220, blacha aluminiowa.				

PODSTAWOWE INFORMACJE

- 1. Otwory opiekacza**
Otwory tostera umożliwiające opiekanie różnych produktów.
- 2. Ikona „Bagel ”**
Wskazuje właściwe ułożenie dla bajgli.
- 3. Przycisk „Bagel ”**
Zmniejsza temperaturę opiekania na niepokrojonej części bajgla.
Po wyborze zapala się dioda LED.
- 4. Przycisk „Muffin ”**
Przycisk uruchamia funkcje opiekania muffinów angielskich.
Po wyborze zapala się dioda LED.
- 5. Przycisk rozmrażania „Defrost ”**
Rozmraża i opieka zamrożone pieczywo.
Po wyborze zapala się dioda LED.
- 6. Przycisk ponownego podgrzewania „Reheat ”**
Możliwość podgrzewania bez opiekania.
Po wyborze zapala się dioda LED.
- 7. Przycisk „Toast / Cancel”**
Uruchamia cykl opiekania lub anuluje proces.
Po wyborze zapala się dioda LED.
- 8. Pokrętko**
Pokrętko pozwala ustalić odcień wypiekania.
- 9. Wyświetlacz LCD**
Wyświetla odcień wypiekania oraz odlicza czas pozostały do końca cyklu.
- 10. Wyjmowana tacka na okruszki**
Wyciągana tacka oczyszcza toster z okruszków gromadzących się na jego dnie.
- 11. Schowek na kabel**
Zbiera nadmiar kabla i pozostawia blat w czystości.

PODSTAWOWE INFORMACJE

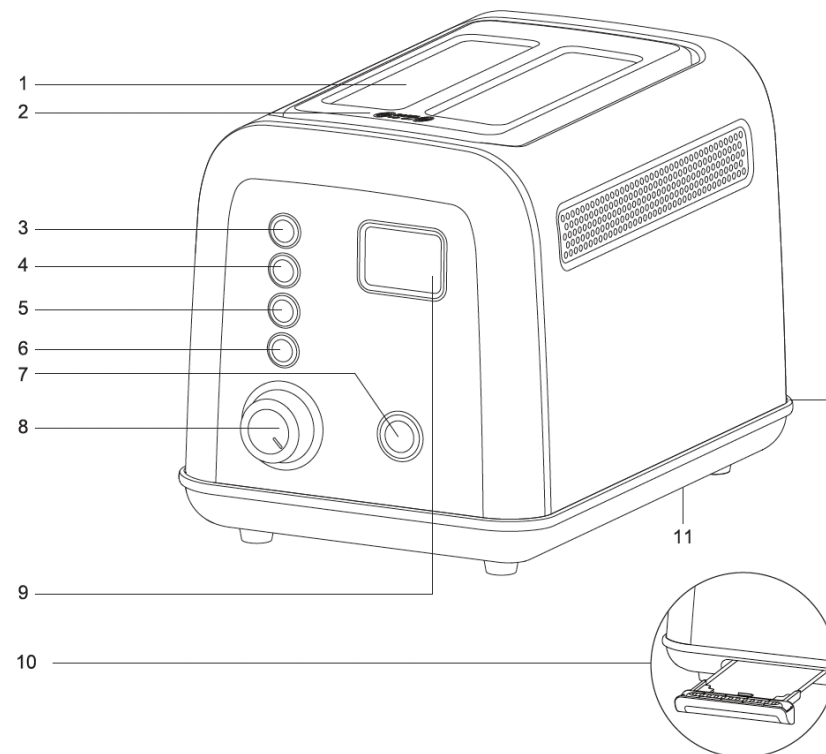



UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Pierwsze użycie

1. Usuń całe opakowanie, etykiety i akcesoria znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz tostera.
2. Przy pierwszym użyciu włącz zasilanie i nie wkładaj żadnego pieczywa; wybierz wysokie ustawienie (7 do 9) i naciśnij przycisk „Toast / Cancel”, następnie poczekaj na zakończenie programu. Powtórz tę czynność 2-3 razy.

Uwaga:

- Nie należy moczyc ani płukać tostera w wodzie.
- Podczas pracy tostera, nie dotykaj obudowy ani otworów opiekacza.

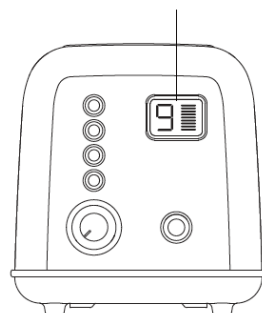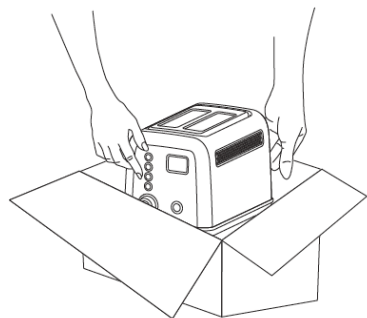


UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Tryby użytkowania:

Odłącz przewód zasilający i sprawdź czy tacka na okruchy jest na swoim miejscu, a także czy w otworach nie ma resztek jedzenia.

KROK 1: Włóż kromki chleba do otworów

Ten toster ma 2 otwory, w każdym z nich można umieścić po jednej kromce chleba jednocześnie.

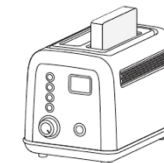

Uwaga:

- Nigdy nie wkładaj żywności na siłę do otworu tostera, żywność powinna swobodnie mieścić się w koszyczku opiekacza.
- Nie wkładaj do tostera pieczywa posmarowanego masłem, może to powodować zagrożenie pożarem.

KROK 2: Ustaw pokrętką pożądany stopień wypieczenia


Obróć pokrętkę (+/-), na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrany stopień wypieczenia

Ustawienie pokrętki	Stopień wypieczenia
1-3	delikatne
4-6	średnie
7-9	mocne

KROK 3: Rozpoczęcie opiekania

Włóż kromki i ustaw pokrętką poziom wypieczenia, naciśnij przycisk „Toast / Cancel” aby rozpocząć.

Po wyborze zapala się dioda LED, a toster automatycznie ustawi koszyczek opiekania w dolnej pozycji.

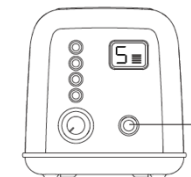


UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Funkcja „Bagel”


Umieść kromki bajgla w otworach, upewnij się ze przecięta strona jest zawsze skierowana do środka tostera.

Symbol bajgla na górze tostera pokazuje właściwy sposób ułożenia kromek. Naciśnij przycisk „Bagel” i „Toast / Cancel” aby rozpocząć, obie diody LED powinny świecić na białą informując który tryb jest aktywny.

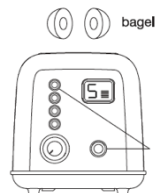

Funkcja "Muffin"

Umieść kromki muffina w otworach oraz wybierz pokrętką poziom wypieczenia. Naciśnij przycisk „Muffin” i „Toast / Cancel” aby rozpocząć, obie diody LED powinny świecić na białą informując który tryb jest aktywny.

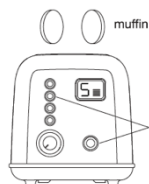

Funkcja "Defrost"

Tryb ten przeznaczony jest do rozmrażania wraz z opiekaniem, funkcja ta nieznacznie może wydłużyć cykl opiekania.

Umieść kromki w otworach oraz wybierz pokrętką żądany poziom wypieczenia. Naciśnij przycisk „Muffin” i „Toast / Cancel” aby rozpocząć, obie diody LED powinny świecić na białą informując, że tryb jest aktywny.

Funkcja "Defrost + Bagel"

Tryb przeznaczony jest do rozmrażania i opiekania bajgli, co nieznacznie wydłuża cały cykl. Umieść przekrojonego bajgla w otworach oraz wybierz pokrętką żądany poziom wypieczenia. Naciśnij przycisk „Bagel”, „Defrost” oraz „Toast / Cancel” aby rozpocząć, trzy diody LED powinny świecić na białą informując, że tryb jest aktywny.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Funkcja "Defrost + Muffin"

Tryb przeznaczony jest do rozmrażania i opiekania muffinów, co nieznacznie wydłuża cały cykl. Umieść przekrojonego muffina w otworach oraz wybierz pokrętką żądany poziom wypieczenia. Naciśnij przycisk „Muffin”, „Defrost” oraz „Toast / Cancel” aby rozpocząć, trzy diody LED powinny świecić na białą informując, że tryb jest aktywny.

Funkcja „Reheat”

Ten tryb przeznaczony jest do odgrzewania bez dodatkowego opiekania.

Umieść pieczywo w otworach naciśnij przycisk „Reheat” oraz „Toast / Cancel” aby rozpocząć, obie diody LED powinny świecić na białą informując, że tryb jest aktywny.

Uwaga:

- Po wyborze funkcji podgrzewania „Reheat” nie można wybrać poziomu wypieczenia ani opcji rozmrażania „Defrost”

Aby zatrzymać tryb

Po zakończeniu opiekania toster automatycznie podniesie kromki. Jeśli chcesz zatrzymać cykl przed jego zakończeniem, naciśnij przycisk „Toast / Cancel”. Po użyciu odłącz toster od gniazdka elektrycznego.

KROK 4: Wyjmij pieczywo

Po zakończonym cyklu toster wyemituje 3 sygnały dźwiękowe i automatycznie podniesie koszyczek opiekania do góry.

Uwaga:

- Po zakończonym użytkowaniu odłącz toster od gniazdka elektrycznego.
- Jeśli pieczywo utknie w otworze, odłącz toster od sieci i wyjmij chleb po ostygnięciu urządzenia
- Nie należy używać noży, ani innych ostrych narzędzi w celu uniknięcia uszkodzeń metalowych części w otworach tostera.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Porady dotyczące poziomu wypieczenia:

Opiekanie pieczywa to pośrednio również jego wysuszenie, dlatego różnice w poziomie wilgoci pieczywa mogą wpływać na czas trwania opiekania.

W przypadku chleba lekko suchego użyj niższego ustawienia niż zwykle.

W przypadku bardzo świeżego pieczywa lub pieczywa pełnoziarnistego, użyj wyższego ustawienia niż zwykle.

Pieczywo o nierównej powierzchni (np. muffiny angielskie) wymaga wyższego ustawienia tostera.

Grubo pokrojone kawałki chleba będą się dłużej opiekały, aby wilgoć z chleba odparowała. Możliwe że będą potrzebowały dwóch cykli opiekania.

Podczas opiekania chleba z rodzynkami lub innymi owocami, usuń wszystkie luźne dodatki z powierzchni kromki przed włożeniem do tostera. Zapobiegnie to wpadaniu kawałków owoców do tostera i przyklejaniu ich do przewodów prowadzonych w otworach opiekania.

Przed opiekaniem bajgli przekrój je na dwie równe połówki.

Mrożone gofry, naleśniki, tosty francuskie i mrożone bajgle:

Te produkty należy podgrzać przed opiekaniem, używając funkcji rozmrażania. Wybierz preferowany stopień wypieczenia, naciśnij dźwignię koszyeczka, a następnie wybierz opcję rozmrażania „Defrost”

Wypieki tostowe


Zachowaj ostrożność przy opiekaniu ciast w tosterze, nadzienie może stać się bardzo gorące, na długo zanim powierzchnia ciasta zbrązowieje. Nigdy nie pozostawiaj kromek ciasta w tosterze bez nadzoru.

FUNKCJA SPECJALNA

Funkcja specjalna


Po podłączeniu tostera do gniazdka, na wyświetlaczu LCD domyślnie ustawiono poziom wypieczenia 5. aby ułatwić codzienną obsługę urządzenia możesz zmienić domyślne ustawienia i spersonalizować domyślny poziom wypieczenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „Defrost” i „Reheat” przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać odliczanie co oznacza uruchomienie funkcji zapisu poziomu wypieczenia.

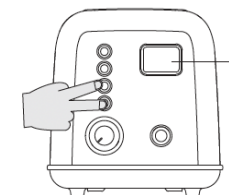

2. Pokrętką wybierz pożądany poziom wypieczenia, który teraz będzie domyślnym.

3. Naciśnij przycisk „Toast / Cancel”, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, oznaczające zatwierdzenie nowego domyślnego poziomu wypieczenia.

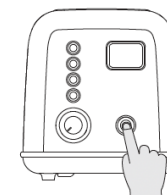

4. Po następnym podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu LCD pojawi się domyślne edytowane wcześniej ustawienie.

Uwaga: Jeśli wejdiesz w ustawienia naszej funkcji specjalnej i w ciągu 15 sekund nie wciśniesz „Toast / Cancel” toster wyemituje 3 bardzo krótkie sygnały dźwiękowe, aby wyjść z ustawień.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć toster od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia toster.

- Nie używaj ściernych środków czyszczących. Przemywaj zewnętrzne części lekko wilgotną szmatką. Środki czyszczące nanosź w niewielkiej ilości na ściereczkę, a nie na toster.

- Aby usunąć resztki chleba z toster, obróć toster do góry nogami i delikatnie potrząśnij. Nigdy nie wkładaj twardych ani ostrych narzędzi do otworów, ponieważ może to uszkodzić toster i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

- W celu czyszczenia nie zanurzaj, ani nie polewaj urządzenia wodą.

2. Czyszczenie tacki na okruchy

- Aby usunąć okruszki, wysuń tackę na okruchy i opróżnij. Wytrzyj do czysta i włóż z powrotem. Nigdy nie używaj toster bez tacki na okruchy.

3. Przechowywanie toster

- Schowaj kabel zasilający do schowka znajdującego się na spodzie urządzenia

- Po użyciu odczekaj, aż toster całkowicie ostygnie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów

Rodzaj usterki	Rozwiązanie problemu
dym z toster	przy pierwszym użyciu otwory mogą delikatnie dymić, co jest normalnym zjawiskiem
	wybór wyższego ustawienia opiekania, które nie jest odpowiednie dla danego pieczywa może spowodować dymienie. Naciśnij "Toast / Cancel" aby zatrzymać cykl opiekania. Następnie razęm wybierz niższy poziom wypieczenia
kromka utknęła w szczelinie	odłącz toster od zasilania i poczekaj aż całkowicie ostygnie, następnie wyjmij ostrożnie chleb. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić elementu grzewczego. Nie używaj ostrych metalowych narzędzi.
zbyt mocne/lekke wypieczenie	sprawdź, czy wybrano odpowiednie ustawienie. Wybierz wyższy lub niższy poziom wypieczenia w zależności od rodzaju chleba i własnego smaku.

GWARANCJA I KONSERWACJA

Gwarancja i konserwacja

Jeśli produkt jest uszkodzony skontaktuj się z centrum obsługi klienta lub działem sprzedażowym. W celu naprawy wyślij produkt do serwisu.

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku prawidłowego użytkowania. Uszkodzenia wynikające z niepoprawnego korzystania nie podlegają gwarancji i serwis może naliczać dodatkowe opłaty za naprawę.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji odnośnie serwisowania skontaktuj się z biurem obsługi klienta bądź działem sprzedażowym.

Nie zezwala się na bezpłatne serwisowanie, jeśli usterka powstała w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
- uszkodzenia powstałe w wyniku montażu, demontażu i napraw wykonywanych we własnym zakresie.
- szkody spowodowane siłą wyższą.

W celu ochrony interesów klienta BUYDEEM zastrzega sobie prawo do modyfikowania cech produktu i jego komponentów w celu zapewnienia normalnego użytkowania produktu.

GWARANCJA I KONSERWACJA

KARTA GWARANCYJNA

BUYDEEM

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup! Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją.

Jeśli potrzebujesz wsparcia gwarancyjnego, skontaktuj się z nami podając poniższe informacje:

Numer modelu: _____ Nazwa produktu: _____

Numer seryjny : _____ Data zakupu: _____

Numer zamówienia : _____ Nazwa klienta: _____

Telefon kontaktowy: _____ E-maili klienta: _____

Jeśli masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości, napisz do nas lub odwiedź stronę internetową: buydeemglobal.com

