

BUYDEEM

K1594T

Multifunctional kettle cooker
Touch Edition

Operating Manual



BUYDEEM

Shenzhen BUYDEEM Technology Co., Ltd.

Tower A, Tower B, Tower C, Tower A 3801 Tanglang Plaza (West District), No. 3333,
Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

Manufacturer: Shenzhen Crastal Technology Co., Ltd
Address: Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao' an,
Shenzhen City, Guangdong province P.R.China




Company: E-CrossStu GmbH
Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart
Mail: E-CrossStu@web.de



K1594T-91-A3

Actual product may slightly differ from images.

Please read this manual carefully before using this product and keep it properly.
For more information, please visit www.buydeem.com

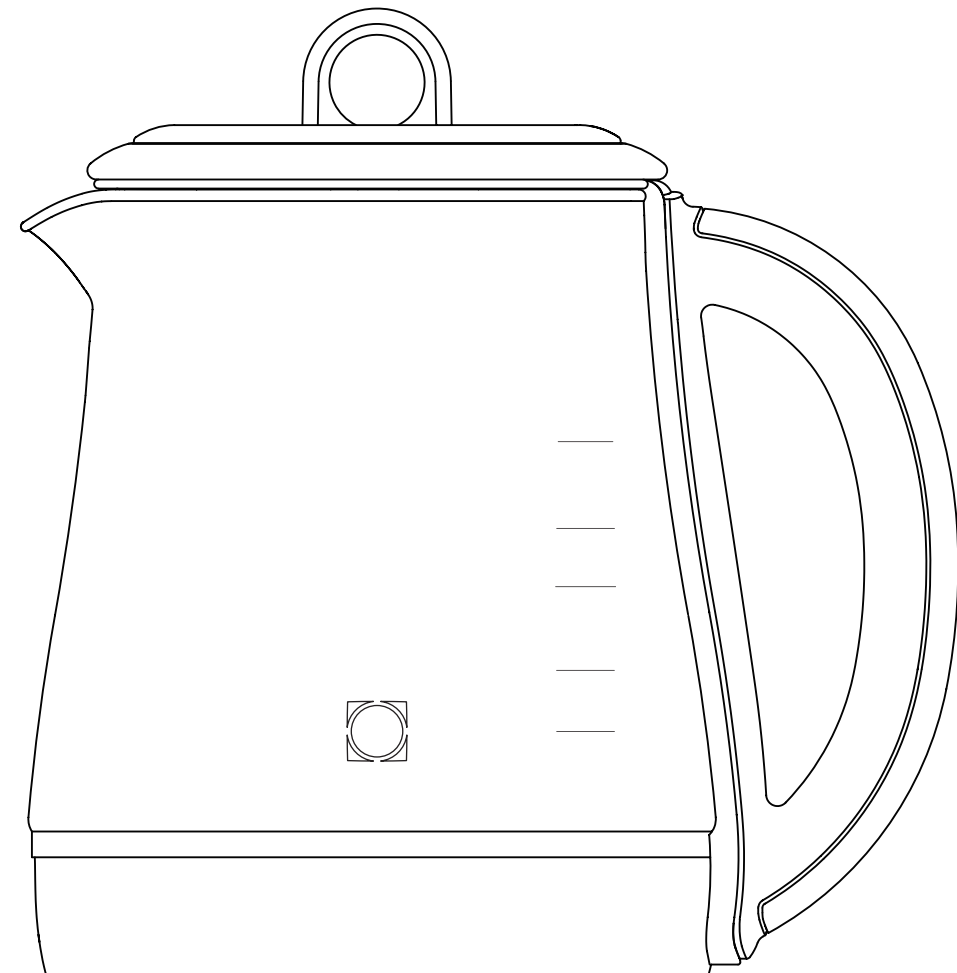

Thank you for purchasing the BUYDEEM product. Please read this manual and related illustrations carefully before using this product to grant you access to complete support from BUYDEEM.


Contents

Notice	02	Using Product	12-16
Technical Specifications	03	First use	12
Understanding Product	04-11	Use guidelines	13
Product Structure	04	Boiling point	17-18
Function modes	05	Features	19
Components introduction	07	Cleaning & Maintaining	20
		Simple Troubleshooting	21
		List of Environmental Protection	22
		Warranty & Service	23-24

Notice

Danger

- Do not leave this product running unattended to prevent fire and other hazards caused by emergencies.
- Do not put the kettle cooker, base, power cord and plug in water or any other liquid to prevent dangers such as electric shock or short circuit.

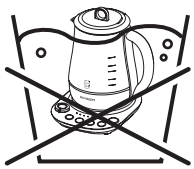

Warning

- Children, the elderly, people with a physical or mental impairment, and people without previous experience with the product should use the product under supervision and direction, and safety should be guaranteed. Children are forbidden to touch this product without supervision to ensure that they do not play with the product as a toy.
- This product must be used alone with a grounded socket with a rated current of 10A or more and a rated voltage of 220-240V, 50-60Hz. The plug must be fully inserted into the socket to prevent hazards including short-circuit or fire caused by overheating or burning of components due to poor contact. Do not use a universal socket.
- Keep the kettle cooker and the power cord away from high temperature, open flames, damp, smooth surfaces or sharp edges to prevent device damage, malfunction or fire.
- It is forbidden to use the kettle cooker when your hands are wet or you are barefoot.

Notice

- This product is designed for household use only, and the warranty by the manufacturer only covers production defects and household faults; the manufacturer is not responsible for any consequences or failures caused by commercial use, unsuitable use, or failing to follow the instructions, since such failures and damages are not under warranty.
- Please check whether the voltage displayed on the product specification label is consistent with the main voltage before use.
- This product must be used with its matching base, and please do not use other bases.
- Always put the kettle cooker on a level, solid and heat-resistant workbench.
- Make sure that the lid is properly covered to prevent scald before use.
- The kettle cooker will generate heat and steam during work, and please do not open the lid, touch or move the kettle cooker, be close to the steam outlet and other high temperature parts when the kettle cooker is running to avoid scald.
- Do not place a closed container in the kettle cooker for heating to avoid explosion.
- Do not run the kettle cooker when it exceeds the maximum water level or below the minimum water level; if the kettle cooker is overfilled with water or ingredients, the boiling water may splash out, and if there is too little water or ingredients inside the kettle cooker, it may cause dry burning or a burnt bottom.
- The kettle cooker should be moisture-proof and anti-freezing. Do not put the kettle cooker in the refrigerator.

Notice

- K1594T is a touch edition. If wipe the kettle cooker with a damp cloth when it is plugged in and in the standby mode, it may trigger the function button. This is a normal phenomenon and will not affect the normal use.
- To avoid electric shock or fire, please ensure that the power supply is disconnected under the following conditions: when the kettle cooker is empty, when the kettle cooker is not in use, when cleaning or moving the kettle cooker, when the components are damaged, and when the kettle cooker goes wrong.
- It is recommended to pour out the water in the kettle cooker If it isn't in use or a long time.
- If you need to disconnect the plug, please hold the plug and pull it out. Do not pull or twist the power cord forcibly to avoid damage to the power cord and risk of leakage.
- Do not make the power cord hanging outside the edge of the table or work bench to avoid falling or tripping accident.
- Please descale the kettle cooker by using the recommended method; refer to P20 for the recommended methods.
- It is recommended to cook with pure water. Excessive scale may lead to heating plate malfunctions, and please descale the heating element regularly.
- If the components are found damaged or not in normal operation, please disconnect the power plug immediately and stop using it; do not remove it by yourself, and please go to the service center authorized by BUYDEEM for replacement or repair.
- In addition to cleaning and descaling in accordance with the instructions, any other abnormal operation must be performed by the service center authorized by BUYDEEM.
- If the kettle cooker cannot work normally or cannot work at all due to failure of descaling, it is not covered by the warranty.
- Since quality control procedures are followed strictly by all products, which includes actual use tests of random samples, any trace of product use will be explained.

Technical Specifications


Product name	Multifunctional electric kettle (kettle cooker)		Model	K1594T	
Power	1000-1190W	Maximum capacity	1.5L	Voltage	220-240V,50-60Hz
Standard followed	GB 4706.1-2005 , GB 4706.19-2008, GB 4806.1-2016 , GB 4806.5-2016 , GB 4806.7-2016 , GB 4806.9-2016 , GB4806.11-2016				

This product uses food-contact level materials:

German Schott glass, SUS304 (06Cr19Ni10) and SUS316L (022Cr17Ni12Mo2) stainless steel, polypropylene PP plastic, food-contact level silicone


Understanding Product

Product Structure

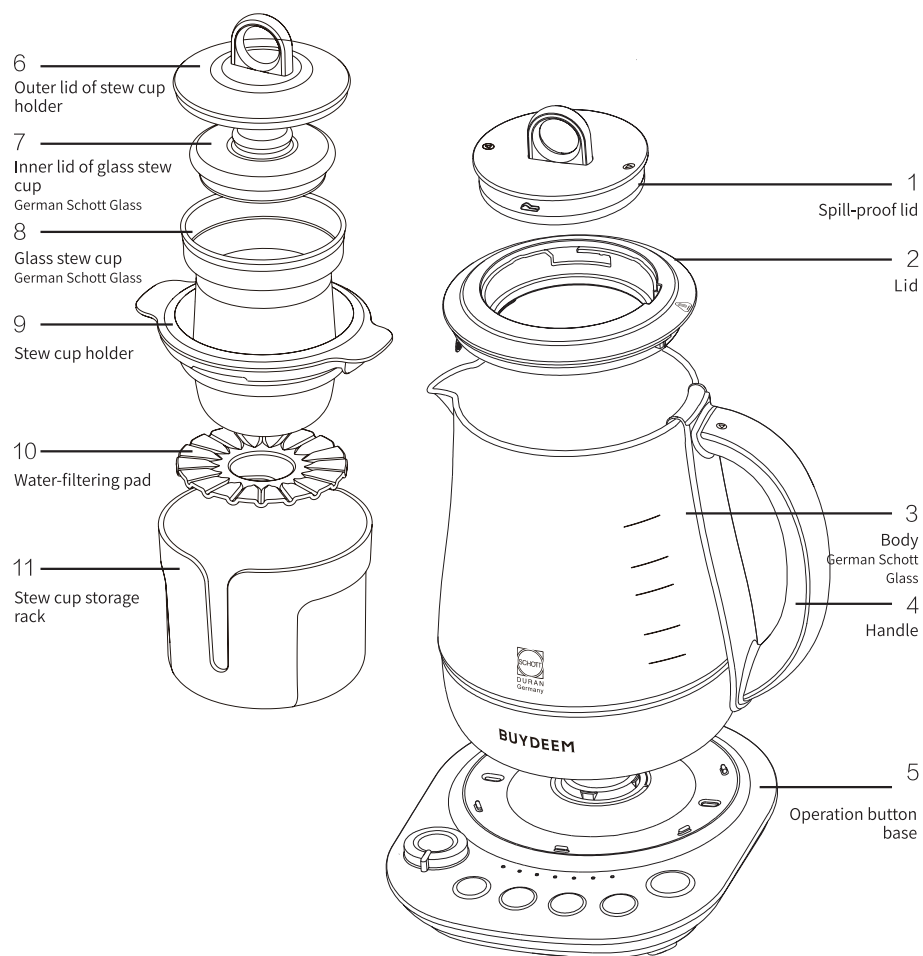


Understanding Product

Function modes

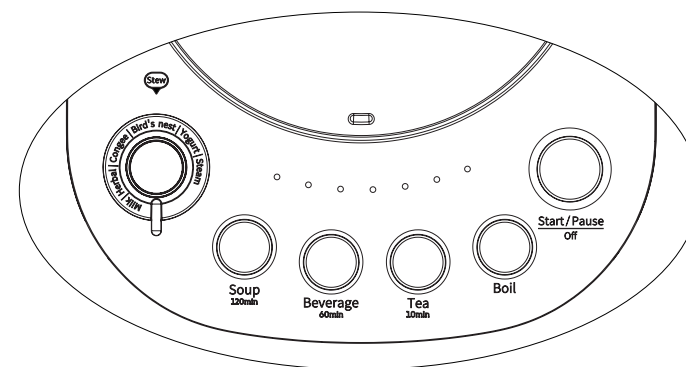

Function type	Function name	Ingredients suitable for boiling	Functional operation mode	Automatic insulation
Basic functions	Start/pause	/	Press this button to start/pause the kettle cooker. Long-pressing for 2 seconds for stop.	/
	Boil	/	Heat water quickly until it boils and stop working. Note: Do not use this function key to heat the any other soup/liquid than water to avoid overflow	/
	Manual insulation (70°C/120min)	/	Maintain the water temperature at 70°C for 120 minutes. It is a breathing light in the insulation state. When the temperature in the kettle cooker is higher than 70°C, the kettle cooker won't perform insulation function after the water temperature drops to 70°C.	/
Function buttons of boiling	Tea (10min)	Herbal tea, fruit tea, Chinese fermented tea, etc.	The kettle cooker works in the mode of Fruit Tea for 10 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 minutes
	Beverage (60min)	Beans, red dates, lotus seeds, etc.	The kettle cooker works in the mode of Health Soup for 60 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 minutes
	Soup (120min)	Tremella, saponified rice, barley, etc.	The kettle cooker works in the mode of Tremella/Nourishing Soup for 120 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 minutes

Understanding Product

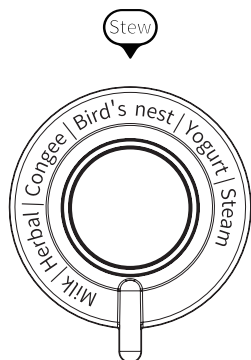


Function type	Function name	Ingredients suitable for cooking	Functional operation mode	Automatic insulation
Knob for function of Stew (Used with stew cup)	Milk (60°C/ 10 min)	Warm milk	The kettle cooker works in the Milk Warming mode for 10 minutes after heating the water in the kettle cooker to 60°C.	/
	Herbal(120 min))	Stewed cordyceps flower, stewed fish maw, bone soup, and other soups.	The kettle cooker works in the mode of Salty Soup for 120 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 min
	Congee (60min)	Stewed five-grain Porridge, stewed vegetable Porridge, and other Porridge products	The kettle cooker works in the mode of Porridge for 60 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 min
	Bird' s Nest (30min)	Stewed cubilose, etc.	The kettle cooker works in the mode of Bird' s Nest for 30 minutes after the water is boiled.	/
	Yogurt (40°C/8h)	Making yogurt	The kettle cooker works in the Yoghourt mode for 8 hours after heating the water in the kettle cooker to 40°C. If the water inside the kettle cooker is too high, the will automatically stop working after five short beeps when choosing "Yogurt" function.	/
Knob for function of Steam (Used with steamer)	Steam (15min)	Eggs, shrimp dumplings, steamed buns, seafood, etc.	The kettle cooker works in the mode of Steam for 15 minutes after the water is boiled.	70°C, 120 min

Notice!

It is required to use the K1594T kettle body and K1594T cable holder together. Do not mix kettle cookers of other brands or other models of BUYDEEM kettle cookers with K1594T when using, otherwise it may not work normally, or even cause short circuit, electric shock and other dangers.

Understanding Product

Light with progress bar

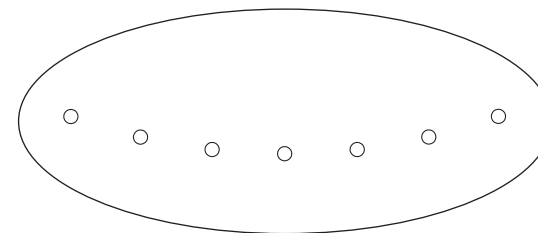

- When the cooking program starts is activated, the light strip of the kettle cooker will gradually light up from left to right along

Function name	Operation of the Light with progress bar
Boil water	The light strip display the temperature conditions in the kettle cooker.
Heat preservation	Lights out means that the kettle cooker is in the insulation status.
Other cooking functions	The light strip represents the temperature conditions and progress of cooking time. When the first light is on, it means that the tea in the kettle cooker is boiling, and the remaining 6 lights represent the progress of time.


Design of components

Design of spill-proof lid

- Considering the user's daily habits, the kettle cooker adopts a unique design of "spill-proof lid" with two nested lids.
- When the kettle cooker is working normally, the user can unscrew the "spill-proof lid at any time to observe the cooking state of the food, and then perform various operations such as adding ingredients or seasoning.
- If too much foam is produced when cooking, it is recommended to open the spill-proof lid, which can prevent overflow effectively.


1. Installation of spill-proof lid:

- Hold the handle against the lid and turn clockwise for tightening.

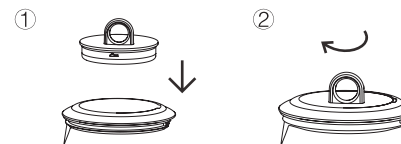

2. Removal of spill-proof lid:

- Hold the handle against the lid and turn counterclockwise for untightening.

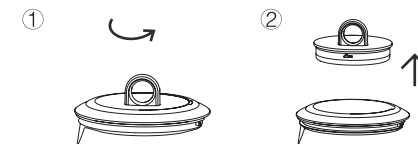

Understanding Product

Introduction of glass stew cup

⚠Note:


- Do not pour water after installing the stew cup in the kettle cooker to avoid scalding caused by falling of the stew cup and the holder.
- Do not heat the glass stew directly with an open fire.
- Do not put the glass stew in the oven or microwave for heating.
- The maximum capacity of the stew cup is 500ml (about 70% the height of the stew cup), and the content inside the kettle cooker should not exceed the maximum capacity to avoid scald caused by overflowing of ingredients during use.



1. Installation of glass stew cup:


- Place the stew cup in the holder;
- Lift the holder together with the stew cup;

Install it on the kettle cooker and cover with a large lid. Please note that triangle marks of the holder and the handle on the kettle body should align.

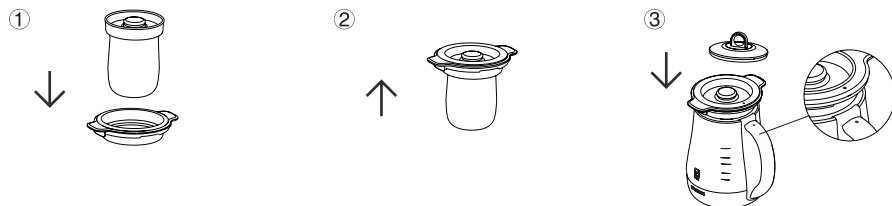

2. Removal of glass stew cup:

- Lift the holder with the stew cup out of the kettle cooker;
- Put down the holder gently;
- Remove the lid and take out the stew cup.

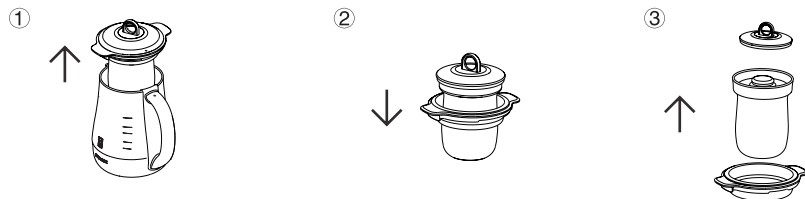

Understanding Product


Design of stew cup storage

- To make it convenient for the users to store and dry the stew cup, the kettle cooker has a unique design of stew cup storage rack.
- The user can place the stew cup in the storage rack for drying and storage.

1. Dry the stew cup:


- After washing the stew cup, put the glass inner lid into the storage rack;

①

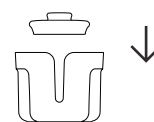


- Turn the glass stew cup upside-down;

②

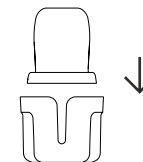


- Put down the stew cup holder and the outer lid of the holder in turn;

③

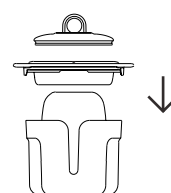

- Place the stew cup and stew cup holder as shown in the figure until they are dry.


④

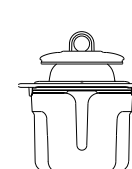

2. Stew cup storage:


- Place the stew cup in the holder;

①

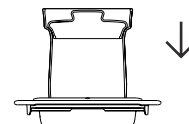

- Lift the holder and the stewing cup and put them into the storage rack, and then put the outer lid of the holder.

②

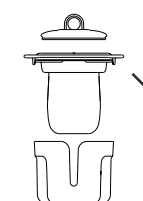

Understanding Product

Steamer design

- The steamer is not included in the product set and it is purchased separately.
- This product must be used with BUYDEEM kettle cooker. Select the steaming function when using, and control the amount of water in the kettle cooker between 750ml and 1500ml to avoid accidents such as burning or overflowing.
- Please clean the bottom of the kettle cooker in time to prevent the food from sticking at the bottom of the kettle cooker, and please refer to P20 for details.
- Do not cover the steam outlet with a piece of cloth, etc., to avoid accidents or damage to product.
- Do not heat directly with an open fire or heat it in a microwave or oven.
- Be sure to move the kettle body and cover of the steamer within the range of the anti-scalding handle during use, and pay attention to steam to avoid scalding, slipping, etc.
- Please make sure that the bottom holes are not blocked when using, otherwise the cooking effect will be impacted since the steam cannot enter the steamer.

1. Steamer installation:

- Place the steamer above the kettle cooker;

①



- Aim at the position of the filter port and the handle and put it in.

②



2. Steamer removal:


- Hold the handle of the steamer with both hands and take it. Pay attention to the steam to avoid scalding;

①



- Place the steamer on a flat table.

②

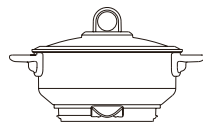

Understanding Product


Design of tea basket for filtering

- The tea basket for filtering is not included in the product set and it is purchased separately.
- In order to make it convenient for users to filter inedible ingredients/teas, the kettle cooker has a unique design of tea basket with handle.
- During the cooking process, the user can put inedible ingredients into the tea basket, and they can also open the lid and take out the tea basket to prevent the taste from being too strong.


1. Installation of tea basket for filtering:

- Grasp the handle of the tea basket and put it into the hollow part of the lid;

①

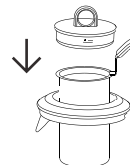


②



- Tighten the lid of the tea basket clockwise. When you hear a slight "tick" sound, it means it has been tightened;

③

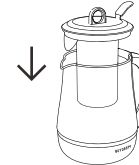


- Put the entire lid into the kettle cooker and install it on the mouth of the kettle cooker, align the filter with the spout, and press gently to close the lid tightly.


2. Removal of tea basket for filtering :

- Unscrew the lid of the tea basket counterclockwise;

①




②

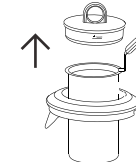

- Grasp the handle of the tea basket and lift it out.

The tea seat design

- The tea seat is not included in the product set and it is purchased separately.
- In order to facilitate placement and storage of tea basket, the kettle cooker has a unique design of tea seat.
- When the tea basket is taken out of the kettle cooker, it can be placed in the tea seat to prevent dripping water of the tea basket from wetting the table top.

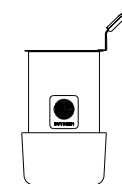


Using Product

Notice!


It is required to use the K1594T kettle body and K1594T cable holder together. Do not mix kettle cookers of other brands or other models of BUYDEEM kettle cookers with K1594T when using, otherwise it may not work normally, or even cause short circuit, electric shock and other dangers.

First use

1. Remove all packaging, labels and accessories inside and outside the kettle cooker.

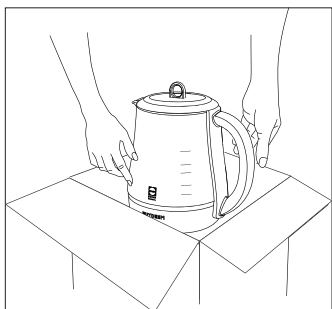


2. Water boiled for the first two or three times should be poured out for the purpose of bottle cleaning, and then wipe the exterior of the kettle cooker with a dry cloth (please note that the electronic connectors on the bottom of the kettle cooker and the base should not contact water).

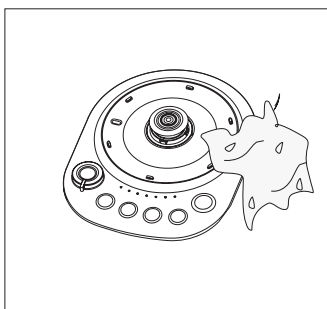


Quick installation

1. Adjust the length of the power cord through the winding device of the base.

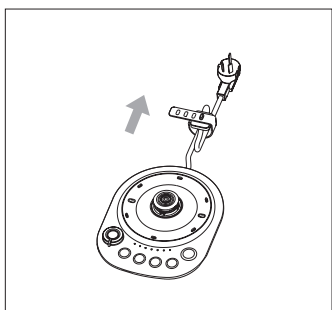

2. Place the kettle cooker on the base.

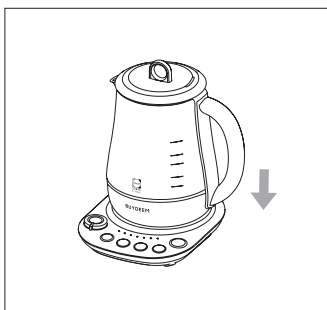

Using Product

Use guidelines

Boiling



1. Open the lid

- Grasp handle of the spill-proof lid and pull up to take out the lid.



2. Add ingredients



3. Add appropriate amount of purified water

- Do not add water when the kettle cooker is on the base.
- Water and ingredients added should not be higher than the maximum water level or below the minimum water level.
- If it is overfilled, water may splash out when it boils.
- Please note that for ingredients that are prone to foaming, such as white fungus, astragalus, black tea, etc., it is recommended to add water to the 1200ml water level and open the overflow-proof lid when cooking.



4. Tighten the lid


- Place the lid on the kettle body as shown in the figure. Please make sure that the spout filter is aligned with the spout. Press gently to close the lid tightly, and lift it gently with your hands. If you can't lift it, it means that the lid is closed tightly.
- If the lid is not fixed properly, it is easy to fall when pouring water.

Using Product



5. Place the kettle cooker on the base

- Please dry off the bottom and the base of the kettle cooker.
- Place the base on a flat, clean, heat-resistant surface.
- An exclusive base is needed for the kettle body of the kettle cooker.
- Do not run the kettle cooker when there is no water inside it.

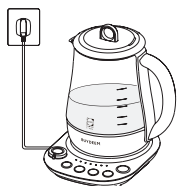

6. Plug in

- When the kettle cooker is plugged in, the buzzer beeps, and the button light flashes and then goes out, indicating that it is in the standby state and ready to work.

Stewing



1. Add ingredients to the glass stew cup

- Put the food into the stew cup, add an appropriate amount of water, and install the stew cup as shown in P8.



2. Add appropriate amount of purified water

- Add water to 1000ml as scaled inside the kettle cooker (water level before putting in the kettle cooker).
- Do not add water when the kettle cooker is on the base.

Using Product




3. Installation of lid

- Lift the holder with the stew cup and install it on the kettle cooker.
- Notice! Please make sure that the triangle mark on the bracket is aligned with that on the handle of the kettle cooker, otherwise it means that the stew cup holder is not installed properly.



4. Place the kettle cooker on the base

- Please dry off the bottom and the base of the kettle cooker.
- Place the base on a flat, clean, heat-resistant surface.
- An exclusive base is needed for the kettle body of the kettle cooker.
- Do not run the kettle cooker when there is no water inside it.

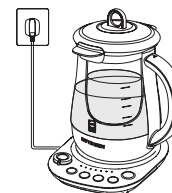

5. Plug in

- When the kettle cooker is plugged in, the buzzer beeps, and the button light flashes and then goes out, indicating that it is in the standby state and ready to work.



Using Product

Use guidelines under different functional Modes

Use guidelines under the Cooks Mode (tremella/nourishing soup, health soup, flower and fruit tea, boiling water)

step1: select any button in the left picture, such as “boil” button



step2: Press the “” Start/Pause”” button to start the corresponding functional mode

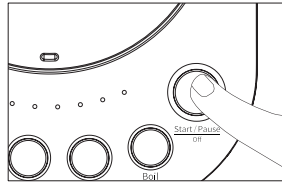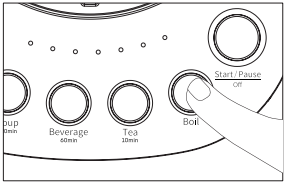

Use guidelines under the Manual Insulation mode

step1: Long press the “Boil” button for 2 seconds until the breathing light displays



step2: Press the “Start/Pause” button to start the insulation mode

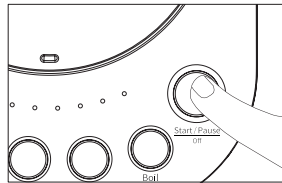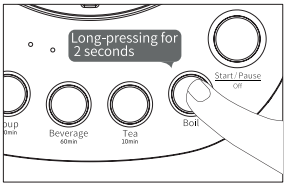

Use guidelines under the stew mode (yogurt, Bird’ s Nest, Congee, Herbal, milk, steamed food)

step 1: Rotate the knob shown in the left figure to align the selected function with the “Stew” mark

step 2: Press the “” Start/Pause”” button to start the corresponding functional mode

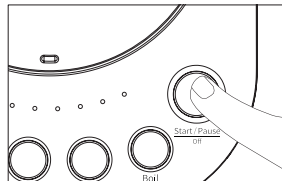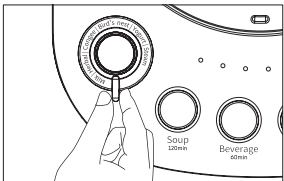

Boiling point

Boiling point test program

- Since water cannot reach 100°C when boiling in areas with an altitude above zero, which will cause common kettle cookers to fail to work (trip too slowly or even cannot trip normally).
- BUYDEEM recommends a boiling point test before using the kettle cooker. After the test is completed, the chip will record the accurate boiling point data, and there is no need to repeat the test when used again.
- After the boiling point test, the kettle cooker can work more accurately (with a higher performance than the factory setting).
- If you are in a city with an altitude higher than 250m, be sure to perform boiling point test before use.


list of major cities with an altitude higher than 250m

City	Altitude (m)	City	Altitude (m)	City	Altitude (m)
Lhasa	3658	Shangri-La	3280	Golmud	2808
Lijiang	2418	Xining	2261	Kunming	1891
Lanzhou	1520	Yinchuan	1111	Guiyang	1071
Hohhot	1063	Urumqi	918	Taiyuan	778
Chengdu	505.9	Xi' an	397	Chongqing	260

Start boiling point test

1. Add water to the 1200ml as scaled inside the kettle cooker. Insufficient or excessive water will affect the test results.


2. Put it into the wire seat and plug in. The button light flashes and goes out, and it enters the standby state.

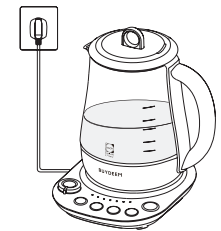

Boiling point

3. Long press the “Tea” button for 2 seconds, the “Start/Pause” button flashes, and the light circle of the “Tea” button goes out. After hearing a short beep from the machine, release your finger.


Note: After it is plugged in, you need to press the “Tea” button for 2 seconds, otherwise the boiling point test cannot be started.

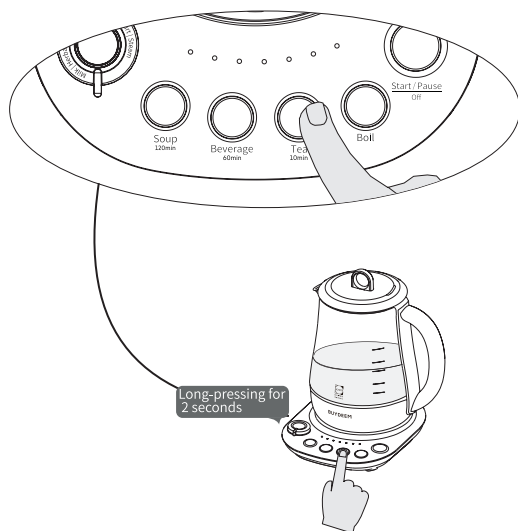

4. Press the “Start/Pause” button once, and all the button indicating lights flash in turn.

At this time, the machine has entered the Test state. After the detection is completed, the machine will beep three times, automatically end the work and enter the standby state

Note: If you need to perform the boiling point tests again, please reconnect the power.

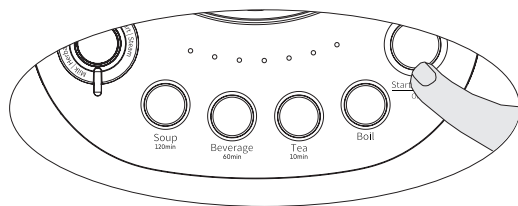

Features

The Pause program

When the kettle cooker is working in accordance with the program, you can stop it by lifting out the kettle cooker or pressing “Start/Pause” button. Within 1 hour after the pause, you can restart in by putting back the kettle cooker or pressing “Start/Pause”. At this time, the kettle cooker will continue the program that has not been completed before rather than execute the functional program from the beginning.

Avoid misoperation

Within 1 minute after the kettle cooker starts to work, you can press the knob to switch modes at will. After switching the mode or time, you need to press the “Start/Pause” button again to enter the working state. Don’t switch the working mode at will when the kettle cooker has worked over 1 minutes in order to avoid misoperation. For switching the mode, you need to press the “Start/Pause” button and select the program that needs to be switched into when the “Start/Pause” button flashes.

Cold water protection

When the kettle cooker is working, if cold water is added, the kettle cooker will automatically re-boil the water before continuing the unfinished program, so there is no need to worry about the hidden dangers of raw or cold food.

*Note: Try to avoid adding cold water in the middle when cooking ingredients which are easy to be inflatable such as white fungus and porridge to avoid spilling.

Cleaning & Maintaining

Cleaning and maintenance

Cleaning of the kettle cooker

1. Clean the inside of the kettle cooker with a wet sponge. after it cools down.

Note: Do not soak the kettle cooker, base, power cord or plug in water (the electronic connectors on the bottom of the kettle cooker and the base should not be exposed to water).

2. Please wash it in time after to avoid food going bad.

Descaling

The kettle cooker needs to be descaled regularly, once a month at least; if the water quality is poor, the frequency should be increased.

If there are spots appearing on the heating plate, it is the limescale, which is a normal phenomenon, and you can clean it by scrubbing it with a scouring pad gently. If the situation is more serious, the following methods can be used for descaling.

Tips for descaling the kettle cooker

Use white vinegar:

- Add 100ml of white vinegar to the kettle cooker
- Add water to the 500ml as marked inside the kettle cooker.
- Start the “Boiling Water” mode.
- Let it stand for 1 hour after the program is over, and then wipe the bottom of the kettle cooker with a scouring pad.

Use citric acid:

- Add 500ml of water to the kettle cooker.
- Add 10g citric acid
- Start the “Boil” mode.
- Let it stand for 5-10 minutes after automatic power off. (If there is more scale, the standing duration can be extended.)
- Finally, pour out the water in the kettle cooker and wipe the bottom of the kettle cooker with a scouring pad.

Simple Troubleshooting

Simple Troubleshooting

Fault phenomenon	Reason analysis	Troubleshooting
There is no beep sound and the button light is off after installation.	Power supply is disconnected.	Check if the socket is plugged in.
	The kettle body and the base are not connected in place	After the kettle body is put on the wire seat, you can rotate and adjust the position to confirm that it is connected in place.
	Handling of wire seat failure	Contact after-sales service
Continuous beep sound	Dry burn protection (all general button lights are on)	Pour in cold water and continue to use it again after cooling for a few minutes
	Abnormal NTC	Contact after-sales service
The kettle cooker stops working after heating for 10 seconds, and automatically shuts down after 3 short beeps	Indication of excessive highly water temperature in the kettle cooker.	Generally, it will appear in such modes as insulation, yogurt, and milk warming when the water temperature in the kettle cooker is higher than that set by the program. Add cold water and continue to work.
Peculiar smell	New unused kettle cooker	It is recommended to use the kettle cooker to boil water and then pour the water out, and repeat it for several times before use. If the situation continues to occur, add water to the highest water level as scaled in the kettle cooker, add two teaspoons of soda, boil and pour out, and then clean the kettle cooker.
Dry burning alarm	The water in the kettle cooker has been dried up.	Disconnect the power and add plenty of cold water to the kettle cooker.
	This fault is common during reheating when the burning bottom is caused because the food is too thick or the kettle cooker starts dry burning protection since the heating plate is overheated.	Pour out the ingredients and clean the bottom of the kettle cooker. Normal use can be restored after the temperature of the heating plate drops.
The base works normally, but the body heating stops.	This fault is common during reheating when the ingredients are too thick, causing that the heating plate fails send heat upwards.	Stir the ingredients thoroughly and adjust the food thickness appropriately according to the situation.
	In normal operation, if the ingredients are too thick, the reason may lie in poor contact because water has entered the base connector.	Contact after-sales service

List of Environmental Protection


List of Environmental Protection

Name and content of harmful substances in the product

Part name	Harmful substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	(Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Lid components	○	○	○	○	○	○
Body components	○	○	○	○	○	○
Base components	○	○	○	○	○	○
Heating plate components	×	○	×	○	○	○
PCB board components	×	○	○	○	×	×
Light cord	×	○	○	○	○	×

○: The content of the harmful substance in all homogeneous materials of the part is below the limitation requirement stipulated in GB/T 26572.

×: The content of the harmful substance in at least a homogeneous material of the part exceeds the limitation requirement stipulated in GB/T 26572.

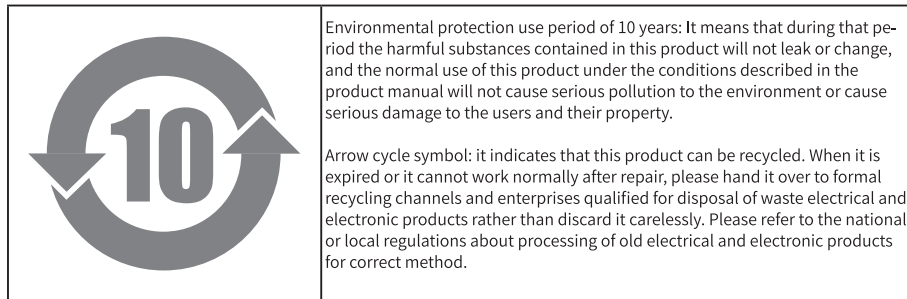

The above markings are implemented in accordance with China's Management Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances and its supporting standard SJ/T 11364.

A long-term use of the product will not cause harm to the human body, and please rest assured.

Warranty & Service

Instructions on Warranty & Service

If the product is damaged in detail, please scan the QR code below to enter the after-sales center, select "Self-service repair" and fill in the relevant information to submit. BUYDEEM after-sales customer service staff will handle it for you within 24 hours (except holidays).

- The warranty range covers only production defects and damage caused under normal use as described in the instructions. Repair for damage caused by improper use or other reasons beyond product quality will be charged.

If you need to purchase product parts, please contact the after-sales center of purchase channels.

Free maintenance service is not available for the following situations

- No warranty certificate or valid invoice
 - Failures caused by operations failing to follow the instructions
- A. Damage caused by improper use, storage and maintenance by consumers.
B. Damage caused by maintenance departments not designated by our company.
C. Damage caused by force majeure.

For the benefit of customers, BUYDEEM reserves the right to modify product features and components to ensure the normal use of the product.

About warranty

BUYDEEM provides you with after-sales service according to the "new three guarantees" policy, and the whole machine is guaranteed for two years.

Warranty & Service

Warranty card

BUYDEEM

Dear Customer,

Thank you so much for your purchase! The product comes with a TWO-YEAR warranty. Should you ever need one, please have the following information handy when contacting us:

Product Model No: _____	Product Name: _____
Factory Serial No: _____	Purchase Date: _____
Customer Name: _____	Customer Phone: _____

Please feel free to email us if you have any questions or concerns.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses BUYDEEM-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Produkts dieses Handbuch und die dazugehörigen Abbildungen aufmerksam durch.


Inhalt

Hinweis	26	Bedienungshinweise	36 – 40
Technische Daten	27	Erstgebrauch	36
Bedienelemente und Funktionen	28 – 35	Anweisungen zur Verwendung	37
Produktübersicht	28	Siedepunkt	41-42
Beschreibung der Betriebsart/ des Zubereitungsprogramms	29	Merkmale	43
Komponenten im Überblick	31	Reinigung und Pflege	44
		Fehlerbehebung	45
		Liste der enthaltenen Schadstoffe	46
		Garantie und Kundendienst	47-48

Hinweis

Gefahr

- Lassen Sie dieses Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, um der Entstehung eines Brandes und anderen durch Notfälle verursachte Gefahren vorzubeugen.
- Tauchen Sie weder den multifunktionalen Wasserkocher selbst noch dessen Kontaktssockel, Netzkabel und Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einem elektrischen Schlag oder Kurzschluss vorzubeugen.

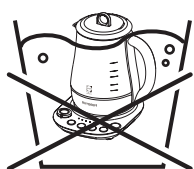

Warnung

- Kinder, ältere Menschen, Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen und Personen ohne die notwendige Erfahrung bezüglich der Handhabung des Produkts dürfen das Produkt nur unter Aufsicht, Anleitung und der Voraussetzung verwenden, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist. Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht berühren; sie dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt darf nur an eine geerdete Steckdose mit einem Nennstrom von mindestens 10 A und einer Nennspannung von 220 – 240 V, 50 – 60 Hz angeschlossen werden. Der Stecker muss vollständig in der Steckdose eingesteckt sein, um Kurzschluss und Feuer zu vermeiden, die durch Überhitzung oder aufgrund schlechten Kontakts verursacht werden können. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Schützen Sie das Produkt und dessen Netzkabel vor hohen Temperaturen, offenen Flammen, feuchten, glatten Oberflächen und scharfen Kanten, um Schäden, Fehlfunktionen und der Entstehung eines Brandes vorzubeugen.
- Berühren Sie das Produkt unter keinen Umständen mit nassen Händen oder barfuß.

Hinweis

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt und die Garantie des Herstellers deckt nur Produktionsfehler und Fehlfunktionen im Haushalt ab. Für Folgeerscheinungen oder Fehlfunktionen, die sich aus einer gewerblichen Nutzung, unsachgemäßen Verwendung oder Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen ergeben, übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung.
- Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Produkt darf nur in Kombination mit dem beiliegenden Kontaktssockel verwendet werden – die Verwendung anderer Sockel ist nicht gestattet.
- Stellen Sie das Produkt stets auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Arbeitsplatte.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Deckel korrekt angebracht ist, um Verbrühungen vorzubeugen.
- Da das Produkt während des Betriebs Hitze und heißen Dampf erzeugt, sollten Sie während der Verwendung unbedingt davon absehen, den Deckel zu öffnen, das Produkt zu berühren oder zu bewegen sowie sich in der Nähe des Dampfaustrittes und anderer erhitzter Komponenten aufzuhalten, um Verbrühungen vorzubeugen.
- Geben Sie keine geschlossenen Behälter zum Erhitzen in das Produkt, da anderenfalls die Gefahr einer Explosion besteht.
- Nehmen Sie das Produkt bei einer Überschreitung des maximalen Füllstands oder einer Unterschreitung des minimalen Füllstands nicht in Betrieb. Befinden sich zu große Mengen Wasser oder Zutaten im Wasserkocher, kann das kochende Wasser herausspritzen. Befinden sich zu geringe Mengen Wasser oder Zutaten im Wasserkocher, kann dies zu einem Trockenkochereignis führen oder ein Anbrennen des Bodens nach sich ziehen.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Frost geschützt ist. Stellen Sie es also nicht in Ihren Kühlschrank.

Hinweis

- Bei dem Modell K1594T handelt es sich um ein Produkt mit berührungsempfindlichen Bedienelementen. Ist das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen und befindet sich im Standby-Modus, besteht während der Reinigung mit einem feuchten Tuch die Möglichkeit, dass Sie versehentlich eine der Betriebsarten-/Programmtasten betätigen. Dies ist ein normales Phänomen und hat keinen Einfluss auf die normale Nutzung des Produkts.
- Um einen elektrischen Schlag oder die Entstehung eines Brandes zu vermeiden, muss das Produkt unter den folgenden Bedingungen von der Stromversorgung getrennt werden: der Wasserkocher ist leer, der Wasserkocher wird nicht verwendet, der Wasserkocher wird gereinigt oder umgestellt, Komponenten des Wasserkochers sind beschädigt oder der Wasserkocher weist eine Fehlfunktion/Betriebsstörung auf.
- Bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir Ihnen, das Wasser im Wasserkocher wegzuschütten.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie bitte am Stecker an. Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hinausragt, um ein Herunterfallen des Produkts und Unfälle durch Stolpern zu vermeiden.
- Entkalken Sie das Produkt stets gemäß des empfohlenen Verfahrens (weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 44).
- Wir empfehlen Ihnen, stets möglichst reines Wasser für die Zubereitung zu verwenden. Übermäßige Kalkablagerungen können zu Fehlfunktionen der Heizplatte führen, weshalb es ratsam ist, das Heizelement regelmäßig zu entkalken.
- Sollte eine der Komponenten Beschädigungen aufweisen oder nicht länger ordnungsgemäß funktionieren, trennen Sie umgehend den Netzstecker von der Netzsteckdose und sehen Sie von der weiteren Verwendung des Produkts unbedingt ab. Wenden Sie sich an ein von BUYDEEM autorisiertes Kundendienstzentrum und überlassen Sie die Reparatur oder den Austausch entsprechend ausgebildeten Fachkräften.
- Sämtliche der Wartungs- und Reparaturarbeiten mit Ausnahme der Reinigung und Entkalkung sind von einem von BUYDEEM autorisierten Kundendienstzentrum auszuführen.
- Funktioniert das Produkt aufgrund einer versäumten Entkalkung nicht mehr ordnungsgemäß oder gar nicht, können Sie diesbezüglich keine Garantieleistungen in Anspruch nehmen.
- Da alle Produkte unseres Sortiments sämtliche der für die Qualitätsprüfung relevanten Verfahren durchlaufen und stichprobenartig in Testverfahren mit Fokus auf den tatsächlichen Gebrauch überprüft werden, können wir eine unsachgemäße Verwendung des Produkts problemlos aufklären.


Technische Daten

Produktbezeichnung	BUYDEEM-Getränkebereiter		Modell	K1594T	
Nennleistung	1000 – 1190 W	Fassungsvermögen	1,5 L	Nennspannung und Nennfrequenz	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Konformität mit Normen	GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4806.1-2016, GB 4806.5-2016, GB 4806.7-2016, GB 4806.9-2016, GB 4806.11-2016				

Dieses Produkt besteht aus den folgenden mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Werkstoffen:
 Deutsches Schott-Glas, Edelstahl des Typs SUS304 (06Cr19Ni10) und SUS316L (022Cr17Ni12Mo2),
 Kunststoff (PP = Polypropylen), Silikon


Bedienelemente und Funktionen

Produktübersicht

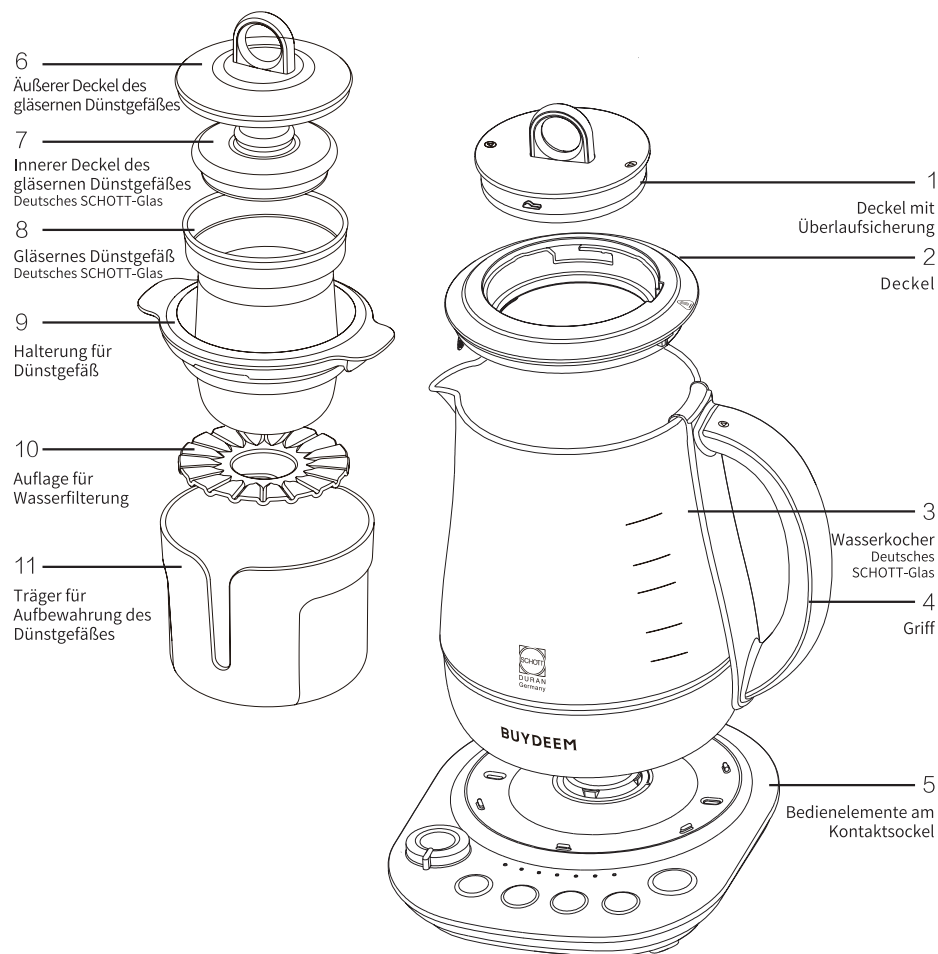


Bedienelemente und Funktionen

Beschreibung der Betriebsart/des Zubereitungsprogramms

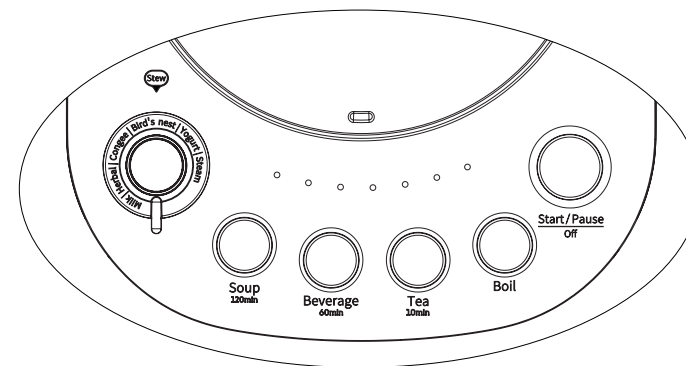

Funktionstyp	Funktion	Zum Aufkochen geeignete Zutaten	Beschreibung der Betriebsart/des Zubereitungsprogramms	Automatische Wärmespeicherung
Tasten grundlegender Funktionen	Start/Pause	/	Drücken Sie diese Taste, startet/unterbricht der Wasserkocher das ausgewählte/aktuelle Programm. Möchten Sie, dass der Wasserkocher den Betrieb einstellt, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.	/
	Boil	/	Drücken Sie diese Taste, bringt der Wasserkocher das Wasser schnell zum Kochen und stellt dann automatisch den Betrieb ein. Hinweis: Verwenden Sie diese Betriebsart nicht zum Erhitzen von anderen Flüssigkeiten als Wasser (z. B. Suppe), um einem Überlaufen vorzubeugen.	/
	Manual Insulation (70 °C/120 min)	/	Der Wasserkocher hält 120 Minuten lang eine Wassertemperatur von 70 °C aufrecht. Während der Zeit, in der die Betriebsart für das Warmhalten aktiviert ist, pulsiert der LED-Streifen. Beträgt die Temperatur im Wasserkocher mehr als 70 °C, hält der Wasserkocher die Temperatur nach dem Absinken auf 70 °C nicht aufrecht.	/
Programmtasten für den Kochbetrieb	Tea (10 min)	Kräutertee, Früchtetee, chinesischer fermentierter Tee usw.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 10 Minuten lang das Programm „Fruit Tea“.	70 °C, 120 min
	Beverage (60 min)	Bohnen, rote Datteln, Lotussamen usw.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 60 Minuten lang das Programm „Health Soup“.	70 °C, 120 min
	Soup (120 min)	Zitterpilz, mit Saponinen versetzter Reis, Gerste usw.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 120 Minuten lang das Programm „Tremella/Nourishing Soup“.	70 °C, 120 min

Bedienelemente und Funktionen

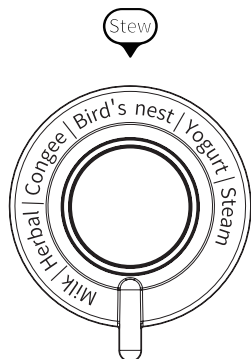


Funktionstyp	Funktion	Für Zubereitung geeignete Zutaten	Beschreibung der Betriebsart/ des Zubereitungsprogramms	Automatische Wärmespeicherung
Drehknopf für das Dünstprogramm (Verwendung mit dem Dünstgefäß)	Milk (60 °C/10 min)	Warme Milch	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Erwärmen des Wassers auf 60 °C 10 Minuten lang das Programm „Milk Warming“.	/
	Herbal (120 min)	Gedünsteter Raupenpilz (Cordyceps), gedünstetes Fischmagenfleisch, Knochensuppe und andere Suppen.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 120 Minuten lang das Programm „Salty Soup“.	70 °C, 120 min
	Congee (60 min)	Gedünsteter Fünfkornbrei, gedünsteter Gemüsebrei und andere Breisorten	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 60 Minuten lang das Programm „Porridge“.	70 °C, 120 min
	Bird's Nest (30 min)	Gedünstetes Speichelsekret usw.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 30 Minuten lang das Programm „Bird Nest“.	/
	Yogurt (40 °C/8 h)	Zutaten für die Zubereitung von Joghurt	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Erwärmen des Wassers auf 40 °C 8 Stunden lang das Programm „Yogurt“. Wählen Sie das Programm „Yogurt“ und es befindet sich eine zu große Menge Wasser im Wasserkocher, schaltet sich das Produkt nach fünf kurzen Signaltönen automatisch ab.	/
Drehknopf für das Dampfprogramm (Verwendung mit dem Dampfkochtopf)	Steam (15 min)	Eier, Garnelenbällchen, gedämpfte Brötchen, Meeresfrüchte usw.	Der Wasserkocher aktiviert nach dem Aufkochen des Wassers 15 Minuten lang das Programm „Steam“.	70 °C, 120 min

Hinweis!

Der ordnungsgemäße Betrieb des multifunktionalen Wasserkochers ist nur dann gewährleistet, wenn der Wasserkocher des Typs K1594T in Kombination mit dem Kontaktsockel des Typs K1594T verwendet wird. Verwenden Sie keine Wasserkocher anderer Marken oder andere Modelle von BUYDEEM-Wasserkochern in Kombination mit dem Kontaktsockel des Typs K1594T, da dies Betriebsstörungen, Kurzschlüsse, einen elektrischen Schlag und weitere Gefahren nach sich ziehen kann.

Bedienelemente und Funktionen

LED-Streifen mit Fortschrittsanzeige

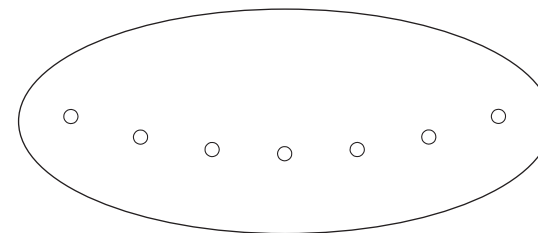

- Nach dem Start des jeweiligen für die Zubereitung ausgewählten Programms leuchten die LEDs des sich an dem Kontaktsockel des multifunktionalen Wasserkochers befindlichen LED-Streifens der Reihe nach von links nach rechts auf.

Funktion	Zustand des LED-Streifens mit Fortschrittsanzeige
Wasser kochen	Der LED-Streifen zeigt Ihnen das aktuelle Temperaturniveau im Wasserkocher an.
Wärmespeicherung	Leuchtet keine der LEDs, bedeutet dies, dass sich der Wasserkocher im Isolierzustand befindet und die sich im Inneren befindliche Speise warm hält.
Andere Zubereitungsprogramme	Der LED-Streifen zeigt Ihnen das aktuelle Temperaturniveau und den Fortschritt des Kochvorgangs bzw. die verbleibende Zubereitungszeit an. Leuchtet die erste LED, bedeutet dies, dass z. B. der in dem Wasserkocher zubereitete Tee zu kochen begonnen hat. Die restlichen 6 LEDs zeigen Ihnen den Fortschritt des Kochvorgangs an.


Design der Komponenten

Design des mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckels

- Mit Rücksicht auf Ihre täglichen Gewohnheiten haben wir diesen multifunktionalen Wasserkocher in einem einzigartigen Design gefertigt, in das zwei ineinander verschachtelte Deckel mit Überlaufsicherung integriert sind.
- Wenn Sie den Wasserkocher im Normalbetrieb verwenden, können Sie den mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckel jederzeit abschrauben, um den Garzustand der Speisen zu überprüfen und dann verschiedene Handlungen wie das Hinzugeben von Zutaten oder das Würzen vorzunehmen.
- Sollte sich beim Kochen zu viel Schaum bilden, empfehlen wir Ihnen, den mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckel zu öffnen, um einem Überlaufen wirksam vorzubeugen.


1. Einsetzen des mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckels:

- Drücken Sie den Griff in den Deckel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn festzuschrauben.

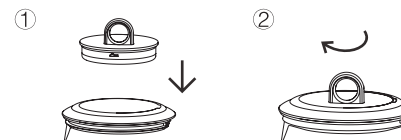

2. Entfernen des mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckels:

- Drücken Sie den Griff in den Deckel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

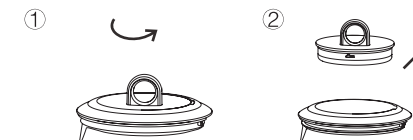

Bedienelemente und Funktionen

Design des gläsernen Dünstgefäßes

⚠Hinweis:

- Sehen Sie nach dem Einsetzen des Dünstgefäßes in den multifunktionalen Wasserkocher davon ab, diesen erneut mit Wasser zu befüllen, um Verbrühungen durch Herunterfallen des Gefäßes und der Halterung vorzubeugen.
- Erhitzen Sie das gläserne Dünstgefäß nicht direkt über einer offenen Flamme.
- Geben Sie das gläserne Dünstgefäß nicht in einen Ofen oder einen Mikrowellenherd, um die sich darin befindlichen Lebensmittel zu erhitzen.
- Achten Sie darauf, weder das maximale Fassungsvermögen des Dünstgefäßes (500 ml bzw. etwa 70 % der Höhe des Gefäßes) noch das maximale Fassungsvermögen des Wasserkochers zu überschreiten, um Verbrühungen durch Überlaufen bzw. durch das Austreten der Zutaten während der Verwendung vorzubeugen.



1. Einsetzen des gläsernen Dünstgefäßes:

- Setzen Sie das Dünstgefäß in die Halterung.
- Heben Sie dann die Halterung mit dem Dünstgefäß an.


Setzen Sie die Komponente auf den Wasserkocher und decken Sie sie mit einem großen Deckel ab. Sorgen Sie dafür, dass die sich an der Halterung und dem Griff des Wasserkochers befindlichen dreieckigen Markierungen aufeinander ausgerichtet sind.



2. Entnehmen des gläsernen Dünstgefäßes:

- Heben Sie die Halterung mit dem Dünstgefäß aus dem Wasserkocher heraus.
- Drücken Sie dann die Halterung vorsichtig nach unten.

- Nehmen Sie anschließend den Deckel ab und das Dünstgefäß heraus.

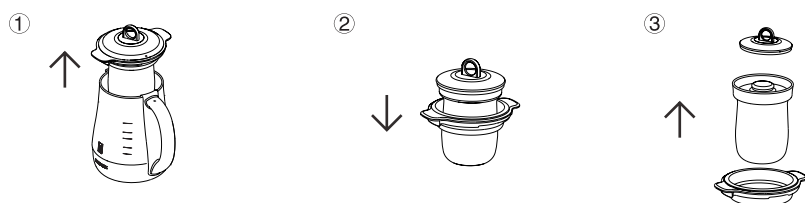

Bedienelemente und Funktionen


Design des für die Aufbewahrung des Dünstgefäßes vorgesehenen Trägers

- Um Ihnen die Aufbewahrung und das Trocknen des Dünstgefäßes zu erleichtern, ist der multifunktionale Wasserkocher mit einem einzigartigen Träger für die Aufbewahrung des Gefäßes ausgestattet.
- Sie können das Dünstgefäß zum Trocknen und Aufbewahren in dem für die Aufbewahrung vorgesehenen Träger unterbringen.

1. Trocknen des Dünstgefäßes:


- Legen Sie nach dem Reinigen des Dünstgefäßes den inneren Glasdeckel in den für die Aufbewahrung vorgesehenen Träger.

①




- Bringen Sie nun nacheinander die Halterung des Dünstgefäßes und den äußeren Deckel der Halterung in dem Träger unter.

③

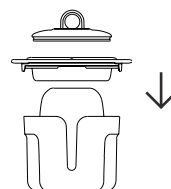


- Drehen Sie dann das gläserne Dünstgefäß auf den Kopf.

②

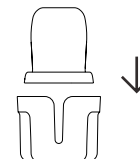

- Bewahren Sie anschließend das Dünstgefäß und die Halterung wie in der Abbildung gezeigt auf, bis sie vollständig getrocknet sind.


④

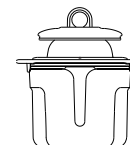

2. Aufbewahren des Dünstgefäßes:


- Setzen Sie das Dünstgefäß in die Halterung.

①

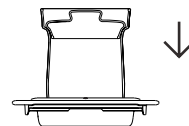

- Heben Sie die Halterung und das Dünstgefäß an und bringen Sie sie in dem für die Aufbewahrung vorgesehenen Träger unter.

②

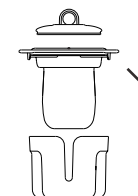

Bedienelemente und Funktionen


Design des Dampfkochtopfes

- Der Dampfkochtopf liegt dem Produkt nicht bei und kann bei Bedarf separat erworben werden.
- Dieses Produkt darf nur in Kombination mit dem multifunktionalen Wasserkocher von BUYDEEM verwendet werden. Wählen Sie während des Gebrauchs das Dampfprogramm und geben Sie zwischen 750 ml und 1500 ml in den Wasserkocher, um Unfällen wie Verbrühungen oder Überlaufen vorzubeugen.
- Reinigen Sie den Boden des Wasserkochers rechtzeitig, um zu verhindern, dass die Zutaten daran haften bleiben. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 46.
- Decken Sie den Dampfauslass nicht mit einem Tuch o. Ä. ab, um Unfällen oder Schäden am Produkt vorzubeugen.
- Setzen Sie den Dampfkochtopf keiner offenen Flamme aus und stellen Sie ihn weder in einen Mikrowellenherd noch in einen Ofen.
- Achten Sie darauf, den Wasserkocher und den Deckel des Dampfkochtopfes während der Verwendung ausschließlich an den gegen Verbrühungen schützenden Griffen zu berühren und sich von dem austretenden Dampf fernzuhalten, um Verbrühungen, Verletzungen durch Abrutschen usw. vorzubeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die unteren Öffnungen während des Betriebs nicht verdeckt sind, da anderenfalls der Dampf nicht in den Dampfkochtopf eindringen kann und die Wirksamkeit des Kochvorgangs beeinträchtigt wird.

1. Aufsetzen des Dampfkochtopfes:

- Halten Sie den Dampfkochtopf über den Wasserkocher.

①

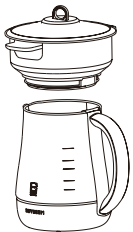

- Richten Sie den Dampfkochtopf auf die Filteröffnung und den Griff aus und setzen Sie ihn auf den Wasserkocher.

②




2. Entfernen des Dampfkochtopfes:

- Halten Sie die beiden Griffe des Dampfkochtopfes fest und entfernen Sie ihn von dem Wasserkocher. Hüten Sie sich vor dem entweichenden Dampf, um keine Verbrühungen zu erleiden.

①



②

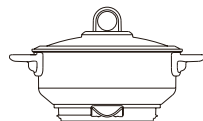

- Stellen Sie den Dampfkochtopf auf eine ebene Tischplatte.

Bedienelemente und Funktionen


Design des für die Filterung vorgesehenen Teesiebs

- Das für die Filterung vorgesehene Teesieb liegt dem Produkt nicht bei und kann bei Bedarf separat erworben werden.
- Um Ihnen das Herausfiltern von ungenießbaren Zutaten/Bestandteilen in Tees zu erleichtern, haben wir ein einzigartiges Teesieb mit Griff für den multifunktionalen Wasserkocher im Sortiment.
- Während des Kochvorgangs können Sie ungenießbare Zutaten in das Teesieb geben sowie den Deckel öffnen und das Teesieb herausnehmen, um den Geschmack abzuschwächen.


1. Einsetzen des für die Filterung vorgesehenen Teesiebs:

- Umfassen Sie den Griff des Teesiebs und bringen Sie es in dem hohlen Teil des Deckels unter.
- Schrauben Sie dann den Deckel des Teesiebs im Uhrzeigersinn fest. Hören Sie ein sanftes „Klicken“, bedeutet dies, dass er ordnungsgemäß angebracht ist.
- Führen Sie anschließend die gesamte Deckelkomponente in den Wasserkocher ein, setzen Sie den Deckel auf die Mündung des Wasserkochers, richten Sie den Filter an dem Ausguss aus und üben Sie einen leichten Druck auf den Deckel aus, um den Wasserkocher fest zu verschließen.


①

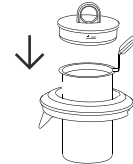

②




③

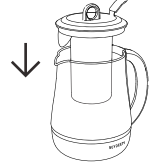


2. Entnehmen des für die Filterung vorgesehenen Teesiebs:

- Schrauben Sie den Deckel des Teesiebs gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Umfassen Sie den Griff des Teesiebs und heben Sie es heraus.

①




②

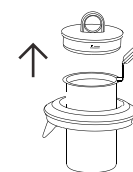

Design der Teesiebhalterung

- Die Teesiebhalterung liegt dem Produkt nicht bei und kann bei Bedarf separat erworben werden.
- Um Ihnen das Einsetzen und Aufbewahren des Teesiebs zu erleichtern, haben wir eine einzigartige Teesiebhalterung für den multifunktionalen Wasserkocher im Sortiment.
- Wenn Sie das Teesieb aus dem Wasserkocher nehmen, können Sie es in der Teesiebhalterung unterbringen, wodurch verhindert wird, dass Wasser aus dem Teesieb auf die Tischplatte tropft.

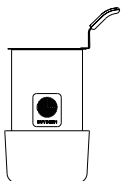


Bedienungshinweise

Hinweis!

Der ordnungsgemäße Betrieb des multifunktionalen Wasserkochers ist nur dann gewährleistet, wenn der Wasserkocher des Typs K1594T in Kombination mit dem Kontaktsockel des Typs K1594T verwendet wird. Verwenden Sie keine Wasserkocher anderer Marken oder andere Modelle von BUYDEEM-Wasserkochern in Kombination mit dem Kontaktsockel des Typs K1594T, da dies Betriebsstörungen, Kurzschlüsse, einen elektrischen Schlag und weitere Gefahren nach sich ziehen kann.


Erstgebrauch

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber sowie sämtliche der sich im Inneren und außen an dem Wasserkocher befindlichen Zubehörteile.

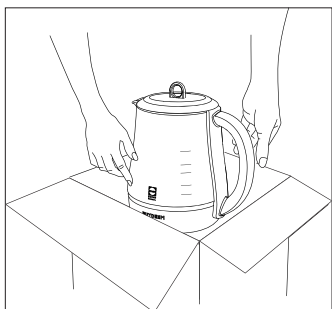


Schnelle Installation


1. Passen Sie über die Wickelvorrichtung des Kontaktsockels die Länge des Netzkabels an.

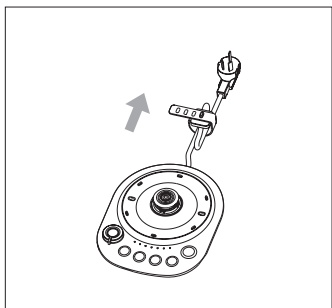

2. Das Wasser, das für die ersten zwei oder drei Male abgekocht wurde, ist zur Reinigung des Wasserkochers vorgesehen und anschließend wegzuschütten. Wischen Sie dann die Außenflächen des Wasserkochers mit einem trockenen Tuch ab (die elektronischen Anschlüsse an der Unterseite des Wasserkochers und der Kontaktsockel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen).

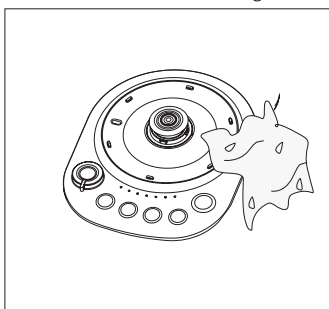

2. Setzen Sie den Wasserkocher auf den Kontaktsockel.

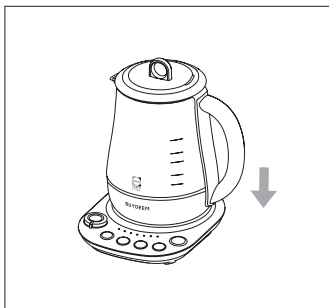

Bedienungshinweise

Anweisungen zur Verwendung Kochen



1. Deckel öffnen

- Umfassen Sie den Griff des mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckels und heben Sie ihn nach oben aus dem Wasserkocher heraus.




2. Zutaten hinzufügen



3. Einfüllen einer angemessenen Menge Wasser

- Füllen Sie kein Wasser ein, während sich der Wasserkocher auf dem Kontaktsockel befindet.
- Das in den Wasserkocher eingefüllte Wasser und die hinzugegebenen Zutaten dürfen weder den maximalen Füllstand überschreiten noch den minimalen Füllstand unterschreiten.
- Bei Überfüllung besteht die Möglichkeit, dass beim Aufkochen Wasser herausspritzt.
- Bei Zutaten, die zum Schäumen neigen (u. a. weißer Pilz, Tragant, schwarzer Tee), empfehlen wir Ihnen, den Wasserkocher maximal bis zur 1200-ml-Füllstandsmarkierung zu befüllen und den mit der Überlaufsicherung ausgestatteten Deckel zu öffnen.

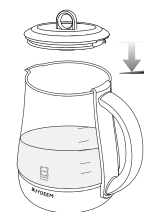

4. Schließen Sie den Deckel


- Setzen Sie den Deckel wie in der Abbildung gezeigt auf den Wasserkocher. Achten Sie darauf, dass der Ausgussfilter auf den Ausguss ausgerichtet ist. Üben Sie leichten Druck auf den Deckel aus, um den Wasserkocher fest zu verschließen, und versuchen Sie anschließend, den Deckel vorsichtig abzuheben. Sollte dies nicht möglich sein, bedeutet dies, dass der Deckel den Wasserkocher fest verschließt.
- Ist der Deckel nicht ordnungsgemäß aufgesetzt, kann er beim Ausschütten des zubereiteten Inhalts leicht herunterfallen.

Bedienungshinweise



5. Aufsetzen des Wasserkochers auf den Kontaktsockel

- Sorgen Sie dafür, dass die Unterseite des Wasserkochers und der Kontaktsockel trocken ist.
- Stellen Sie den Kontaktsockel auf eine ebene, saubere und hitzebeständige Arbeitsfläche.
- Der Wasserkocher lässt sich nur in Kombination mit dem Kontaktsockel verwenden.
- Nehmen Sie den Wasserkocher nicht in Betrieb, wenn sich kein Wasser darin befindet.

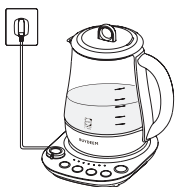

6. Anschließen an die Stromversorgung

- Ist der multifunktionale Wasserkocher ordnungsgemäß angeschlossen, ertönt ein Signalton und die LED der Taste blinkt. Erlischt die LED, bedeutet dies, dass sich der Wasserkocher im Standby-Modus befindet und betriebsbereit ist.

Dünsten



1. Hineingeben der Zutaten in das gläserne Dünstgefäß


- Geben Sie die Lebensmittel in das Dünstgefäß, fügen Sie eine angemessene Menge Wasser hinzu und setzen Sie das Dünstgefäß wie auf Seite 32 gezeigt ein.



2. Einfüllen einer angemessenen Menge Wasser

- Füllen Sie den Wasserkocher bis zur 1000-ml-Füllstandsmarkierung mit Wasser (Füllstand vor dem Einsetzen des Gefäßes).
- Füllen Sie kein Wasser ein, während sich der Wasserkocher auf dem Kontaktsockel befindet.

Bedienungshinweise

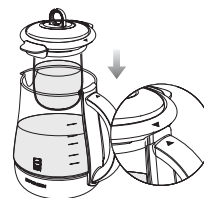


3. Anbringen des Deckels

- Heben Sie die Halterung mit dem Gefäß an und setzen Sie die Komponente auf den Wasserkocher.
- Hinweis! Achten Sie darauf, dass die dreieckige Markierung an der Halterung auf die sich an dem Griff des Wasserkochers befindliche dreieckige Markierung ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, bedeutet dies, dass das für den Dünstbetrieb vorgesehene Gefäß nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurde.



4. Aufsetzen des Wasserkochers auf den Kontaktsockel

- Sorgen Sie dafür, dass die Unterseite des Wasserkochers und der Kontaktsockel trocken ist.
- Stellen Sie den Kontaktsockel auf eine ebene, saubere und hitzebeständige Arbeitsfläche.
- Der Wasserkocher lässt sich nur in Kombination mit dem Kontaktsockel verwenden.
- Nehmen Sie den Wasserkocher nicht in Betrieb, wenn sich kein Wasser darin befindet.

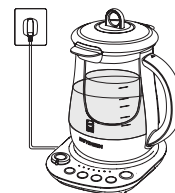

5. Anschließen an die Stromversorgung

- Ist der multifunktionale Wasserkocher ordnungsgemäß angeschlossen, ertönt ein Signalton und die LED der Taste blinkt. Erlischt die LED, bedeutet dies, dass sich der Wasserkocher im Standby-Modus befindet und betriebsbereit ist.



Bedienungshinweise

Anweisungen zur Verwendung der verschiedenen Betriebsarten und Programme

Anweisungen zur Verwendung der Betriebsart „Cooking“ (Zitterlinge/nahrhafte Suppe, gesunde Suppe, Blüten- und Früchtetee, kochendes Wasser)

Schritt 1: Drücken Sie eine der in der linken Abbildung dargestellten Tasten (z. B. die Taste „Boil“).



Schritt 2: Drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um das ausgewählte Programm zu aktivieren und den Beginn des entsprechenden Zubereitungsvorgangs einzuleiten.

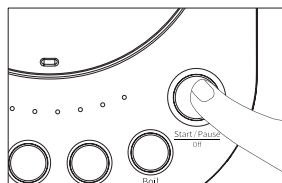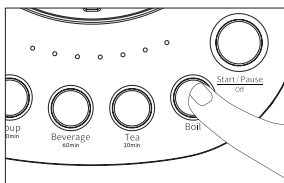

Anweisungen zur Verwendung der Betriebsart „Manual Insulation“

Schritt 1: Halten Sie die Taste „Boil“ zwei Sekunden lang gedrückt, bis die LED der Taste zu pulsieren beginnt.



Schritt 2: Drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um die Betriebsart „Insulation“ zu aktivieren.

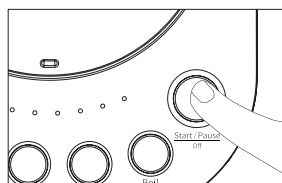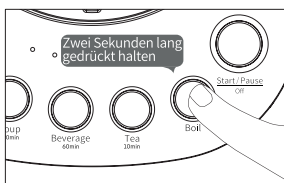

Anweisungen zur Verwendung der Betriebsart „Stew“ (Joghurt, Vogelnest, Congee, Kräuter, Milch, gedünstete Speisen)

Schritt 1: Drehen Sie den in der linken Abbildung dargestellten Drehknopf mit der Markierung „Stew“ und richten Sie dessen Indikator auf das gewünschte Programm aus.

Schritt 2: Drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um das ausgewählte Programm zu aktivieren und den Beginn des entsprechenden Zubereitungsvorgangs einzuleiten.

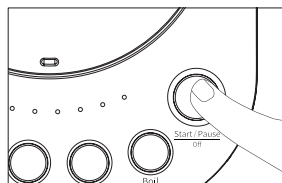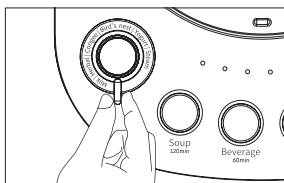

Siedepunkt

Testbetrieb zur Ermittlung des Siedepunktes

- Wasser kann beim Kochen an Orten, die in einer Höhe über dem Nullpunkt liegen, keine 100 °C erreichen, weshalb herkömmliche Wasserkocher nicht funktionieren (sie lösen zu spät oder unter Umständen nicht ordnungsgemäß aus).
- BUYDEEM empfiehlt, vor der Verwendung des multifunktionalen Wasserkochers den Testbetrieb zur Ermittlung des Siedepunktes durchzuführen. Nach Abschluss des Testlaufs zeichnet der Chip die exakten Siedepunktdaten auf, so dass Sie den Testbetrieb bei der nächsten Verwendung nicht noch einmal durchführen müssen.
- Nach der Ermittlung des Siedepunktes arbeitet der Wasserkocher genauer (es lässt sich eine höhere Leistung als im Werkzustand erzielen).
- Die Durchführung des Testbetriebs zur Ermittlung des Siedepunktes empfehlen wir insbesondere dann, wenn Sie sich an einem Ort in einer Höhenlage von mehr als 250 m aufhalten.


Liste größerer Städte, die sich an einem Ort in einer Höhenlage von mehr als 250 m befinden

Stadt	Höhenlage (m)	Stadt	Höhenlage (m)	Stadt	Höhenlage (m)
Lhasa	3658	Shangri-La	3280	Golmud	2808
Lijiang	2418	Xining	2261	Kunming	1891
Lanzhou	1520	Yinchuan	1111	Guiyang	1071
Hohhot	1063	Urumqi	918	Taiyuan	778
Chengdu	505,9	Xi' an	397	Chongqing	260

Starten des Testbetriebs zur Ermittlung des Siedepunktes

1. Füllen Sie den multifunktionalen Wasserkocher bis zur 1200-ml-Füllstandsmarkierung mit Wasser. Beachten Sie, dass zu wenig oder zu viel Wasser die Testergebnisse beeinträchtigt.


2. Setzen Sie den Wasserkocher auf den Anschluss des Kontaktsockels und schließen Sie den Sockel an die Stromversorgung an. Die LED der Taste beginnt daraufhin kurz zu blinken, erlischt wieder und das Produkt versetzt sich in den Standby-Modus.

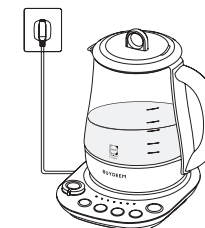

Siedepunkt

3. Halten Sie die Taste „Tea“ zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED der Taste „Start/Pause“ beginnt daraufhin zu blinken und die LED-Rundleuchte der Taste „Tea“ erlischt. Lassen Sie die Taste wieder los, sobald das Produkt einen kurzen Signalton ausgibt.


Hinweis: Voraussetzung für den Start des Testbetriebs zur Ermittlung des Siedepunktes ist es, dass Sie nach dem Anschließen des Produkts zwei Sekunden lang die Taste „Tea“ gedrückt halten.

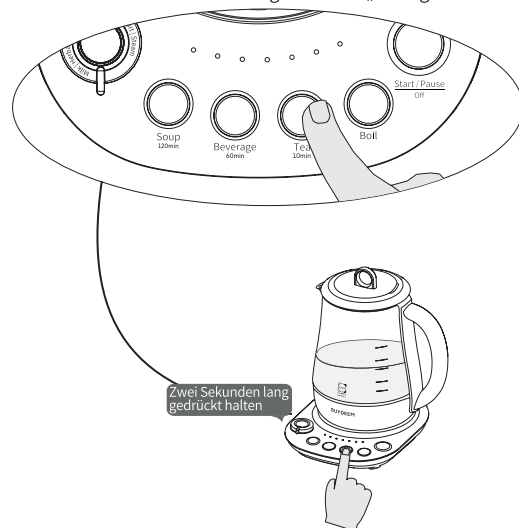

4. Drücken Sie einmal auf die Taste „Start/Pause“ (die LEDs aller Tasten beginnen daraufhin der Reihe nach zu blinken).

Das Produkt befindet sich nun im Testbetrieb. Nach der erfolgreichen Ermittlung des Siedepunktes gibt das Produkt drei Signaltöne aus, stellt den Betrieb ein und versetzt sich automatisch in den Standby-Modus.

Hinweis: Möchten Sie den Siedepunkt erneut ermitteln, schließen Sie das Produkt wieder an die Stromversorgung an und versetzen Sie es in den Testbetrieb.

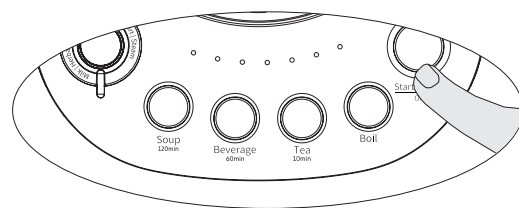

Merkmale

Pausieren eines Programms

Befindet sich der multifunktionale Wasserkocher im Betrieb und Sie möchten das aktuelle Programm unterbrechen, heben Sie entweder den Wasserkocher von dem Kontaktsockel ab oder drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Nach der Unterbrechung haben Sie eine Stunde lang die Möglichkeit, den Wasserkocher wieder in Betrieb zu nehmen, indem Sie ihn zurückstellen oder erneut die Taste „Start/Pause“ drücken. Der Wasserkocher leitet daraufhin nicht den Beginn eines neuen Programms ein, sondern setzt das noch nicht abgeschlossene Programm fort.

Vermeiden einer unsachgemäßen Bedienung

Innerhalb von einer Minute nach der Inbetriebnahme des multifunktionalen Wasserkochers haben Sie die Möglichkeit, nach Belieben zwischen den Betriebsarten/Programmen umzuschalten, indem Sie die jeweilige Taste betätigen. Nach dem Umschalten müssen Sie erneut die Taste „Start/Pause“ drücken, damit das Produkt den Betrieb fortsetzt. Befindet sich der Wasserkocher bereits länger als eine Minute im Betrieb, sollten Sie von dem Umschalten zwischen den Betriebsarten/Programmen absehen, um etwaigen Betriebsstörungen durch eine unsachgemäße Bedienung vorzubeugen. Möchten Sie ein anderes Programm aktivieren, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, warten Sie, bis sie zu blinken beginnt, und wählen Sie dann das gewünschte Programm.

Kaltwasserschutz

Geben Sie während des Betriebs des multifunktionalen Wasserkochers kaltes Wasser hinzu, kocht der Wasserkocher das Wasser automatisch wieder auf, bevor er das noch nicht abgeschlossene Programm fortsetzt. Sie müssen sich also keine Gedanken über die unsichtbaren Gefahren von rohen oder kalten Speisen machen.

*Hinweis: Vermeiden Sie es, während des Kochens von Zutaten, die leicht aufblähen (z. B. weiße Pilze und Haferbrei), kaltes Wasser in die Mitte zu geben, um einem plötzlichen Überlaufen vorzubeugen.

Reinigung und Pflege

Reinigung und Pflege

Reinigen des multifunktionalen Wasserkochers

1. Vergewissern Sie sich zunächst einmal, dass der multifunktionale Wasserkocher vollständig abgekühlt ist, und reinigen Sie dann dessen Innenflächen mit einem feuchten Schwamm.
Hinweis: Tauchen Sie den multifunktionalen Wasserkocher, den Kontaktsockel, das Netzkabel und den Netzstecker unter keinen Umständen in Wasser (die elektronischen Anschlüsse an der Unterseite des Wasserkochers und des Kontaktsockels dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen).
2. Reinigen Sie den multifunktionalen Wasserkocher möglichst zeitnah nach jeder Verwendung, um zu vermeiden, dass darin befindliche Speisereste zu schimmeln beginnen.

Entkalken

Der multifunktionale Wasserkocher muss regelmäßig bzw. mindestens einmal im Monat von Kalkablagerungen befreit werden. Bei schlechter Wasserqualität empfehlen wir Ihnen, die Reinigung häufiger durchzuführen.

Sollten sich auf der Heizplatte Flecken bilden, handelt es sich um Kalk – ein ganz normales Phänomen, das Sie durch vorsichtiges Schrubben mit einem Scheuerschwamm beheben können. Wenn der Kalk zu stark ist, können Sie wie folgt entkalken.

Tipps zur Entkalkung des multifunktionalen Wasserkochers

Weißer Essig:

- Geben Sie 100 ml weißen Essig in den multifunktionalen Wasserkocher.
- Geben Sie 500 ml Wasser hinzu (bis zur Füllstandsmarkierung des Wasserkochers).
- Verwenden Sie den Wasserkocher nun im Modus „Boiling Water“.
- Lassen Sie den Wasserkocher nach Abschluss des Programms eine Stunde lang stehen und reinigen Sie dessen Boden mit einem Scheuerschwamm.

Verwendung von Zitronensäure:

- Geben Sie 500 ml Wasser in den multifunktionalen Wasserkocher.
- Geben Sie 10 g Zitronensäure hinzu.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nun im Modus „Boil“.
- Lassen Sie den Wasserkocher nach der automatischen Abschaltung fünf bis zehn Minuten lang stehen. (Bei hartnäckigeren Kalkablagerungen empfehlen wir, die Standzeit zu verlängern.)
- Gießen Sie anschließend das Wasser aus und reinigen Sie den Boden des Wasserkochers mit einem Scheuerschwamm.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Nach dem Aufsetzen des Wasserkochers auf den Kontaktsockel ertönt weder ein Signalton noch beginnen die Tasten zu leuchten.	Der multifunktionale Wasserkocher ist nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass der multifunktionale Wasserkocher ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Es besteht kein Kontakt zwischen dem Wasserkocher und dem Anschluss des Kontaktsockels	Achten Sie beim Aufsetzen des Wasserkochers auf den Kontaktsockel darauf, dass dieser wie vorgesehen sitzt, indem Sie ihn drehen und ordnungsgemäß ausrichten.
	Der Anschluss des Kontaktsockels ist defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Es ertönt ein durchgehender Signalton	Die Trockenkochsicherung ist aktiviert (LEDs aller Tasten leuchten)	Füllen Sie den multifunktionalen Wasserkocher mit kaltem Wasser und geben Sie ihm einige Minuten Zeit zum Abkühlen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen
	Der Heißeleiter (NTC-Widerstand) funktioniert nicht ordnungsgemäß	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Der multifunktionale Wasserkocher stellt zehn Sekunden nach Beginn des Heizvorgangs den Betrieb ein und schaltet sich nach drei kurzen Signaltönen automatisch aus	Die Temperatur des sich in dem multifunktionalen Wasserkocher befindlichen Wassers ist zu hoch.	Diese Störung tritt in der Regel bei Verwendung der Programme „Insulation“, „Yogurt“ und „Milk Warming“ auf, wenn die Wassertemperatur im multifunktionalen Wasserkocher höher als der von dem Programm eingestellte Temperaturwert ist. Geben Sie kaltes Wasser hinzu und setzen Sie den Betrieb fort.
Es lässt sich ein sonderbarer Geruch wahrnehmen	Der multifunktionale Wasserkocher ist neu bzw. unbenutzt	Bei erstmaliger Inbetriebnahme des multifunktionalen Wasserkochers empfehlen wir Ihnen, mehrere Male Wasser zu kochen und es dann wieder wegzuschütten. Sollte sich das Problem dadurch nicht beheben lassen, füllen Sie den multifunktionalen Wasserkocher bis zum maximalen Füllstand mit Wasser, geben Sie zwei Teelöffel Soda hinzu und bringen Sie das Wasser zum Kochen. Gießen Sie dann das Wasser wieder aus und unterziehen Sie den Wasserkocher einer gründlichen Reinigung.
Der Alarm der Trockenkochsicherung ist aktiv	Das Innere des multifunktionalen Wasserkochers ist ausgetrocknet bzw. enthält kein Wasser.	Trennen Sie den multifunktionalen Wasserkocher von der Stromversorgung und füllen Sie reichlich kaltes Wasser hinein.
	Diese Störung tritt häufig beim Aufwärmen auf, wenn aufgrund zu dicker Speisen der Boden anbrennt oder aufgrund Überhitzung der Heizplatte die Trockenkochsicherung des multifunktionalen Wasserkochers aktiviert wird.	Entfernen Sie die Zutaten aus dem Inneren und reinigen Sie den Boden des multifunktionalen Wasserkochers. Ist die Temperatur der Heizplatte gesunken, können Sie den Normalbetrieb fortsetzen.
Der Kontaktsockel funktioniert ordnungsgemäß, doch die Heizplatte des multifunktionalen Wasserkochers stellt den Betrieb ein.	Diese Störung tritt häufig beim Aufwärmen zu dickflüssiger Zutaten auf, wenn die Heizplatte die Wärme nicht wie vorgesehen nach oben leitet.	Rühren Sie die Zutaten gründlich um und passen Sie bei Bedarf die Dicke der Speise an.
	Sind die Zutaten im Normalbetrieb zu dickflüssig, kann dies dazu führen, dass Wasser in den Anschluss des Kontaktsockels eindringt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst

Liste der enthaltenen Schadstoffe


Liste der enthaltenen Schadstoffe

Bezeichnungen und Mengen der Schadstoffe in dem Produkt

Bezeichnung der Komponente	Schadstoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	(Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Komponenten des Deckels	○	○	○	○	○	○
Komponenten des Gehäuses	○	○	○	○	○	○
Komponenten des Sockels	○	○	○	○	○	○
Komponenten der Heizplatte	×	○	×	○	○	○
Komponenten der Leiterplatte	×	○	○	○	×	×
Kabel für Beleuchtung	×	○	○	○	○	×

○: Der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Werkstoffen der Komponente liegt unterhalb des in der Norm GB/T 26572 festgelegten Grenzwertes.

×: Der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem bestimmten homogenen Werkstoff der Komponente überschreitet den in der Norm GB/T 26572 festgelegten Grenzwert.

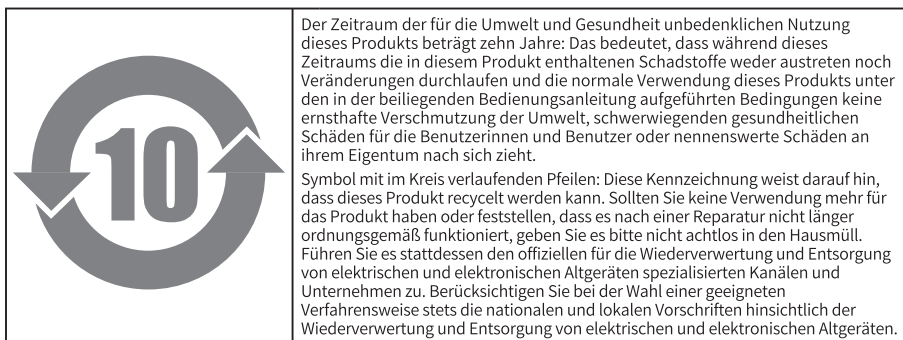

Die oben genannten Kennzeichnungen werden gemäß den chinesischen Verwaltungsmaßnahmen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe und der zugehörigen Norm SJ/T 11364 umgesetzt. Wir versichern Ihnen, dass eine langfristige Verwendung des Produkts keine gesundheitlichen Schäden nach sich zieht.

Garantie und Kundendienst

Hinweise zur Garantie und den Kundendienstleistungen

Sollte das Produkt Beschädigungen aufweisen, scannen Sie den unten abgebildeten QR-Code, um die Seite des Kundendienstzentrums aufzurufen, wählen Sie die Option „Inanspruchnahme von Reparaturleistungen“ und geben Sie die für die Einreichung des Antrags erforderlichen Informationen ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BUYDEEM-Kundendienstes werden Ihren Antrag innerhalb von 24 Stunden (außer an Feiertagen) bearbeiten.

- Garantieleistungen können ausschließlich bei Produktionsfehlern und bei ordnungsgemäßem bzw. wie in der Bedienungsanleitung beschriebenem Gebrauch entstandenen Schäden in Anspruch genommen werden. Die Reparatur von Schäden, die sich auf unsachgemäßen Gebrauch oder andere nicht auf die Qualität des Produkts bezogene Probleme zurückführen lassen, wird in Rechnung gestellt.

Wenn Sie Ersatzteile für das Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Fachhändlers.

Unter den folgenden Umständen ist eine Inanspruchnahme des kostenlosen Wartungsdienstes nicht möglich:

- Kein Garantieschein oder keine gültige Rechnung
 - Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen ergeben
- A. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Lagerung und Wartung durch Verbraucher verursacht wurden.
- B. Schäden, die durch nicht von unserem Unternehmen beauftragte Wartungsdienste verursacht wurden.
- C. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.

Um die Interessen der Kunden zu schützen, behält sich BUYDEEM das Recht vor, Änderungen der Produkteigenschaften und Komponenten vorzunehmen.

Informationen zur Garantie

BUYDEEM gewährt Ihnen gemäß der Richtlinien der „neuen drei Garantien“ Kundendienstleistungen sowie eine Garantie von zwei Jahren für sämtliche Komponenten des Produkts.

Garantie und Kundendienst

Garantiekarte

BUYDEEM

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie eine Garantie von ZWEI JAHREN. Sollten Sie Hilfe benötigen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen:

Modell Nr.: _____

Produktbezeichnung: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kundenname: _____

Telefon des Kunden: _____

Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.


感谢您购买北鼎产品，为了能让您充分享受北鼎全方位的支持，使用本产品之前请详细阅读本说明书及相关图解。

目录	Contents	
	使用产品	60-64
	初次使用	60
	使用指引	61
	沸点检测	65-66
	特色功能	67
	清洁和保养	68
	简单故障处理	69
	环保清单	70
	保修和服务	71-72
注意事项		50
技术规格		51
认识产品		52-59
产品结构图		52
功能模式介绍		53
部件介绍		55

注意事项 / Notice

⚠ 危险

- 切勿在无人看管的情况下运行本产品，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将养生壶、底座、电源线及插头置于水中或其它任何液体中。

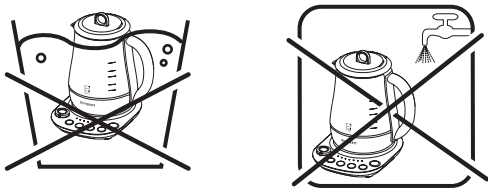

⚠ 警告

- 儿童、老年人、肢体或精神能力受限人士及无使用经验人士应在监督 and 指导下使用产品，并保证其安全。儿童应在监管下接触本产品，以确保他们不会将产品当成玩具玩耍。
- 本产品必须单独使用额定电流10A以上，额定电压220-240V，50-60Hz的接地插座，插头需完全插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。切勿使用万用插座。
- 请将养生壶和电源线远离高温、明火、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘，以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 手沾水或赤脚时禁止使用养生壶。

⚠ 注意

- 本产品仅设计为家庭使用，厂商仅对生产瑕疵和家用故障进行保修；任何商业用途、不适合用途或未遵照说明操作而造成的后果与故障，厂商均不负任何责任，此等故障损坏均不属于保修范围内。
- 使用前请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压是否一致。
- 本产品必须和其配套的底座一起使用，请勿使用其它底座。
- 请始终将养生壶放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 使用产品前，请务必确认上盖已正确盖好，以防烫伤。
- 养生壶在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿在工作期间揭开壶盖、触碰或移动养生壶、靠近蒸汽出口等高温部分，以防烫伤。
- 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，以防引起爆炸的危险。
- 请勿在超过最大水位或低于最低水位的情况下运行养生壶；养生壶内装水或食材过满，可能会引起沸水溅出，养生壶内装水或食材过少，可能会引起干烧或糊底。
- 养生壶要防潮、防冻，请勿将养生壶放进冰箱。
- K1594T为触控按键，在通电待机的情况下，如用湿抹布擦拭，有可能会触发功能按键，此为正常现象，不影响正常使用。

注意事项 / Notice

⚠ 注意

- 为防止触电或火灾，请保证下列情况下电源是断开的：空壶时、不使用养生壶时、清洁或移动养生壶时、养生壶部件损坏时、当养生壶出现故障时。
- 如果长时间不使用养生壶，建议将养生壶内的水倒掉。
- 如需拔下插头，请手握住插头再拔出，请勿强行拉扯或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 请不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防养生壶摔落，或引起绊倒。
- 请不要用非推荐的方法除水垢，推荐方法详见P68。
- 建议使用纯净水烹饪。因水垢过多导致发热盘故障，请定期清洗发热体上的水垢。
- 如发现养生壶部件损坏或不能正常工作时，请立即拔掉电源插头，切勿继续使用，也请勿自行拆除，请前往北鼎授权的服务中心进行更换或维修。
- 除了按照说明书进行清洁和除垢，其它任何非正常使用操作必须由北鼎授权的服务中心进行。
- 由于未对养生壶进行除垢造成其不能正常使用或完全不能使用的情况，不属于保修范围。
- 因为所有产品均严格按照质量控制程序，其中包括对随机抽检产品的实际使用测试，所以其将对产品的任何使用痕迹作出解释。


技术规格

产品名称	多功能电水壶（养生壶）		产品型号	K1594T	
产品功率	1000-1190W	最大容量	1.5L	电压	220-240V, 50-60Hz
执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4806.1-2016, GB 4806.5-2016, GB 4806.7-2016, GB 4806.9-2016, GB4806.11-2016				

本产品采用食品接触用材质：
德国肖特玻璃、SUS304 (06Cr19Ni10) 及 SUS316L (022Cr17Ni12Mo2) 不锈钢、聚丙烯PP塑料、食品接触用硅胶


认识产品 / Understanding Product

产品结构图

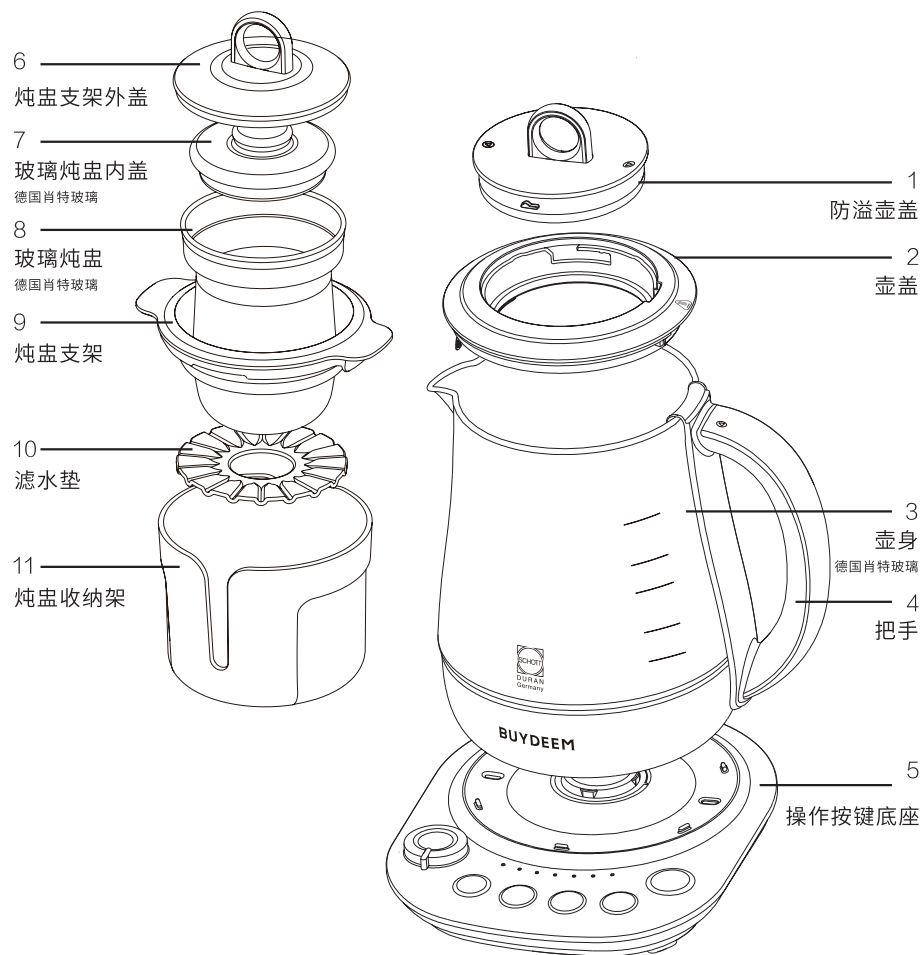


认识产品 / Understanding Product

功能模式介绍

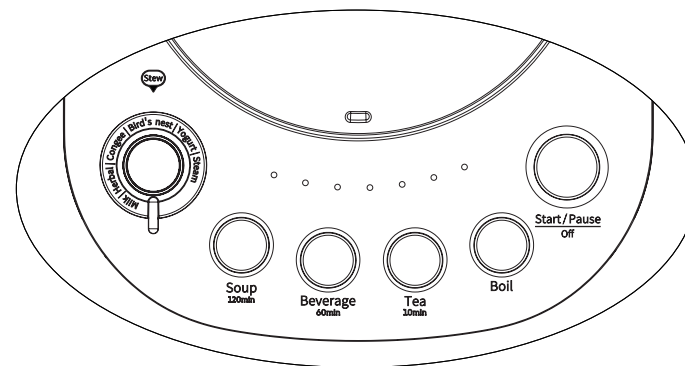

功能类型	功能名称	适煮食材	功能运作方式	自动保温
基础功能	开始/暂停 Start/pause	/	按下此按键, 养生壶开始/暂停工作。长按2秒停止工作。	/
	烧水 Boil	/	快速烧水至沸腾后停止工作。注意: 请勿用此功能键加热除水外的汤汁/液体, 否则可能出现溢出现象	/
	手动保温 (70°C/120分钟)	/	将水温维持在70°C, 120分钟。保温状态下, 灯圈为呼吸灯。当壶内温度高于70°C时, 养生壶将待水温降至70°C后再进行保温。	/
煮功能按键	花果茶 Tea (10分钟)	花草茶、水果茶、中式熟茶等	水烧开后按照花果茶模式工作10分钟。	70°C, 120分钟
	养生汤 Beverage (60分钟)	豆类、红枣、莲子等	水烧开后按照养生汤模式工作60分钟。	70°C, 120分钟
	银耳/滋补汤 Soup (120分钟)	银耳、皂角米、薏米等	水烧开后按照银耳/滋补汤模式工作120分钟。	70°C, 120分钟

认识产品 / Understanding Product

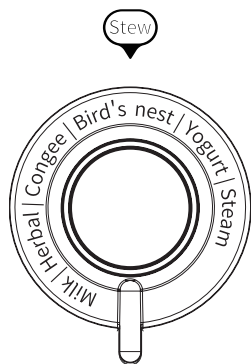


功能类型	功能名称	适煮食材	功能运作方式	自动保温
炖功能旋钮 (配合炖盅使用)	温奶Milk (60°C/10分钟)	温热牛奶	先加热壶中水至60°C后按照温奶模式工作10分钟。	/
	咸汤Herbal (120分钟)	炖虫草花, 花胶, 骨汤等汤品	水烧开后按照咸汤模式工作120分钟。	70°C, 120分钟
	粥品Congee (60分钟)	炖五谷粥, 蔬菜粥等粥品	水烧开后按照粥品模式工作60分钟。	70°C, 120分钟
	燕窝Bird's nest (30分钟)	炖燕窝等汤水	水烧开后按照燕窝模式工作30分钟。	/
	酸奶Yogurt (40°C/8小时)	制作酸奶	会先加热壶中水至40°C后按照酸奶模式工作8小时。若养生壶内水温过高, 选择“酸奶”功能时, 养生壶会短鸣五声后自动停止工作。	/
蒸功能旋钮 (配合蒸笼使用)	蒸食Steam (15分钟)	蛋、虾饺、包子、海鲜等	水烧开后按照蒸功能模式工作15分钟。	70°C, 120分钟

注意!

必须配套使用K1594T壶身及K1594T线座, 切勿将其他品牌养生壶或北鼎其他型号养生壶与K1594T混用, 否则可能出现无法正常烧水或烹煮的情况, 甚至出现短路、触电等危险。

认识产品 / Understanding Product

灯带进度条

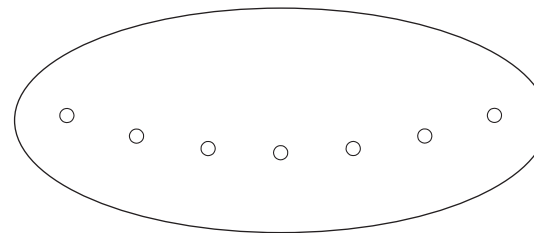

■ 当养生壶启动烹煮程序时, 灯带会从左到右随着烹煮功能的完成进度逐渐亮起灯源, 用户可以通过灯源显示状态判断烹煮进度。

功能名称	灯带进度条运作方式
烧水	灯带代表壶内温度完成情况。
保温	养生壶处于保温状态时, 灯源熄灭。
其他烹煮功能	灯带代表的是温度和烹煮时间的进度。 第一颗灯亮起时, 代表壶内茶汤已是烧开状态, 剩余的6颗灯代表时间的进度。


部件设计

防溢壶盖设计

- 养生壶按照用户日常使用习惯, 加入两个盖子相互嵌套的“防溢壶盖”独特设计。
- 在养生壶正常工作时, 用户可以随时拧开防溢壶盖来观测食物烹煮状态, 从而选择加料或调味等各种操作。
- 若食物烹煮时产生过多的泡沫, 建议打开防溢壶盖, 可有效防止溢出。


1. 防溢壶盖安装:

- 握住提手抵住壶盖, 顺时针旋转拧紧即可。

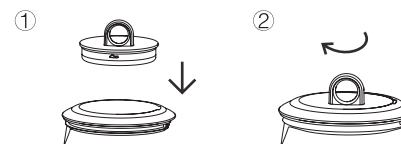

2. 防溢壶盖拆卸:

- 握住提手抵住壶盖, 逆时针旋转拧开即可。

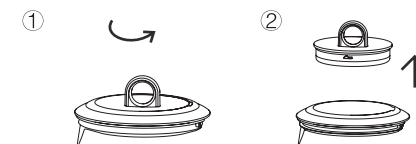

认识产品 / Understanding Product

玻璃炖盅介绍


△注意：

- 请勿在养生壶安装炖盅后进行倒水操作，以防炖盅与支架掉落造成烫伤危险。
- 请勿将玻璃炖盅直接明火加热。
- 请勿将玻璃炖盅放入烤箱或微波炉内加热。
- 炖盅的有效最大容量为500ml（约炖盅高度7成），使用时请勿超出最大容量，以免使用过程中食材溢出造成烫伤。




1. 玻璃炖盅安装：

- 将炖盅置于支架内；
- 将支架连炖盅一起提起；
- 安装在养生壶上并盖上大盖子，注意需对齐支架三角标识与壶身把手三角标识。

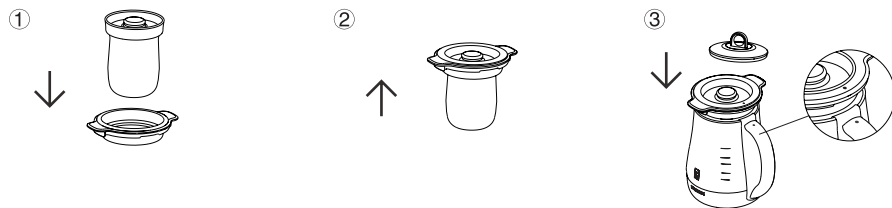

2. 玻璃炖盅拆卸：

- 提起支架连炖盅一起取出；
- 轻轻放下支架；
- 拿走支架盖子，取出炖盅。

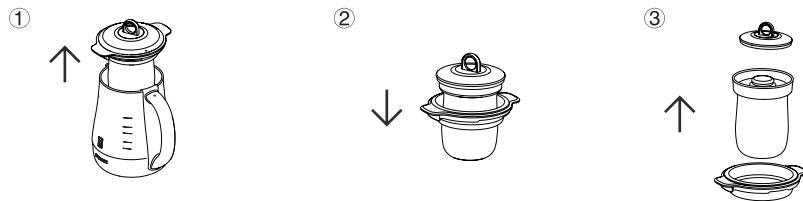


认识产品 / Understanding Product

炖盅收纳设计


- 为方便用户收纳和晾晒炖盅，养生壶加入炖盅收纳架的独特设计。
- 用户可在使用完炖盅后将炖盅置于收纳架中晾干；晾干后可将炖盅放置在收纳架中收纳。

1. 晾晒炖盅：


- 洗净炖盅后，先将玻璃内盖放入收纳架；

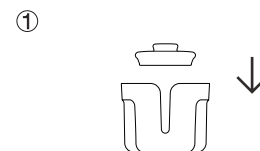


- 倒扣玻璃炖盅；

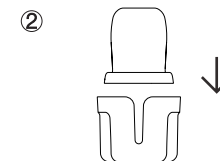

- 依次放下炖盅支架和炖盅支架外盖；


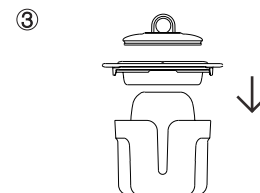


- 将炖盅及炖盅支架如图示放置直至晾干。

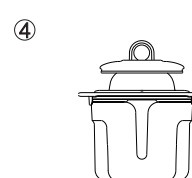

2. 收纳炖盅：

- 将炖盅放入支架内；
- 将支架与炖盅提起一起放入收纳架内，再放入支架外盖。

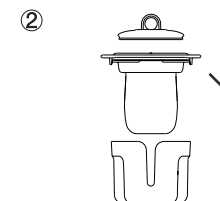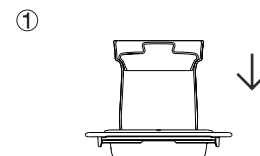

认识产品 / Understanding Product

蒸笼设计

- 蒸笼不属于产品标配, 需单独购买。
- 本产品须搭配北鼎养生壶使用。使用时选择蒸功能, 并且壶内的水量控制在750ml至1500ml之间, 以免干烧或溢壶等意外发生。
- 使用完蒸笼后, 为避免食物粘附于壶底, 请及时清洗养生壶底部, 具体方法可参考P68。
- 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或造成产品损坏。
- 请勿用明火直接加热, 或放入微波炉和烤箱中加热。
- 使用过程中, 务必在防烫提手范围内移动笼身及笼盖, 并注意蒸汽, 以避免烫伤、滑落等危险发生。
- 使用时请确保笼内底孔未被堵塞, 以免蒸汽无法进入蒸笼而影响烹煮效果。

1. 蒸笼安装:

- 将蒸笼置于养生壶上方;
- 对准过滤口及把手卡位后放入即可。



2. 蒸笼拆卸:

- 双手握住蒸笼把手后取出蒸笼, 注意水蒸汽以免烫伤;
- 将蒸笼放置平坦的台面上。




认识产品 / Understanding Product

过滤茶篮设计

- 过滤茶篮不属于产品标配, 需单独购买。
- 为了方便用户过滤不食用的食材/茶叶, 养生壶加入提手式茶篮的独特设计。
- 在烹煮过程中, 用户可将不食用的食材放入茶篮中; 若担心味道过浓, 可在烹煮过程中打开茶篮盖, 将茶篮取出。


1. 过滤茶篮安装:

- 抓住茶篮提手, 把茶篮放入壶盖中空部分;
- 顺时针拧紧茶篮盖, 当听到一声轻微“嘀嗒”声时, 表示已经拧紧;
- 将整个盖子放入养生壶安装在壶口, 滤网对准壶嘴, 轻轻按压使壶盖合紧。

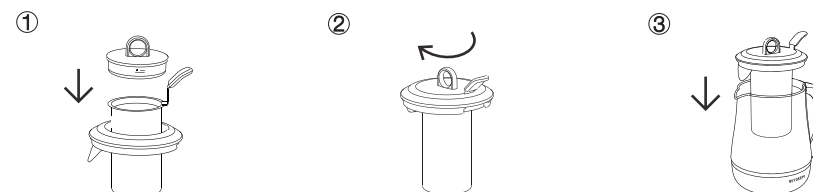


2. 过滤茶篮拆卸:

- 把茶篮盖逆时针拧开;
- 抓住茶篮提手, 提出茶篮。

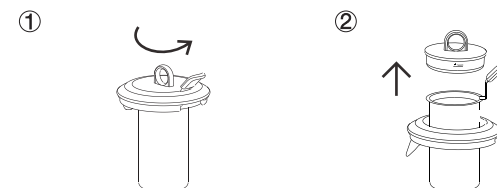

茶座杯设计

- 茶座杯不属于产品标配, 需单独购买。
- 为了方便用户放置及收纳茶篮, 养生壶加入茶座杯的独特设计。
- 茶篮从养生壶中取出时, 可放置在茶座杯中, 防止茶篮滴水沾湿桌面。

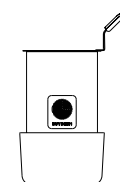


使用产品 / Using Product

注意!


必须配套使用K1594T壶身及K1594T线座,切勿将其他品牌养生壶或北鼎其他型号养生壶与K1594T混用,否则可能出现无法正常烧水或烹煮的情况,甚至出现短路、触电等危险

一、初次使用

1. 去除养生壶内外所有包装,标签及附件。
在初次使用产品之前,我们建议您做一次沸点检测操作(详见P65)。

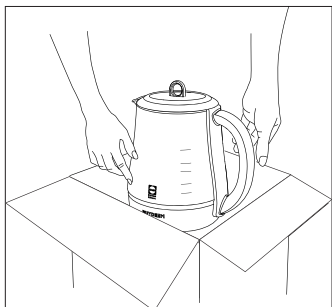


2. 前2-3次煮水应该倒掉用于清洁,然后用干布擦拭养生壶部件的外部(请注意壶底和底座上的电子连接器不可接触水)。

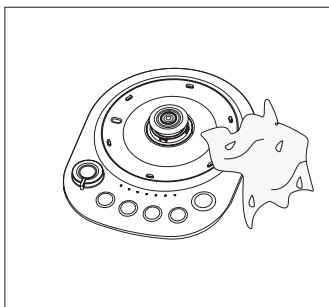


二、快速安装

1. 通过底座的绕线装置调整电源线的长度。

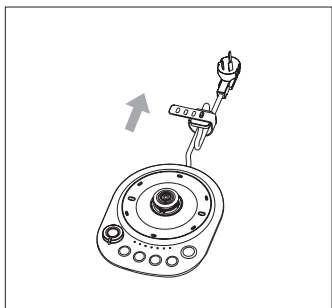

2. 将养生壶放到底座上。

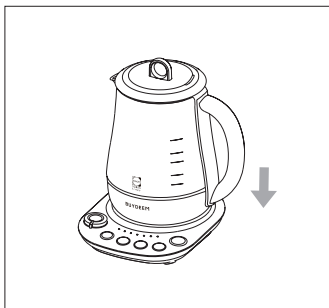

使用产品 / Using Product

使用指引

煮功能



1. 打开壶盖

- 拉紧防溢壶盖提手,向上拉即可取出壶盖。




2. 加入食材



3. 加入适量纯净水

- 当养生壶在底座上时请勿加水。
- 切勿加水 and 食材超过最大水位或低于最小水位。
- 若加水过满,沸腾时可能会溅出水。
- 请注意,对于银耳、黄芪、黑茶等容易起泡的食材,建议加水到1200ml水位线即可,并在烹煮时打开防溢壶盖。

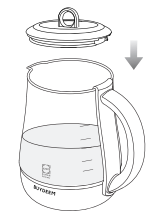

4. 盖紧壶盖


- 将壶盖按图示位置放在壶身上,请确认壶嘴滤网是否对准壶嘴,轻轻按压使壶盖合紧,用手轻轻提起,若提不起,表示盖子合紧。
- 如盖子装配不到位,倒水时,盖子容易掉下来。

使用产品 / Using Product



5. 将养生壶放在底座上

- 请将壶底及底座面上的水擦干。
- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面上。
- 养生壶壶身必须使用专属的底座。
- 养生壶内无水时请勿使用。

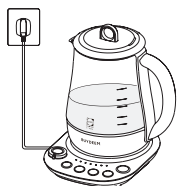

6. 插上电源

- 当养生壶通电，蜂鸣器发出响声，按键灯闪烁后灯灭，表示进入待机状态，可开始选择功能工作。

炖功能




1. 在玻璃炖盅里加入食材

- 将食物放入炖盅内，加入适量的水，按P60所示安装好炖盅。



2. 加入适量纯净水

- 加水至养生壶刻度1000ml (放盅前水位)。
- 当养生壶在底座上时请勿加水。

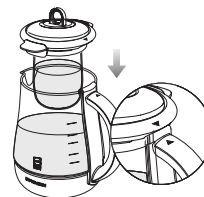


3. 安装壶盖

- 将支架连炖盅提起，安装在养生壶上。
- 请注意！请确认支架上三角标识对齐壶身把手上的三角标识，否则说明炖盅支架没安装好。



4. 将养生壶放在底座上

- 请将壶底及底座面上的水擦干。
- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面上。
- 养生壶壶身必须使用专属的底座。
- 养生壶内无水时请勿使用。

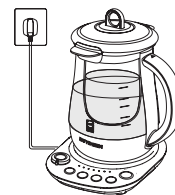

5. 插上电源

- 当养生壶通电，蜂鸣器发出响声，按键灯闪烁后灯灭，表示进入待机状态，可开始选择功能工作。



使用产品 / Using Product

功能模式使用指引

烹煮功能使用指引(银耳/滋补汤 养生汤 花果茶 烧水)

step1: 选择左图中任一按键, 如“烧水 Boil”按键



step2: 按“开始/暂停 Start/Pause”按键, 即可开始对应功能模式

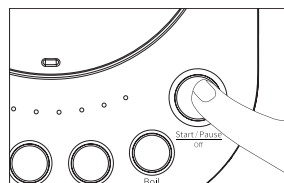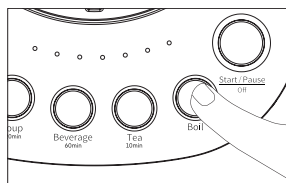

手动保温功能使用指引

step1: 长按“烧水/长按保温 Boil”按键2秒至灯圈显示呼吸灯



step2: 按“开始/暂停 Start/Pause”按键, 即可开始保温模式

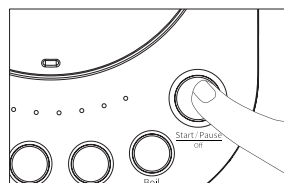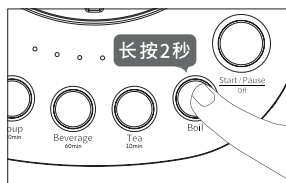

炖功能使用指引(酸奶、燕窝、粥品、咸汤、温奶、蒸食)

step 1: 旋转左图中旋钮, 使选定功能对准“Stew”标识处

step 2: 按“开始/暂停 Start/Pause”按键, 即可开始对应炖功能模式

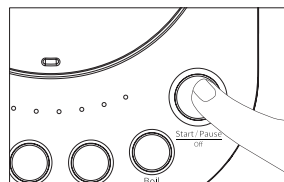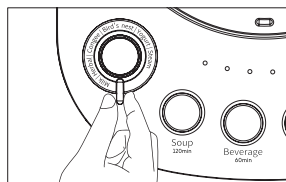

沸点检测 / Boiling point

沸点检测记忆程序



- 由于在非零海拔地区, 水在沸腾时无法达到100℃, 这将导致普通养生壶无法正常工作(跳断过慢甚至无法正常跳断)。
- 北鼎建议您在第一次使用时, 均进行一次沸点检测操作。检测完成后, 芯片将记录精确沸点数据, 再次使用无需重复检测。
- 经过沸点检测后, 养生壶能更精准地工作(性能比出厂设置时更佳)。
- 若您处于海拔高于250m的城市, 请务必进行沸点检测操作后再使用。

海拔高于250m的主要城市表

城市	海拔(米)	城市	海拔(米)	城市	海拔(米)
拉萨	3658	香格里拉	3280	格尔木	2808
丽江	2418	西宁	2261	昆明	1891
兰州	1520	银川	1111	贵阳	1071
呼和浩特	1063	乌鲁木齐	918	太原	778
成都	505.9	西安	397	重庆	260

启动沸点检测


- 加水至1200ml水位线, 水量不足或过多时, 会影响检测结果。
- 放入线座, 并通电。按键灯闪烁后灭灯, 进入待机状态。

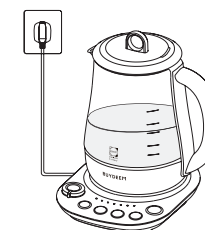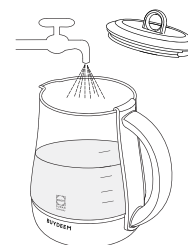

沸点检测 / Boiling point

3. 长按“Tea”按键2秒，“Start/Pause”按键闪烁，“Tea”按键灯圈熄灭。听到机器短鸣一声后，方可松开手指。


备注：通电后，需首先按下“Tea”按键2秒，否则无法启动沸点检测。

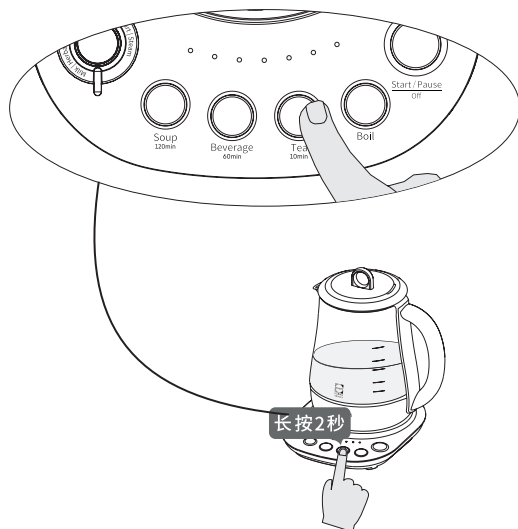

4. 按一下“Start/Pause”键，所有按键指示灯轮番闪烁。

此时机器已进入检测状态。检测完成后机器长鸣三声，自动结束工作并进入待机状态。

备注：如需再次进行沸点检测，请重新接通电源。

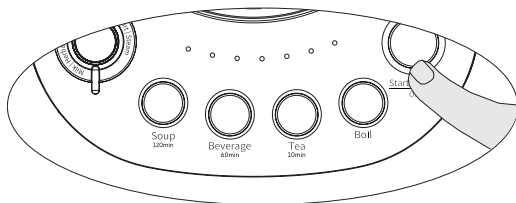

特色功能 / Features

壶暂停记忆功能

养生壶按照程序进行工作时，可通过提壶或按“Start/Pause”来使其暂停工作，暂停1个小时内再通过放壶或按“Start/Pause”来开始工作，养生壶将执行暂停前未完成的程序时间，不会重新执行一遍功能程序。

避免误操作

养生壶开始工作的1分钟内，可按下旋钮任意切换模式。切换模式或时间后，需再次按下“Start/Pause”按键进入烹煮状态。

为了避免误操作，养生壶开始工作1分钟后，不能随意切换功能。若需要切换功能，需先按“Start/Pause”按键，“Start/Pause”按键闪烁，再选择需要切换的程序。

冷水保护

养生壶工作时，如在烹煮中途加入冷水，养生壶会自动重新将水烧开后再执行未完成的程序，无需担心生冷隐患。

*注意：尽量避免在煮银耳、粥等易起泡食材时加入冷水，以避免溢壶。

清洁和保养 / Cleaning & Maintaining

清洁和保养

养生壶的清洗

1. 拔下电源插头。
2. 待水壶冷却后,用湿海绵清洗养生壶内部。

注意:切勿将养生壶、底座、电源线或插头浸泡水中(壶底及底座上的电子连接器不可接触水)。
3. 每次使用后,为避免食物变质,请及时清洗。

除水垢

养生壶需定期除水垢,至少每月一次,如水质较差则应增加次数。

发热盘如出现斑点,此为水垢,属于正常现象,用百洁布轻轻擦洗即可清洗干净。若情况较为严重,可采用以下方式除垢。

养生壶除垢小贴士

使用白醋:

- 往养生壶内加入100ml白醋。
- 往养生壶内加水至500ml刻度线。
- 启动“Boil”模式。
- 程序结束后,静置1小时,然后用百洁布将壶底擦净即可。

使用柠檬酸:

- 往养生壶内加入500ml清水。
- 加入10g柠檬酸。
- 启动“Boil”模式。
- 待自动断电后,静置5-10分钟。(若水垢较多,可延长静置时间)
- 最后将壶内水倒掉,用百洁布将壶底擦净即可。

简单故障处理 / Simple Troubleshooting

简单故障处理

故障现象	原因分析	故障排除
安装后,无提示声音且按键灯不亮	未接通电源	检查插座是否已插好
	煲身与底座没有连接到位	煲身放上线座后,可旋转或调整位置,确认已连接到位
	线座故障	联系售后处理
提示音持续响	干烧保护(一般按键灯全亮)	冷却数分钟后,再倒入冷水继续使用
	NTC异常	联系售后处理
壶加热10秒后停止工作,短鸣3声后自动关机	壶内水温过高提示	一般此情况会出现在保温、酸奶、温奶等功能,壶内水温高于程序设定的温度,加入冷水再继续工作。
水有异味	未使用过的新养生壶	新养生壶使用前建议煮几次水倒掉,如果状况持续发生,将水注满至最高水位,并加两茶匙的苏打,煮沸后倒掉,再清洗养生壶。
干烧报警	壶内水已烧干	断开电源并在壶内加入足量冷水
	此故障常见于复热时,食物过于浓稠导致糊底,发热盘过热导致壶身启动干烧保护	将食材倒出,清洗壶底。待发热盘温度下降后即可恢复正常使用。
底座正常工作,但壶身加热停止	此故障常见于复热时,因食材太浓稠,导致加热盘热量无法上传	充分搅拌食材,并根据情况适当调整浓稠度。
	正常操作,排除食材太浓稠的情况下,则可能是底座连接器进水导致接触不良	联系售后处理

环保清单 / List of Environmental Protection

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称与含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	○	×

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



环保使用期间10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用

保修和服务 / Warranty & Service

保修和服务说明

■ 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏,将收取维修费用。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票
- 未按说明书的要求操作引发的故障
- A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- B. 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏。
- C. 因不可抗力造成的损坏。

为了客户的利益,北鼎保留对产品特性及组件做出修改的权利,以确保产品的正常使用。

关于保修

一、北鼎根据“新三包”政策为您提供售后服务,整机保修两年。

保修和服务 / Warranty & Service



保修卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年(自开具发票之日起);

2.发票和保修证书一同作为保修凭证,发票一经涂改,保修即失效;

3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏,将收取零件成本及人工费。
- 顾客姓名

联系电话

邮 箱
- 地 址
- 产品型号

购买日期

经 销 商
- 机身号码

日期	原因	维修员