

K314 Wielofunkcyjne urządzenie grzewcze do napojów

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




BUYDEEM

Shenzhen Buydeem Technology Co.,Ltd

K314-91-AI

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu.

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West, No.3333 Liuxian Boulevard,
Nanshan District, Shenzhen China

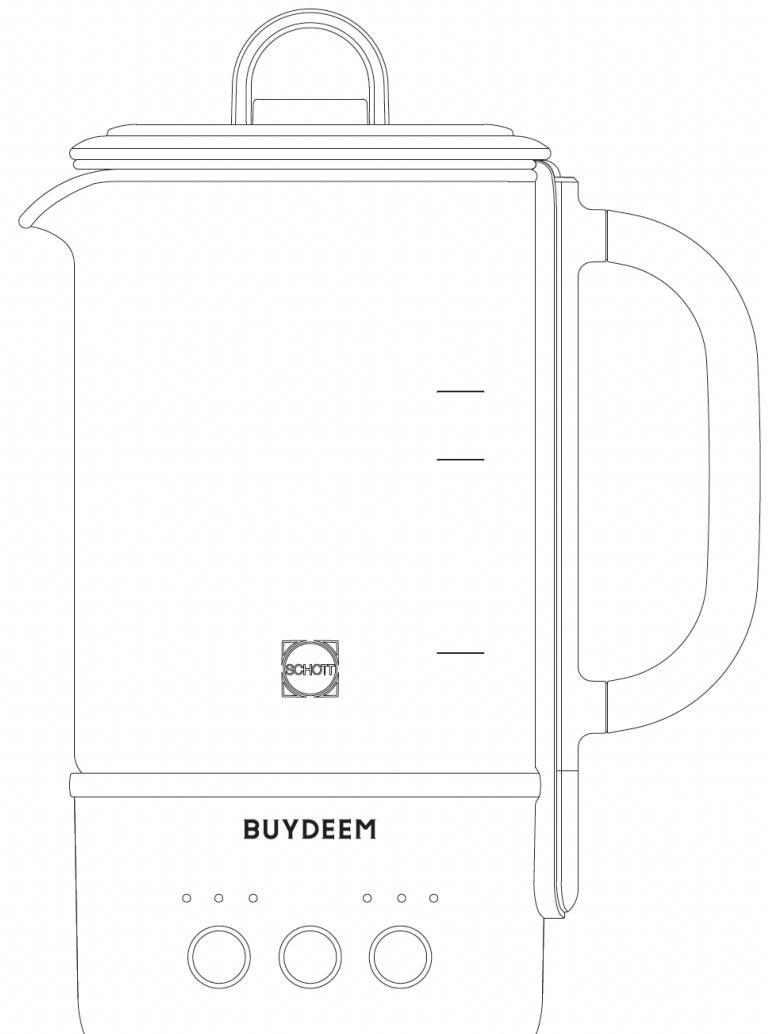

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.


SPIS TREŚCI

Uwagi	02
Specyfikacja techniczna	03
Zapoznanie z produktem	04
Zastosowanie	06
Punkt wrzenia	09
Właściwości	10
Czyszczenie i konserwacja	11
Rozwiązywanie problemów	12
Ochrona środowiska	13
Gwarancja i serwis	14

Niebezpieczeństwo

Aby zapobiec pożarowi lub innym zagrożeniom, które mogą powstać w wyniku nagłych zmian warunków pracy produktu, nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia nie należy umieszczać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.

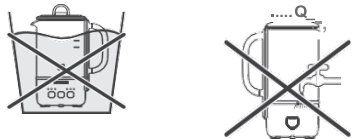

Ostrzeżenie

- urządzenie nie jest przeznaczone od użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te nie powinny używać urządzenia bez nadzoru bądź instrukcji od opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
- produkt musi być używany samodzielnie z uziemionym gniazdem z natężeniem prądu 10A lub większym i napięciem 120V,60Hz. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanych przegrzaniem lub spalaniem podzespołów
- aby zapobiec awarii urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia, wilgoci, gładkich niestabilnych powierzchni i ostrych krawędzi
- zabrania się używania produktu mokrymi rękami lub na boso

Uwaga

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady produktu i usterki domowe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje lub usterki spowodowane użytkowaniem komercyjnym, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Takie usterki wykraczają poza gwarancję.

-przed użyciem sprawdź czy napięcie podane na etykiecie specyfikacji jest zgodne z napięciem sieciowym

- czajnik należy ustawić na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło blacie.

-przed użyciem upewnij się ze pokrywa jest prawidłowo zamontowana, aby zapobiec poparzeniom

- produkt w trakcie pracy będzie generował parę i ciepło. Nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj ani nie przesuwaj produktu, nie zbliżaj się do wylotu pary ani innych części o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń.

- nie podgrzewaj zamkniętych pojemników w czajniku, aby uniknąć wybuchu

-nie należy podgrzewać wody w urządzeniu przekraczając maksymalny bądź minimalny poziom wody. Przepelnione wodą urządzenie może ją rozpryskiwać, jeśli wody jest zbyt mało może dojść do suchego przypalenia.

UWAGA


- urządzenie należy chronić przed wilgocią i zamarzaniem. Nie wkładaj go do lodówki.
- aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie, jeśli jest puste, elementy czajnika są uszkodzone bądź czajnik ma inną usterkę.
- zaleca się wyłączyć wodę z czajnika, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas
- jeśli musisz odłączyć wtyczkę, przytrzymaj ją i wyciągnij. Nie szarp ani nie skręcaj kabla zasilającego, aby uniknąć usterki czy porażenia.
- nie umieszczaj przewodu poza krawędzią stołu lub blatu roboczego, aby uniknąć potknięcia się o kabel.
- nie stosować innych metod odkamieniania niż zalecane (strona 11). Jeżeli urządzenie nie zostało prawidłowo odkamienione i spowoduje to awarie nie będzie ona objęta gwarancją.
- zaleca się używanie czystej wody do gotowania. Należy regularnie odkamieniać urządzenie aby uniknąć awarii wewnętrznej płyty grzewczej spowodowanej nadmiernym osadem z kamienia.
- jeżeli komponenty okażą się uszkodzone bądź nie będą działać prawidłowo, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą a zaprzestać korzystania z urządzenia. Nie należy samodzielnie demontować elementów produktu.
- poza odkamienianiem wszelkie inne nietypowe czynności muszą być wykonywane przez centrum serwisowe BUYDEEM.
- procedury kontroli jakości są ściśle przestrzegane w odniesieniu do wszystkich produktów, dzięki czemu każdy ślad użytkowania można wyjaśnić zgodnie z zasadą tych procedur.
- jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy zlecić jego wymianę w autoryzowanym serwisie BUYDEEM.
- produkt wyposażony jest w przyciski dotykowe, używając mokrej szmatki możemy wyzwolić ich działanie, jeśli zasilanie jest włączone i urządzenie jest w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

nazwa	urządzenie grzewcze		model	K314	
moc	300W	pojemność	0.6 L	woltaż	120V, 60Hz
materiały	materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna SUS316 i 304, niemieckie szkło silikonowe Schott, tworzywo polipropylenowe, silikon do kontaktu z żywnością				

Zapoznanie z produktem

Schemat produktu

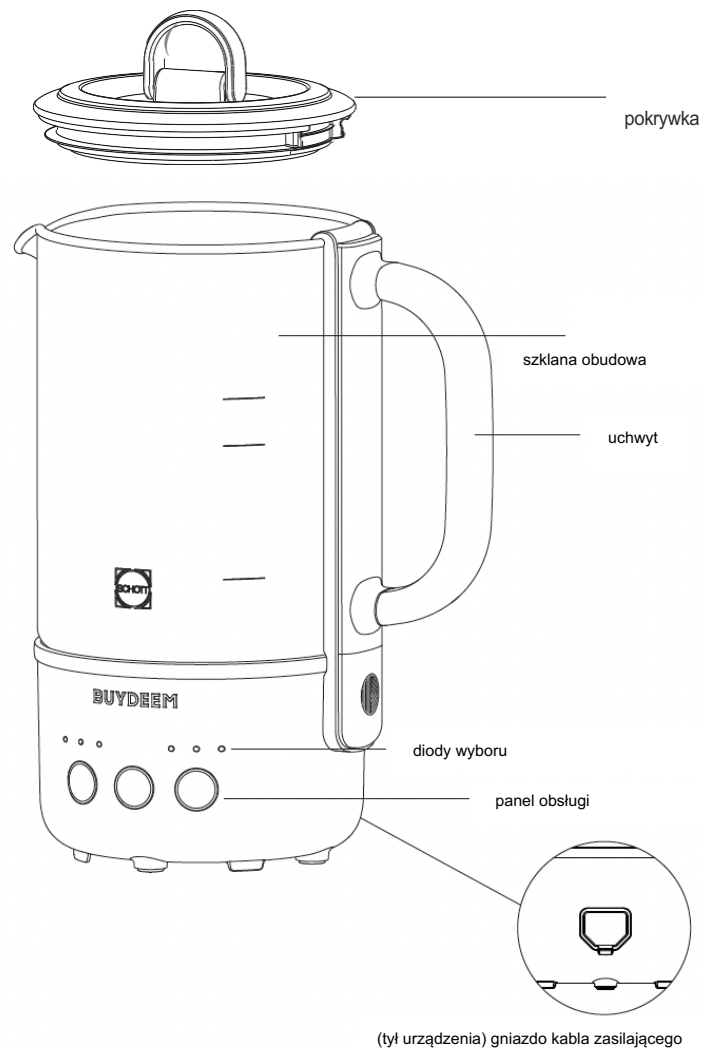

Zapoznanie z produktem

Funkcje urządzenia

funkcja	czas pracy / temperatura	składniki	tryb pracy	podgrzewanie jeśli aktywne
	/	/	nacisnij krótko aby uruchomić/wstrzymać pracę urządzenia nacisnij i trzymaj 25 sek aby przejść do trybu czuwania	/
	40°C	mleko w proszku mleko	gotowanie do temp 40	40°C, 8h
	60°C	miód, cytryna, czarna jagoda	gotowanie do temp 60	60°C, 8h
	100°C	liść herbaty, kawa	gotowanie do temp 100, nie używaj do podgrzewania płynów innych niż woda, inaczej może dojść do poparzenia	
	10minut	herbata, jajka	tryb niskiego podgrzewania działa przez 10minut po zagotowaniu wody	
	45minut	proso, nasiona lotosu, pełne ziarna	tryb niskiego podgrzewania działa przez 45 minut po zagotowaniu wody	
	90minut	tremola, fasola	tryb niskiego podgrzewania działa przez 90 minut po zagotowaniu wody	

Uwaga: czas gotowania rozpoczyna się po zagotowaniu wody.

Wytyczne dotyczące trybu utrzymania ciepła

Urządzenie domyślnie utrzymuje ciepło przez 8h po gotowaniu, gdy dioda pulsuje oznacza że tryb jest aktywny

Można dezaktywować tryb w następujący sposób:

-podłączyć wtyczkę zasilania, aby uruchomić urządzenie


-naciśnij i przytrzymaj „cooking” przez 3sekundy, po usłyszaniu sygnału dźwiękowego tryb zostanie dezaktywowany.

-jeśli chcesz ponownie uruchomić tryb, powtórz powyższe czynności.

Uwaga: po włączeniu zasilania należy natychmiast nacisnąć przycisk „cooking” przez 3 sekundy w przeciwnym razie może dojść do anulowania automatycznego trybu podtrzymywania ciepła.


1. Pierwsze użycie

1. Przed pierwszym użyciem usuń z czajnika wszelkie opakowania, etykiety i akcesoria znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz czajnika. Przed pierwszym użyciem produktu zalecamy wykonanie operacji wykrywania temperatury wrzenia (strona 9).
2. Przed pierwszym użyciem zaleca się kilkukrotne zagotowanie wody i wylanie jej. Następnie przetrzyj zewnętrzną część czajnika suchą szmatką (należy pamiętać, że złącza elektryczne na dnie i podstawie urządzenia nie powinny dotykać wody).

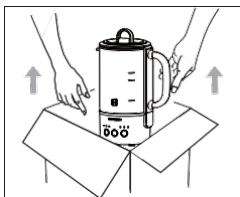


2. Szybka instalacja

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.

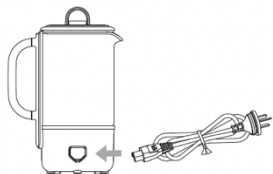

2. Uruchom urządzenie

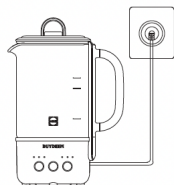

Wskazówki dla użytkownika



1. Otwórz pokrywę
 - Dokręć uchwyt i pociągnij do góry, aby zdjąć pokrywę



2. Dodaj składniki




3. Dodaj odpowiednią ilość wody.
 - nie przekraczaj maksymalnego ani minimalnego poziomu wody
 - Przpełnione wodą urządzenie może rozpryskiwać podczas gotowania.
 - Nigdy nie dodawaj mleka bezpośrednio do urządzenia, aby zapobiec spaleni dno. Wyjątek stanowi program 40°C



4. Zamknij szczelnie pokrywę
 - Załóż pokrywę, jak na rysunku. Upewnij się, że silikonowy rowek pokrywy pokrywa się z uchwytem.
 - Jeśli pokrywka nie jest prawidłowo założona, będzie łatwo opadać podczas nalewania wody.


Zastosowanie

Panel obsługi

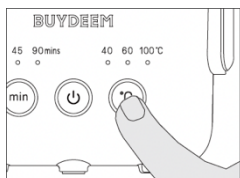


1. Wybór funkcji

- Dotknij "C°" aby wybrać temperaturę, lub dotknij „min” aby wybrać czas gotowania.
- Wybrany guzik będzie podświetlany, a środkowy zacznie migać

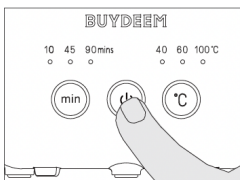

2. Potwierdzenie wyboru

- Dotknij środkowy guzik, aby potwierdzić wybór.
- Środkowy oraz wybrany guzik będą podświetlone.

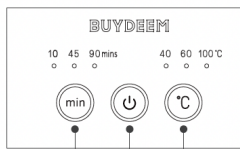

3 Tryb utrzymania ciepła

- Jeżeli urządzenie ma włączony tryb automatycznego utrzymywania temperatury, włącza się on automatycznie po zakończeniu gotowania.
 - Klawisz funkcyjny świeci pulsacyjnie, a dioda środkowego przycisku świeci światłem stałym.
- Uwagi: Po wybraniu trybu „40°C” zaświeci się również dioda, wskazująca odpowiednią temperaturę utrzymywania ciepła. Pozostałe tryby są utrzymywane w temperaturze 60°C przez 8 godzin.


Ustawienie punktu wrzenia

USTAWIENIA PUNKTU WRZENIA


- W obszarach powyżej 250m. n.p.m. woda zagotuje się zanim osiągnie 100°C, a temperatura wody przestanie rosnąć. Urządzenie może mieć trudności z ustaleniem temperatury wrzenia. Zaleca się wykonanie testu temperatury wrzenia przed pierwszym użyciem
- Po wykryciu temperatury wrzenia urządzenie może pracować dokładniej (wydajność jest lepsza niż ustawienie fabryczne).

Wykrywanie temperatury wrzenia


1. Dodaj wody do maksymalnego poziomu 0,6L

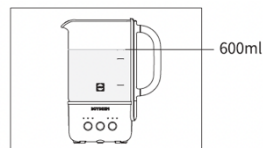


2. Podłącz wtyczkę zasilającą

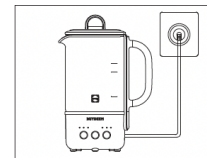

3. Dotknij "C°" przez 3 sek, aż zacznie migać środkowy przycisk. Uwaga: po włączeniu zasilania należy najpierw nacisnąć „C°” w przeciwnym razie nie będzie można uruchomić trybu.

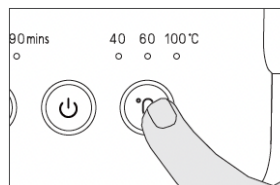

4. Naciśnij środkowy przycisk, panel zacznie migać od lewej do prawej, wskazując start testu punktu wrzenia. Po zakończeniu wykrywania rozlegnie się dźwięk wyłączenia a urządzenie automatycznie przejdzie w stan gotowości.

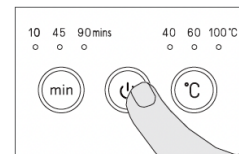

Właściwości

Funkcja zatrzymania / pauza

Gdy urządzenie pracuje zgodnie w trybie, można je zatrzymać środkowym przyciskiem. W ciągu 30 minut naciskając środkowy przycisk uruchomisz ponownie wstrzymany program.

Unikaj niewłaściwego użycia

W ciągu 30 sekund od uruchomienia urządzenia możesz nacisnąć „min” i „°C”, aby przełączyć tryb. Po przełączeniu należy ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby wrócić do trybu gotowania. Aby uniknąć nieprawidłowego działania, funkcji nie można włączyć po rozpoczęciu pracy urządzenia przez 30 sekund. Jeśli chcesz przełączyć funkcje, musisz najpierw nacisnąć środkowy przycisk, następnie przycisk zacznie migać, wybierz program, który ma zostać przełączony.

Ochrona przed zimną wodą

Jeśli podczas pracy urządzenia dodasz zimną wodę, urządzenie automatycznie zagotuje wodę, a następnie wykona niedokończony program, nie musisz martwić się o ukryte niebezpieczeństwo wyiębienia.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia

1. Odłącz od zasilania.
2. Kiedy urządzenie ostygnie wyczyść jego wnętrze wilgotną ścierką.
Uwaga: nie zanurzaj obudowy urządzenia ani wtyczki zasilającej w wodzie (nie narażaj złącza elektronicznego na kontakt z wodą).
3. Osuszaj i czyść urządzenie po każdym użyciu.

Odkamienianie

Urządzenie należy regularnie odkamieniać, przynajmniej raz w miesiącu, a w przypadku złej jakości wody należy zwiększyć częstotliwość. Jeżeli na płycie grzewczej znajdują się plamy, jest to kamień, będący zjawiskiem normalnym. Można go czyścić gąbką. Jeżeli sytuacja jest poważniejsza, można zastosować poniższe metody odkamieniania.

Odkamienianie z użyciem octu

Użyj białego octu

- Dodaj 100 ml białego octu.
- Uzupełnij urządzenie wodą do oznaczenia 200ml i wciśnij „°C”
- Odstaw na godzinę, następnie wytrzyj dno urządzenia.

Odkamienianie z użyciem kwasu cytrynowego

- Uzupełnij urządzenie wodą do oznaczenia 200ml.
- Dodaj 10g kwasu cytrynowego i zagotuj wodę.
- Odstaw na 5-10minut (jeśli urządzenie jest mocno zanieczyszczone kamieniem, wydłuż czas odstawienia roztworu).
- Wylej wodę z urządzenia i przetrzyj wilgotną ścierką.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Analiza	Rozwiązanie
brak sygnału dźwiękowego, brak podświetlenia	zasilanie jest wyłączone	sprawdź podłączenie do zasilania
	wtyczka zasilająca nie jest podłączona	po podłączeniu do zasilania, sprawdź, czy kabel jest właściwie podłączony
	gniazdo zasilające jest uszkodzone	w celu naprawy skontaktuj się z punktem serwisowym
ciągły sygnał dźwiękowy	Ochrona przed przegrzaniem (wszystkie diody świecą)	pozostaw na chwilę do ostudzenia, napełnij zimną wodą aby kontynuować użytkowanie
	Awaria czujnika NTC	w celu naprawy skontaktuj się z punktem serwisowym
urządzenie po nagrzaniu przestaje działać i wysyła 5 krótkich sygnałów dźwiękowych	wskazówki dotyczące wysokiej temperatury w urządzeniu	temperatura wody w garnku jest wyższa od temperatury ustawionego programu, aby kontynuować dodaj zimnej wody.
woda ma dziwny zapach	nowe urządzenie	zaleca się kilkukrotne zagotowanie wody w nowym urządzeniu. Jeśli problem się powtarza zagotuj z maksymalną ilością wody i 2 łyżeczkami sody oczyszczonej, następnie osusz urządzenie.

Dźwięki awarii urządzenia

Dźwięk	Przyczyna usterki	Rozwiązanie
krótki X2	nieprawidłowa operacja	naciśnij środkowy guzik i wybierz ponownie odpowiednią funkcję
krótki X5	ostrzeżenie przekroczenia temperatury	użyj czystej wody, napełnij do właściwego poziomu
długi trwa 5 sekund	przegrzanie urządzenia	pozostaw do ostudzenia, napełnij zimną wodą, aby kontynuować

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Nazwa i zawartość szkodliwych substancji zawartych w urządzeniu.

Nazwa części	Substancja niebezpieczna					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Montaż pokrywy	O	O	O	O	O	O
Obudowa urządzenia	O	O	O	O	O	O
Podstawa urządzenia	O	O	O	O	O	O
Płyta grzewcza	X	O	X	O	O	O
Obwód grzewczy	X	O	O	O	X	X
Przewód zasilający	X	O	O	O	O	X

O: zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich częściach mieści się w granicach normy GB/T 26572

x: zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych przekracza wymagania graniczne określone w GB/T 26572



Okres użytkowania w zakresie ochrony środowiska wynosi 10 lat.

Wskazuje, że szkodliwe substancje zawarte w tym produkcie nie wyciekną, ani nie zmienią się, a normalne użytkowanie produktu zgodne z instrukcją, nie spowoduje poważnych zanieczyszczeń środowiska lub poważnych szkód osobistych czy majątkowych. Oznaczenie wskazuje że produkt nie podlega recyklingowi. Nie należy go wyrzucać po upływie ważności lub braku możliwości naprawy. W przypadku konieczności wyrzucenia prosimy przekazać urządzenie dedykowanym kanałom lub przedsiębiorstwom uprawnionym do utylizacji tego typu urządzeń. Aby poznać prawidłową metodę utylizacji produktu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi takiego postępowania.

Powyższe oznaczenia są zgodne z chińskimi środkami zarządzania i ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych, zgodnie z normą SJ/T 11364. Długotrwałe stosowanie produktu nie powoduje szkody dla ludzi.

Gwarancja i serwis

Jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony, skontaktuj się z centrum obsługi lub wyślij urządzenie do punkt serwisowy w celu naprawy. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i uszkodzenia spowodowane prawidłowym użytkowaniem zgodnie z instrukcją obsługi. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub innymi problemami niezwiązanymi z jakością produktu zostaną obciążone kosztami serwisowymi.

Jeśli chcesz kupić części zamienne do produktu, skontaktuj się z centrum obsługi.

Gwarancji nie podlegają urządzenia:

- bez gwarancji i ważnej faktury / potwierdzenia zakupu
- po awarii spowodowanej nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika

Oraz

- A. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem i konserwacją przez konsumentów
- B. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych napraw
- C. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą

W celu ochrony interesów klientów BUYDEEM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cechach i komponentach produktów w celu zapewnienia normalnego użytkowania produktów.

Jeśli potrzebujesz więcej usług i informacji lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej BUYDEEM, a nasz profesjonalny personel pomoże Ci rozwiązać problem.

KARTA GWARANCYJNA

BUYDEEM

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup! Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją.

Jeśli potrzebujesz wsparcia gwarancyjnego, skontaktuj się z nami podając poniższe informacje:

Numer modelu:

Nazwa produktu:

Numer seryjny :

Data zakupu:

Numer zamówienia :

Nazwa klienta:

Telefon kontaktowy:

E-mail klienta:

Jeśli masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości, napisz do nas lub odwiedź stronę internetową: buydeemglobal.com