



BUYDEEM

Shenzhen BUYDEEM Technology Co., Ltd.

Tower A, Tower B, Tower C, Tower A 3801 Tanglang Plaza (West District), No. 3333,
Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

Manufacturer: Shenzhen Crastal Technology Co., Ltd
Address: Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao' an,
Shenzhen City, Guangdong province P.R.China



Company: E-CrossStu GmbH
Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart
Mail: E-CrossStu@web.de




Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i
przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu.

BUYDEEM

K1594T

Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania

Instrukcja użytkownika

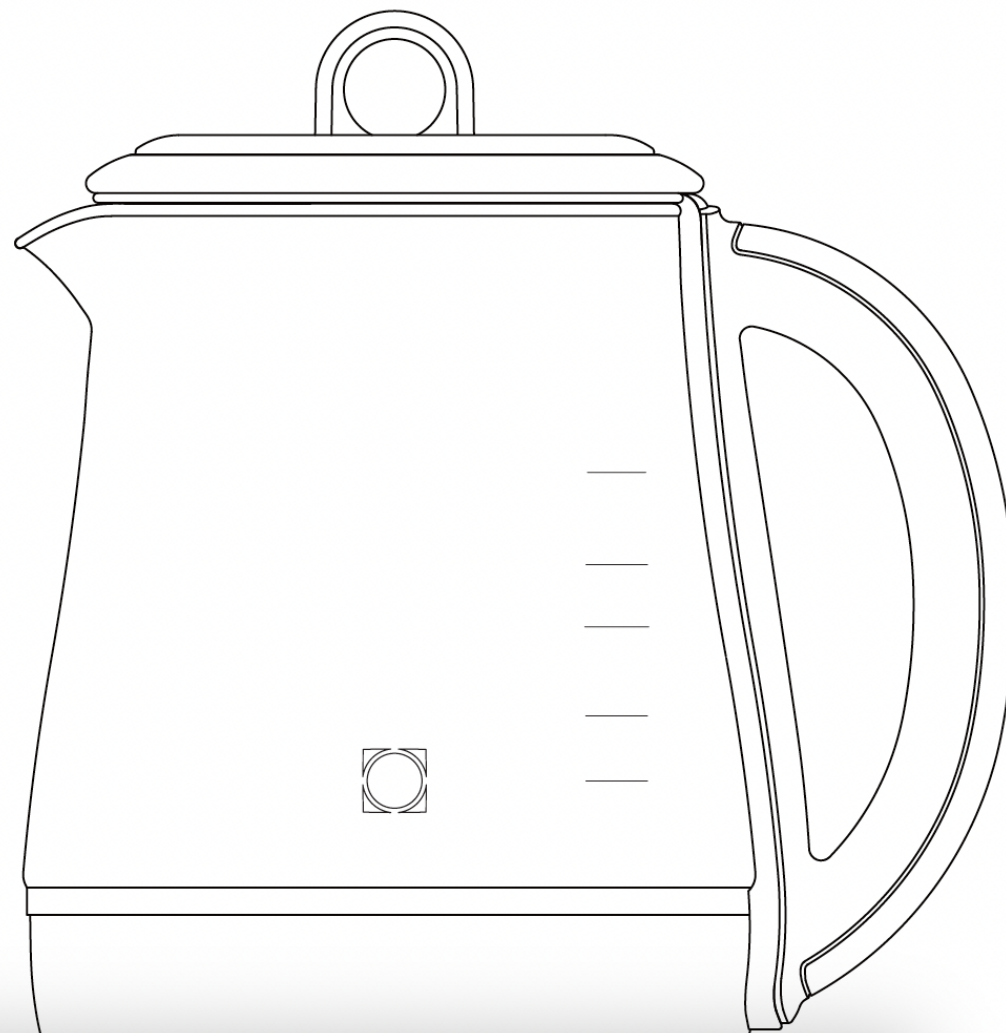

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Spis treści

Uwagi 02	Punkt wrzenia 17-18
Specyfikacja 03	Właściwości 19
Zapoznanie z produktem 04-11	Czyszczenie i konserwacja 20
Schemat produktu 04	Rozwiązywanie problemów 21
Wprowadzenie elementów 07	Ochrona środowiska 22
Zastosowanie 12-16	Gwarancja i serwis 23
Pierwsze użycie 12	
Użytkowanie 13	

Uwagi

Niebezpieczeństwo

Aby zapobiec pożarowi lub innym zagrożeniom, które mogą powstać w wyniku nagłych zmian warunków pracy produktu, nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia nie należy umieszczać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.



Ostrzeżenie

-urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te nie powinny używać urządzenia bez nadzoru bądź instrukcji od opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

-dzieci nie mogą bawić się urządzeniem

- produkt musi być używany samodzielnie z uziemionym gniazdem z natężeniem prądu 10A lub większym i napięciem 120V,60Hz. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanych przegrzaniem lub spalaniem podzespołów

- aby zapobiec awarii urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia, wilgoci, gładkich niestabilnych powierzchni i ostrych krawędzi

- zabrania się używania produktu mokrymi rękami lub na boso

Uwaga

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady produktu i usterki domowe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje lub usterki spowodowane użytkowaniem komercyjnym, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Takie usterki wykraczają poza gwarancję.

- przed użyciem sprawdź czy napięcie podane na etykiecie specyfikacji jest zgodne z napięciem sieciowym
- czajnik należy ustawić na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło blacie.
- przed użyciem upewnij się że pokrywa jest prawidłowo zamontowana, aby zapobiec poparzeniom.
- produkt w trakcie pracy będzie generował parę i ciepło. Nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj ani nie przesuwaj produktu, nie zbliżaj się do wylotu pary ani innych części o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń.
- nie podgrzewaj zamkniętych pojemników w czajniku, aby uniknąć wybuchu.
- nie należy podgrzewać wody w urządzeniu przekraczając maksymalny bądź minimalny poziom wody. Przepelnione wodą urządzenie może ją rozpryskiwać, jeśli wody jest zbyt mało może dojść do suchego przypalenia.

Uwagi

- urządzenie należy chronić przed wilgocią i zamarzaniem. Nie wkładaj do lodówki.

- aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie, jeśli jest puste, elementy czajnika są uszkodzone bądź czajnik ma inną usterkę.

- zaleca się wylać wodę z czajnika, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.

- jeśli musisz odłączyć wtyczkę, przytrzymaj ją i wyciągnij. Nie szarp ani nie skręcaj kabla zasilającego, aby uniknąć usterki czy porażenia.

- nie umieszczaj przewodu poza krawędzią stołu lub blatu roboczego, aby uniknąć potknięcia się o kabel.

- nie stosować innych metod odkamieniania niż zalecane (strona 11). Jeżeli urządzenie nie zostało prawidłowo odkamienione i spowoduje to awarie nie będzie ona objęta gwarancją.

- zaleca się używanie czystej wody do gotowania. Należy regularnie odkamieniać urządzenie, aby uniknąć awarii wewnętrznej płyty grzewczej spowodowanej nadmiernym osadem z kamienia.

- jeżeli komponenty okażą się uszkodzone bądź nie będą działać prawidłowo, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą i zaprzestać korzystania z urządzenia. Nie należy samodzielnie demontować elementów produktu.

- poza odkamienianiem wszelkie inne nietypowe czynności muszą być wykonywane przez centrum serwisowe BUYDEEM.

- procedury kontroli jakości są ściśle przestrzegane w odniesieniu do wszystkich produktów, dzięki czemu każdy ślad użytkowania można wyjaśnić zgodnie z zasadą tych procedur.

- jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy zlecić jego wymianę w autoryzowanym serwisie BUYDEEM.


- produkt wyposażony jest w przyciski dotykowe, używając mokrej szmatki możemy wywołać ich działanie, jeśli zasilanie jest włączone i urządzenie jest w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

nazwa	Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania		model	K1594T	
moc	1000-1190W	pojemność	1.5 L	woltaż	220-240V, 50- 60Hz
materiały	materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna SUS316 i 304, niemieckie szkło silikonowe Schott, tworzywo polipropylenowe, silikon do kontaktu z żywnością				


Zapoznanie z produktem

Schemat produktu

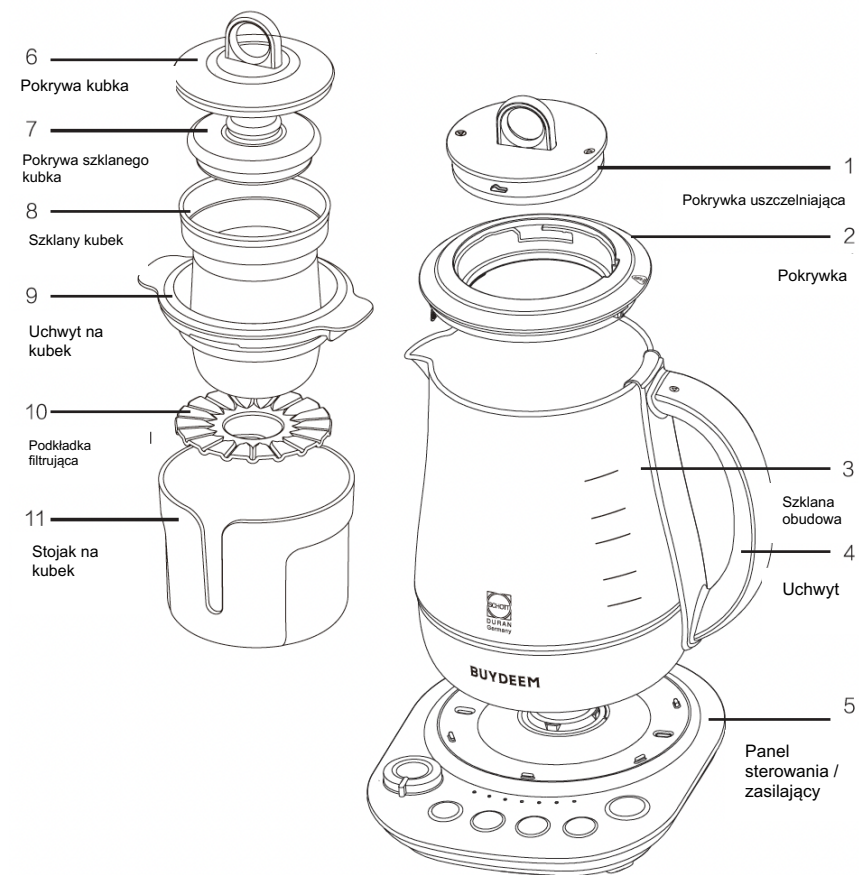

Zapoznanie z produktem

Funkcje urządzenia

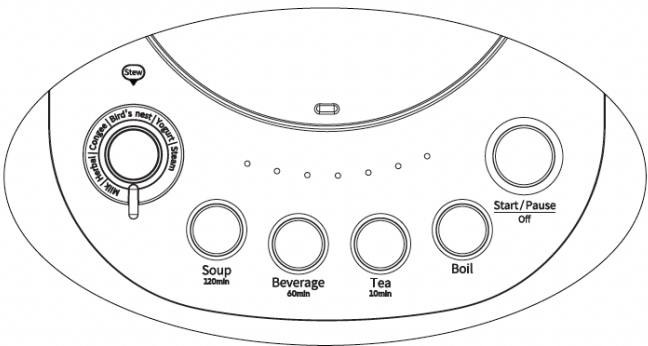

Funkcja	Nazwa funkcji	Proponowane składniki	Tryb pracy	Tryb automatycznej izolacji
Podstawowe	Start / pause	/	naciśnij start/pause aby rozpocząć, przytrzymaj guzik 2sek. aby zatrzymać	/
	Boil	/	podgrzewa wodę do zagotowania i kończy tryb. Nie tego programu z płynami innymi niż woda.	/
	Manual (70°C/120min)	/	utrzymuje temp 10°C przez 120min. Światło pulsujące. Kiedy temperatura przekracza 70°C, urządzenie nie pełni funkcji izolacji, a temperatura wody spadnie do 70°C	/
Funkcje gotowania	Herbata (10min)	herbata ziołowa, owocowa, fermentowana itp.	po zagotowaniu wody, urządzenie działa 10min w trybie Herbata	70°C, 120 min
	Napoje (60minut)	fasola, czerwone daktyle, nasiona lotosu itp.	po zagotowaniu wody, urządzenie działa 60min w trybie Napoje	70°C, 120 min
	Zupa (120min)	tremella, ryż, jęczmień itp.	po zagotowaniu wody urządzenie działa 120min w trybie Zupa	70°C, 120 min

Zapoznanie z produktem




Funkcja	Nazwa funkcji	Proponowane składniki	Opis	Auto izolacja
Pokrętko funkcji (z użyciem kubka do gotowania)	Milk (60°C/ 10 min)	Ciepłe mleko	Urządzenie podgrzewa mleko do temp 60°C przez 10min	/
	Herbal(120 min))	Kwiat duszonego kordycepsu, duszona paszcza rybna, zupa kostna, inne zupy	Urządzenie podgrzewa wodę po zagotowaniu przez 120min	70°C, 120 min
	Congee (60min)	Owsianka zwykła bądź warzywna itp./	Urządzenie pracuje w trybie Owsianki przez 120min	70°C, 120 min
	Bird's Nest (30min)	Duszona cubilosa, itp.	Urządzenie pracuje w wybranym trybie przez 30minut po zagotowaniu wody	/
	Yogurt (40°C/8h)	Funkcja przygotowania jogurtu	Urządzenie pracuje w trybie przez 8h, podgrzewając wodę do temp 40°C. Jeżeli poziom wody jest zbyt wysoki funkcja automatycznie wyłączy się.	/
Pokrętko funkcji (gotowanie na parze)	Steam (15min)	Jajka, knedle z krewetkami, bułki gotowane na parze, owoce morza, itp.	Po zagotowaniu wody, urządzenie pracuje w trybie pary przez 15min.	70°C, 120 min

Uwaga!
Nie mieszaj czajników innych marek lub innych modeli czajników BUYDEEM z K1594T podczas użytkowania, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia, porażenia prądem i innego niebezpieczeństwa.

Zapoznanie z produktem

Pasek postępu

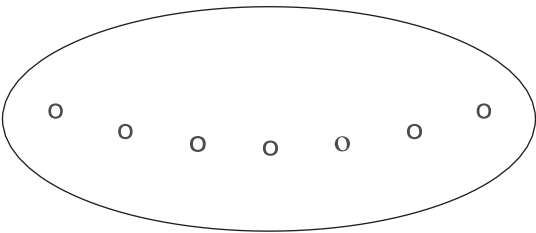

• Kiedy urządzenie pracuje, pasek postępu będzie kolejno zapalał diody od lewej do prawej.

Nazwa funkcji	Wskazania paska postępu
Gotowanie wody / Boil	Pasek wskazuje wzrost temperatury wody
Zachowanie Ciepła/ Heat preservation	Jeśli pasek postępu nie jest włączony urządzenie jest w stanie auto izolacji
Pozostałe opcje	Pasek postępu wskazuje temperaturę i pozostały czas gotowania.

Wprowadzenie elementów


Pokrywka uszczelniająca

Biorąc pod uwagę codzienne użytkownię, w czajniku zastosowano unikalną konstrukcję pokrywki uszczelniającej z dwiema zagnieżdżonymi pokrywkami.

- Gdy czajnik pracuje normalnie, użytkownik może w każdej chwili odkręcić pokrywkę zabezpieczającą przed zalaniem i obserwować stan gotowanej potrawy, a następnie wykonać różne operacje, takie jak dodanie składników czy przypraw.
- Jeżeli podczas gotowania powstanie zbyt dużo piany, zaleca się otwarcie pokrywki uszczelniającej, co skutecznie zapobiegnie przelaniu.


1. Montaż pokrywki uszczelniającej

- Przytrzymaj uchwyt przy pokrywce i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.

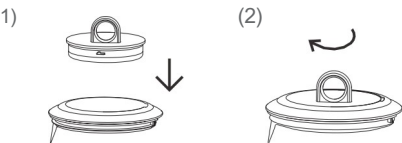

2. Zdejmowanie pokrywki uszczelniającej

- Przytrzymaj uchwyt przy pokrywce i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić

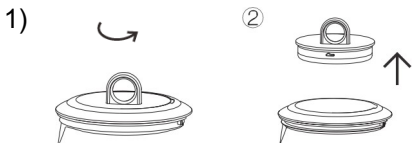


Zapoznanie z produktem

Szklany kubek

Uwaga:


- Po zamontowaniu kubka w urządzeniu nie nalewaj wody, aby uniknąć poparzenia.
- Nie podgrzewaj szklanego kubka nad otwartym ogniem.
- Nie wkładaj kubka do piekarnika lub kuchenki mikrofalowej w celu podgrzania.

• Maksymalna pojemność kubka wynosi 500ml, wewnętrzna zawartość czajnika nie powinna przekraczać maksymalnej pojemności, aby uniknąć możliwego poparzenia.

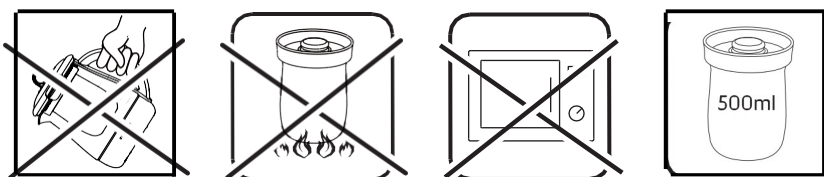

1. Montaż szklanego kubka:


- Umieść w dołączonym uchwycie na kubek

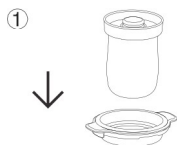

- Podnieś uchwyt razem z kubkiem.



Zamontuj kubek na czajniku, zakryj większą pokrywką pamiętając, aby trójkątne oznaczenia się pokrywały.

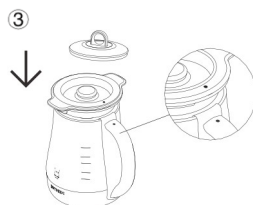

2. Zdejmowanie szklanego kubka:


- Unieś za uchwyt



- Delikatnie umieść na stabilnym podłożu



- Zdejmij pokrywkę i wyjmij kubek z uchwytu

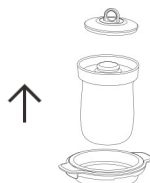

Zapoznanie z produktem

Przechowywanie kubków do gotowania:

- Aby ułatwić użytkownikom przechowywanie i suszenie kubka, urządzenie posiada unikalną konstrukcję stojaka do przechowywania.

- Użytkownik może umieścić pojemnik na stojaku w celu wysuszenia i przechowywania.

1. Osusz kubek:


- Po umyciu kubka umieść go w stojaku.

①




- Obróć dołem do góry

②

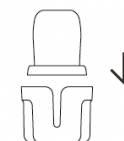


- Odłóż kolejno kubek wraz z pokrywką do stojaka

③

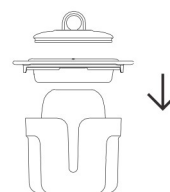

- Pozostaw kubek do wyschnięcia jak wskazano na rysunku.

④

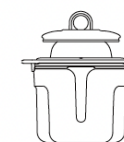


2. Przechowywanie kubków:

- Umieść kubek w uchwycie/stojaku

①



②

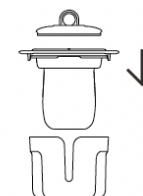

Zapoznanie z produktem

Dołączany parowar

- Parowar nie jest częścią zestawu i należy go zakupić osobno.
- Ten produkt musi być używany z czajnikiem BUYDEEM. Wybierz funkcję gotowania na parze podczas używania i kontroluj ilość wody, od 750 ml do 1500 ml, aby uniknąć wypadków, takich jak przypalenie lub przelanie.
- Należy na czas oczyścić dno czajnika, aby zapobiec przywieraniu potraw. Więcej informacji można znaleźć na stronie 20.

- Aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia produktu nie zakrywaj wylotu pary.
- Nie używaj bezpośrednio nad otwartym ogniem lub w kuchence mikrofalowej czy piekarniku.
- Podczas użytkowania pamiętaj o przesuwaniu korpusu czajnika i pokrywy parowaru w zasięgu uchwytu zapobiegającego oparzeniom i zwracaj uwagę na parę, aby uniknąć poparzeń, poślizgu itp.
- Upewnij się, że dolne otwory nie są zablokowane podczas używania, w przeciwnym razie praca urządzenia będzie zakłócona, ponieważ para nie będzie mogła przedostać się do parowaru.

1. Montaż parowaru:

- Umieść garnek nad czajnikiem.



- Wyceluj położenie w otwór filtra oraz uchwytu i zamontuj garnek.




2. Zdejmowanie parowaru:

- Złap garnek parowaru za uchwyty. Zachowaj ostrożność.



- Zdejmij parowar i umieść na żaroodpornym blacie.

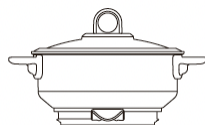

Zapoznanie z produktem

Dołączany koszyk parzenia herbaty

- Koszyczek do filtrowania herbaty nie wchodzi w skład zestawu i należy go dokupić osobno.
- Aby ułatwić użytkownikom filtrowanie koszyczek posiada unikalny design.
- Podczas gotowania użytkownik może włożyć do koszyka z herbatą niejadalne składniki, może także otworzyć pokrywę i wyjąć koszyk z herbatą.


1. Montaż koszyczka na herbatę:

Złap za uchwyt i włóż do pustej części pokrywy.

- Dokręć koszyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Usłyszysz kliknięcie która oznacza właściwe zamontowanie.




- Włóż koszyk z pokrywą do czajnika, wyrównaj i delikatnie dociśnij, aby domknąć pokrywę.

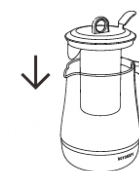

2. Zdejmowanie koszyczka na herbatę:


- Odkręć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

- Złap za uchwyt i wyciągnij koszyk.

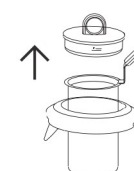

Zestaw do herbaty:

- Zestaw do herbaty należy zakupić osobno.
- Projekt deski ułatwia umieszczanie i przechowywanie koszyka na herbatę.
- Po wyjęciu koszyczka z herbatą z czajnika można go umieścić na podstawce do herbaty, aby zapobiec zmoczeniu blatu czy stołu.

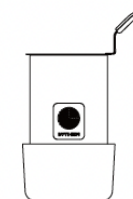


Użytkowanie

Uwaga!

Nie mieszaj czajników innych marek ani innych modeli, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia, porażenia prądem bądź innego niebezpieczeństwa.


Pierwsze użycie

1. Przed pierwszym użyciem usuń z czajnika wszelkie opakowania, etykiety i akcesoria znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz czajnika.

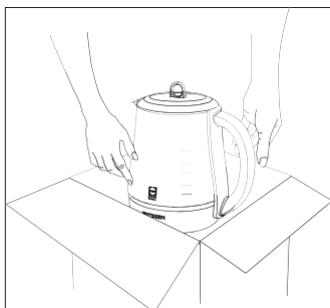


Szybka instalacja


1. Wyreguluj długość przewodu zasilającego.

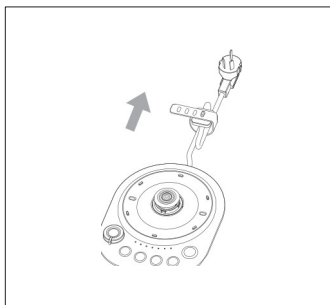

2. Przegotuj wodę dwa, do trzech razy, wylej i przetrzyj urządzenie suchą szmatką. Pamiętaj, żeby podstawa czajnika nie miała kontaktu z wodą.

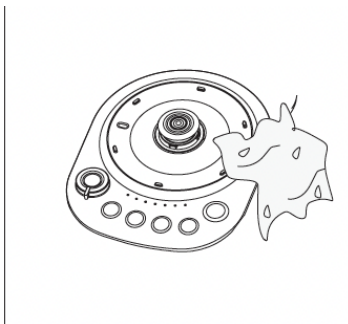

2. Umieść czajnik na podstawie.

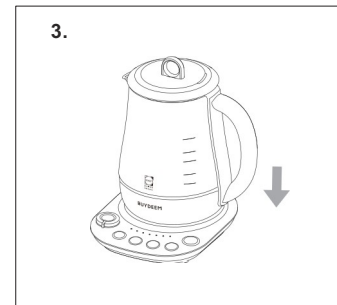

3.

Użytkowanie

Wskazówki dla użytkownika

Gotowanie



1. Otwórz pokrywkę

- Zdejmij pokrywkę uszczelniającą



2. Dodaj składniki



3. Dodaj odpowiednią ilość wody

Nie dodawaj wody, kiedy czajnik znajduje się na podstawie.

- Poziom wody nie może przekraczać maksimum ani minimum.
- Nadmiar wody może doprowadzić do rozchlapania i poparzeń.
- Jeśli używasz składników które łatwo się pienią, zalecane jest zakwaszenie wody do 1200ml i otwarcie pokrywki zabezpieczającej przed przelaniem.



4. Zamknij szczelnie pokrywkę

- Załóż pokrywkę jak na rysunku. Upewnij się, że silikonowy rowek pokrywki pokrywa się z uchwytem.
- Jeśli pokrywa nie jest prawidłowo założona będzie spadać podczas użytkowania.

Użytkowanie



Umieść czajnik na podstawie

- Upewnij się, że podstawa czajnika jest sucha.
- Umieść urządzenie na czystej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko z dołączoną podstawką.
- Nie używaj, gdy w czajniku nie ma wody.



5. Podłącz do zasilania

Po podłączeniu do prądu usłyszysz sygnał dźwiękowy, a podświetlane przyciski zaczną migać, następnie zgasną, czajnik będzie wtedy w trybie gotowości do pracy.

Duszenie



1. Dodaj składniki do szklanego kubka.
2. Włóż potrawę do garnka na gulasz, dodaj odpowiednią ilość wody i zamontuj w obudowie czajnika.



3. Dodaj odpowiednią ilość wody.

- Dodaj wody 1000ml (przed włożeniem kubka)
- Nie dodawaj wody, jeśli czajnik znajduje się na podstawie.

Użytkowanie



4. Montaż pokrywy

- Podnieś za uchwyt i zamontuj kubek w czajniku.
- Uwaga! Upewnij się, że oznaczenie na przykrywce pokrywa się z oznaczeniem na obudowie czajnika. Przeciwnie kubek nie będzie właściwie zamontowany.



5. Umieść urządzenie na podstawie

- Upewnij się, że podstawa czajnika jest sucha.
- Umieść urządzenie na czystej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko z dołączoną podstawką.
- Nie używaj, gdy w czajniku nie ma wody.





6. Podłącz do zasilania

- Po podłączeniu do prądu usłyszysz sygnał dźwiękowy, a podświetlane przyciski zaczną migać, następnie zgasną, czajnik będzie wtedy w trybie gotowości do pracy.

Wskazówki dotyczące trybów gotowania

Krok 1: Wybierz przycisk funkcji



Krok 2: Naciśnij przycisk „Start / Pause” aby uruchomić funkcję

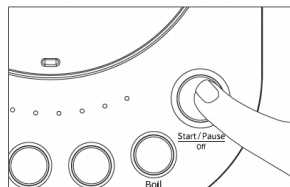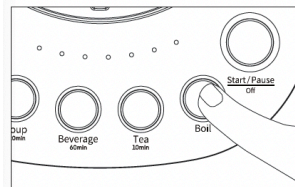

Ustawienia manualne

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. „Boil”, podświetlenie pulsacyjne



Krok 2: Naciśnij „Start /Pause” aby rozpocząć tryb izolacji.

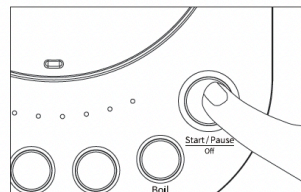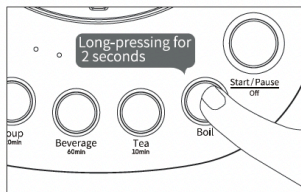

Ustawienia trybu Yogurt, Herbal, Milk itp.

Krok 1: Obróć pokrętko, aby wybrać funkcję

Krok 2: Naciśnij „Start/ Pause” aby rozpocząć

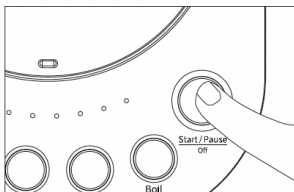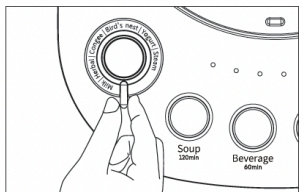


USTAWIENIA PUNKTU WRZENIA

- W obszarach powyżej 250m. n.p.m. woda zagotuje się zanim osiągnie 100°C, a temperatura wody przestanie rosnąć. Urządzenie może mieć trudności z ustaleniem temperatury wrzenia. Zaleca się wykonanie testu temperatury wrzenia przed pierwszym użyciem
- Po wykryciu temperatury wrzenia urządzenie może pracować dokładniej (wydajność jest lepsza niż ustawienie fabryczne).

Wykrywanie punktu temperatury wrzenia


Dodaj 1200ml wody do czajnika.
Przy zbyt małej ilości wody wynik może być zakłamyany

2. Podłącz do sieci, dioda LED świeci pulsacyjnie a urządzenie przechodzi w stan gotowości.

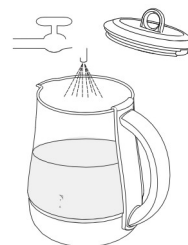


Punkt wrzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. „Tea”, przycisk „Start / Pause” zacznie migać, a dioda przycisku „Tea” zgaśnie. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego zabierz palec. Uwaga: po podłączeniu do sieci należy od razu przytrzymać guzik „Tea”, w przeciwnym razie wykrywanie temperatury wrzenia nie rozpocznie się.

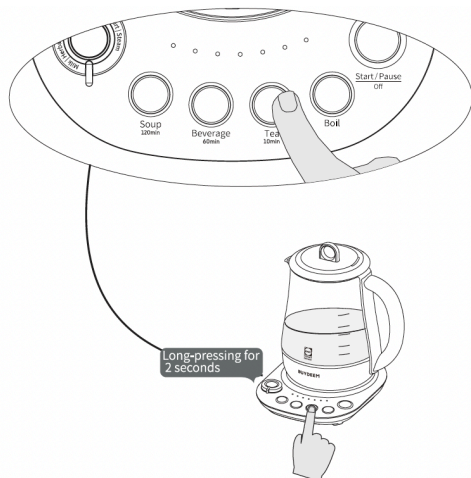

2. Naciśnij raz przycisk „Start / Pause”, lampki sygnalizacyjne zaczną kolejno migać. Urządzenie uruchomi tryb testowy. Po zakończeniu usłyszysz 3x krótki sygnał dźwiękowy, urządzenie automatycznie zakończy pracę i przejdzie w stan czuwania. Uwaga: Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego przeprowadzenia testów, należy jeszcze raz podłączyć zasilanie.

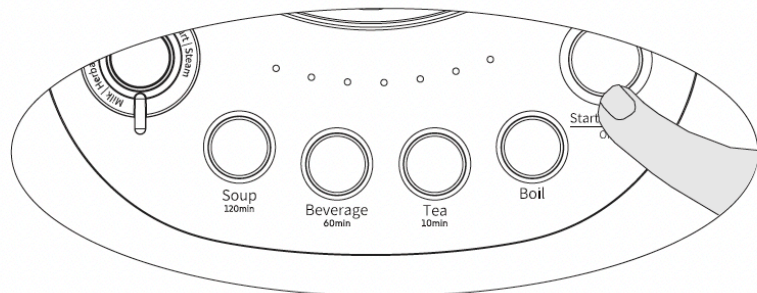

Właściwości

Program Pauza

Gdy czajnik pracuje w dowolnym trybie, można go zatrzymać podnosząc czajnik lub naciskając przycisk „Start/Pauza”. W ciągu 1 godziny po przerwie można ponownie włączyć czajnik, odkładając czajnik lub naciskając „Start/Pauza”. W tym momencie czajnik będzie kontynuował program, który nie został wcześniej ukończony.

Unikaj niewłaściwego użycia

W ciągu 1 minuty od rozpoczęcia pracy czajnika możesz nacisnąć pokrętko, aby dowolnie przełączać tryby. Po przełączeniu mocy lub czasu należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wejść w stan pracy. Nie przełączaj mocy roboczej, gdy czajnik przepracował ponad minutę, aby uniknąć nieprawidłowego działania. Aby przełączyć moc, należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza” i wybrać program, na który ma zostać przełączony, gdy zacznie migać przycisk „Start/Pauza”.

Ochrona przed zimną wodą

Jeśli podczas pracy urządzenia dodasz zimną wodę, urządzenie automatycznie zagotuje wodę, a następnie wykona niedokończony program, nie musisz martwić się o ukryte niebezpieczeństwo wyziębienia.

Uwaga: Staraj się unikać dodawania zimnej wody w trakcie gotowania, aby nie pogorszyć

jakości produktów.

Czyszczenie i utrzymanie

Czyszczenie czajnika

1. Wyczyść wnętrze czajnika wilgotną gąbką. po ochłodzeniu.

Uwaga: Nie wolno zanurzać czajnika, podstawy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie (złącza elektroniczne na spodzie czajnika i podstawie nie powinny być narażone na działanie wody).

2. Czyść po każdym użyciu, aby uniknąć osadów i plam z zaschniętego jedzenia.

Odkamienianie

Czajnik należy regularnie odkamieniać, przynajmniej raz w miesiącu; w przypadku złej jakości wody należy zwiększyć częstotliwość.

Jeżeli na płycie grzewczej pojawiają się plamy, jest to kamień wapienny, co jest zjawiskiem normalnym i można go oczyścić delikatnie szorując ściereczką. Jeżeli sytuacja jest poważniejsza, można zastosować poniższe metody odkamieniania:

Wskazówki dotyczące odkamieniania czajnika

Użyj białego octu:

- Dodaj 100 ml białego octu do czajnika
- Dodaj wodę do 500 ml zgodnie z oznaczeniem wewnątrz czajnika.
- Uruchom program „Boil”.
- Po zakończeniu programu odstaw na 1 godzinę, a następnie wytrzyj dno czajnika gąbką.

Użyj kwasu cytrynowego:

- Do czajnika wlej 500 ml wody.
- Dodać 10 g kwasu cytrynowego
- Uruchom program „Boil”.
- Po automatycznym wyłączeniu zasilania odstaw na 5-10 minut. (Jeśli skala jest większa, czas odstania można wydłużyć.)
- Na koniec wylej wodę z czajnika i wytrzyj dno czajnika szmatką.

Usterka	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Brak dźwięku i podświetlenia	Zasilanie jest odłączone	Sprawdź podłączenie do gniazdka
	Czajnik nie jest właściwie odstawiony na podstawie	Upewnij się, że czajnik jest właściwie odstawiony na podstawie
Ciągły dźwięk	Ochrona przed przypaleniem	Zalej zimną wodą i użyj ponownie po schłodzeniu
	Błąd czujnika NTC	Skontaktuj się z serwisem
Czajnik przestaje działać po 10sek i wydaje 3 krótkie sygnały dźwiękowe	Zbyt wysoka temperatura czujnika	Zazwyczaj w trybie izolacji, podgrzewania jogurtu i mleka, alert uruchamia się, gdy woda w czajniku jest wyższa od ustawionej przez program.
Specyficzny zapach	Nowy czajnik	Zagotuj wodę kilka razy, jeśli usterka nie ustępuje dodaj sody i ponownie zagotuj wodę, przetrzyj czajnik przed ponownym użyciem.
Alarm suchego przypalenia	Brak wody w czajniku	Odłącz zasilanie i dolej zimnej wody
	Gotowanie zbyt gęstej potrawy może wpływać na przypalenie	Wyczyść dno czajnika przed kolejnym użyciem
Zatrzymanie podgrzewania	Zbyt gęste składniki	Dokładnie wymieszaj składniki i dostosuj gęstość potrawy
	Do złącza podstawy dostała się woda	Skontaktuj się z serwisem

Ochrona środowiska

Nazwa i zawartość szkodliwych substancji zawartych w urządzeniu.

Nazwa części	Substancja niebezpieczna					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Montaż pokrywy	○	○	○	○	○	○
Obudowa urządzenia	○	○	○	○	○	○
Podstawa urządzenia	○	○	○	○	○	○
Płyta grzewcza	x	○	x	○	○	○
Obwód grzewczy	x	○	○	○	x	x
Przewód zasilający	x	○	○	○	○	x

○: zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich częściach mieści się w granicach normy GB/T 26572

x: zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych przekracza wymagania graniczne określone w GB/T 26572



Okres użytkowania w zakresie ochrony środowiska wynosi 10 lat.

Wskazuje, że szkodliwe substancje zawarte w tym produkcie nie wyciekną, ani nie zmienią się, a normalne użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją, nie spowoduje poważnych zanieczyszczeń środowiska lub poważnych szkód osobistych czy majątkowych. Oznaczenie wskazuje, że produkt nie podlega recyklingowi. Nie należy go wyrzucać po upływie ważności lub braku możliwości naprawy. W przypadku konieczności wyrzucenia prosimy przekazać urządzenie dedykowanym kanałom lub przedsiębiorstwom uprawnionym do utylizacji tego typu urządzeń. Aby poznać prawidłową metodę utylizacji produktu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi takiego postępowania.

Powyższe oznaczenia są zgodne z chińskimi środkami zarządzania i ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, zgodnie z normą SJ/T 11364. Długotrwałe stosowanie produktu nie powoduje szkody dla ludzi.

Gwarancja i serwis

Jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony, skontaktuj się z centrum obsługi lub wyślij urządzenie do punktu serwisowego w celu naprawy. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i uszkodzenia spowodowane prawidłowym użytkowaniem zgodnie z instrukcją obsługi. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub innymi problemami niezwiązanymi z jakością produktu zostaną obciążone kosztami serwisowymi.

Jeśli chcesz kupić części zamienne do produktu, skontaktuj się z centrum obsługi.

Gwarancji nie podlegają urządzenia:

- bez gwarancji i ważnej faktury / potwierdzenia zakupu
- po awarii spowodowanej nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika

Oraz

- A. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem i konserwacją przez konsumentów
- B. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych napraw
- C. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą

W celu ochrony interesów klientów BUYDEEM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cechach i komponentach produktów w celu zapewnienia normalnego użytkowania produktów.

Jeśli potrzebujesz więcej usług i informacji lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej BUYDEEM, a nasz profesjonalny personel pomoże Ci rozwiązać problem.