

BUYDEEM

K821

Czajnik elektryczny z „gęsią szyjką”

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




BUYDEEM

Shenzhen Buydeem Technology Co., Ltd.

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West, No.3333 Liuxian Boulevard,
Nanshan District, Shenzhen, China.

K821-91-A2

W przypadku jakichkolwiek zmian należy zapoznać się z rzeczywistym produktem

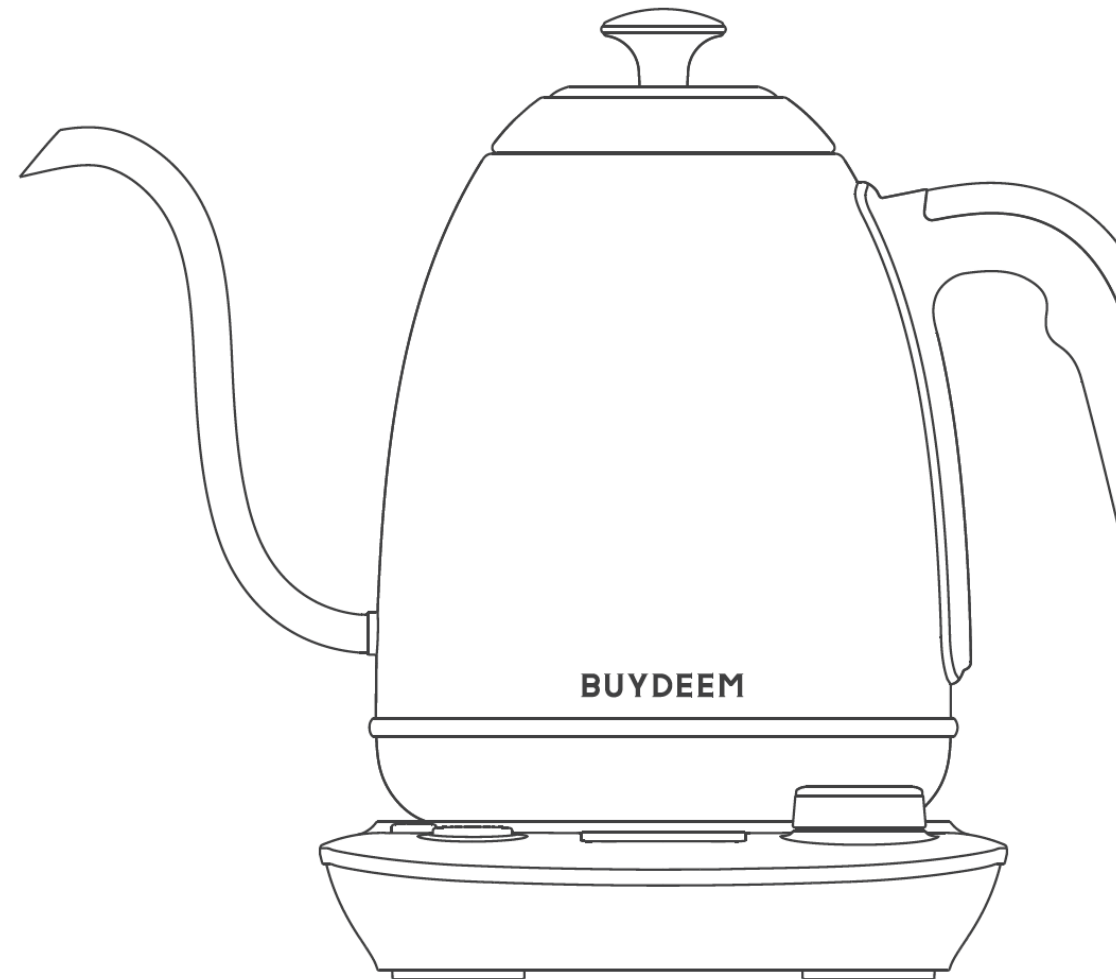

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Spis treści:

Uwagi	02~06
Specyfikacja techniczna	06
Zapoznanie z produktem	07~08
Schemat urządzenia	07
Funkcjonalność	08
Zastosowanie produktu	09
Czyszczenie i konserwacja	10
Rozwiązywanie problemów	11
Gwarancja	12

Ważne zabezpieczenia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Tylko do użytku domowego. Nie używać na zewnątrz.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
5. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
7. Nie używaj czajnika elektrycznego powyżej maksymalnego poziomu wody ani poniżej minimalnego poziomu wody. Jeśli czajnik elektryczny jest przepełniony wodą, wrząca woda może się rozpryskiwać, a jeśli w czajniku jest za mało wody, może to spowodować suche spalanie.
8. Jeśli komponenty są uszkodzone lub nie działają prawidłowo, natychmiast odłącz wtyczkę zasilania i przestań używać urządzenia. Nie demontuj czajnika elektrycznego samodzielnie, skontaktuj się z centrum serwisowym autoryzowanym przez BUYDEEM w celu wymiany lub naprawy.
9. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
10. Trzymaj produkt i przewód zasilający z dala od wysokich temperatur, otwartego ognia, wilgoci, gładkich powierzchni lub ostrych krawędzi, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, awarii lub pożarowi.
11. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani nie dotykał gorących powierzchni. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w nagrzanym piekarniku.
12. Nadzór jest konieczny, gdy jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
13. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozwól ostygnąć przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
14. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw dowolne sterowanie na "wyłączone", a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zamierzone.

OSTRZEŻENIE: Nie zdejmuj pokrywki podczas gotowania wody. Może dojść do poparzenia, jeśli pokrywka zostanie zdjęta podczas cykli parzenia. Urządzenie należy używać tylko z dostarczonym stojakiem. Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani (określonych części) w wodzie lub innych płynach. Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, upewnij się, że zasilanie jest odłączone w następujących warunkach: czajnik jest pusty, czajnik nie jest używany, czajnik jest czyszczony lub przenoszony, komponenty czajnika elektrycznego są uszkodzone, a czajnik elektryczny ma usterkę.

Instrukcja dotycząca krótkiego przewodu:

a) Krótki przewód zasilający jest dostarczany, aby zmniejszyć ryzyko związane z zaplątaniem się lub potknięciem o dłuższy przewód.

b) Dostępne są przedłużacze i mogą być używane, jeśli są używane ostrożnie.

c) Jeśli używany jest przedłużacz:

- Oznaczenie elektryczne przedłużacza powinno być co najmniej tak duże, jak oznaczenie elektryczne urządzenia;
- Jeśli urządzenie jest typu uziemionego, przedłużacz powinien być przewodem uziemiającym typu 3-przewodowego; oraz
- Dłuższy przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie może zostać pociągnięty przez dzieci lub potknięty.

Tylko do użytku domowego.

Zachowaj te instrukcje.

UWAGI

NIEBEZPIECZENSTWO

- nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, aby zapobiec pożarowi lub innym awariom
- nie zanurzaj części elektrycznych produktu w wodzie ani innym płynie, aby uniknąć porażenia prądem czy zwarcia. Jeśli doszło do zalania części elektrycznych wodą, natychmiast odłącz urządzenie od sieci, wytrzyj do sucha i umieść je w wentylowanym miejscu, odczekaj 72h przed ponownym użyciem.
- obudowa czajnika wykonana jest ze stali nierdzewnej, dlatego w trakcie użytkowania łatwo się nagrzewa. Nie dotykaj rozgrzanej obudowy czajnika, aby uniknąć oparzeń.



OSTRZEZENIE

Dzieci, osoby starsze, osoby z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym, osoby bez wcześniejszego doświadczenia z produktem powinny używać urządzenia pod nadzorem. Zabrania się użytkowania i zabawy czajnikiem przez dzieci.

Produkt musi być używany samodzielnie z uziemionym gniazdem z natężeniem prądu 10A lub większym i napięciem 120V, 60Hz. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanych przegrzaniem lub spalaniem podzespołów.

Aby zapobiec awarii urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia, wilgoci, gładkich niestabilnych powierzchni i ostrych krawędzi.

UWAGI

Zabrania się używania produktu mokrymi rękami lub na boso.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady produktu i usterki domowe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje lub usterki spowodowane użytkowaniem komercyjnym, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji, ponieważ takie usterki i uszkodzenia wykraczają poza gwarancję.

Przed użyciem należy sprawdzić czy napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

Urządzenie musi być używane wraz z dołączoną podstawką, inne podstawki nie są dozwolone.

Korzystaj z produktu na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło blacie.

Przed użyciem upewnij się że pokrywa jest prawidłowo zamontowana, aby zapobiec poparzeniom.

Produkt w trakcie pracy będzie generował parę i ciepło. Nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj ani nie przesuwaj produktu, nie zbliżaj się do wylotu pary ani innych części o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń.

Poziom wody musi znajdować się między znakami MIN i MAX. Jeśli urządzenie jest przepełnione wrząca woda może się wylać i poparzyć użytkownika.

Czajnik powinien być chroniony przed wilgocią i zamarzaniem. Nie wkładaj go do lodówki.

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, należy odłączyć zasilanie w następujących przypadkach: czajnik jest pusty, nie jest używany, jest w trakcie czyszczenia bądź przenoszenia, elementy czajnika są uszkodzone, czajnik ma wadę.

Zaleca się wylać wodę z czajnika, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.

Jeśli musisz odłączyć wtyczkę, przytrzymaj ją i wyciągnij. Nie szarp ani nie skręcaj kabla zasilającego, aby uniknąć usterki czy porażenia.

Nie umieszczaj przewodu poza krawędzią stołu lub blatu roboczego, aby uniknąć potknięcia się o kabel.

Nieprawidłowe odkamienianie czajnika może prowadzić do nieprawidłowej pracy lub awarii urządzenia.

Stosuj czystą wodę do gotowania. Nadmierna ilość kamienia powoduje uszkodzenia płyty grzewczej. Należy regularnie czyścić kamień z płyty grzewczej.

Jeżeli komponenty okażą się uszkodzone bądź nie będą działać prawidłowo, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą i zaprzestać korzystania z urządzenia. Nie należy samodzielnie demontować elementów produktu, w celu wymiany lub naprawy skontaktuj się z centrum serwisowym BUYDEEM.

Poza odkamienianiem wszelkie inne nietypowe czynności muszą być wykonywane przez centrum serwisowe BUYDEEM.

Produkt wyposażony jest w przyciski dotykowe, używając mokrej szmatki możemy wyzwolić ich działanie, jeśli zasilanie jest włączone i urządzenie jest w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na użytkowanie.

UWAGI

Specyfikacja techniczna

nazwa produktu	czajnik elektryczny z gęsia szyjka		model	K821	
napięcie	120V-60Hz	moc	1000W	maksymalna pojemność	0,8L
materiały	materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna SUS304, silikon i plastik polipropylenowy				


Uwaga:

na pokrywie czajnika znajduje się oznaczenie ostrzegające przed gorącą powierzchnią. Nie dotykaj pokrywy ani nie zbliżaj się do otworów wentylujących podczas pracy urządzenia.




SPECYFIKACJA PRODUKTU

Schemat produktu

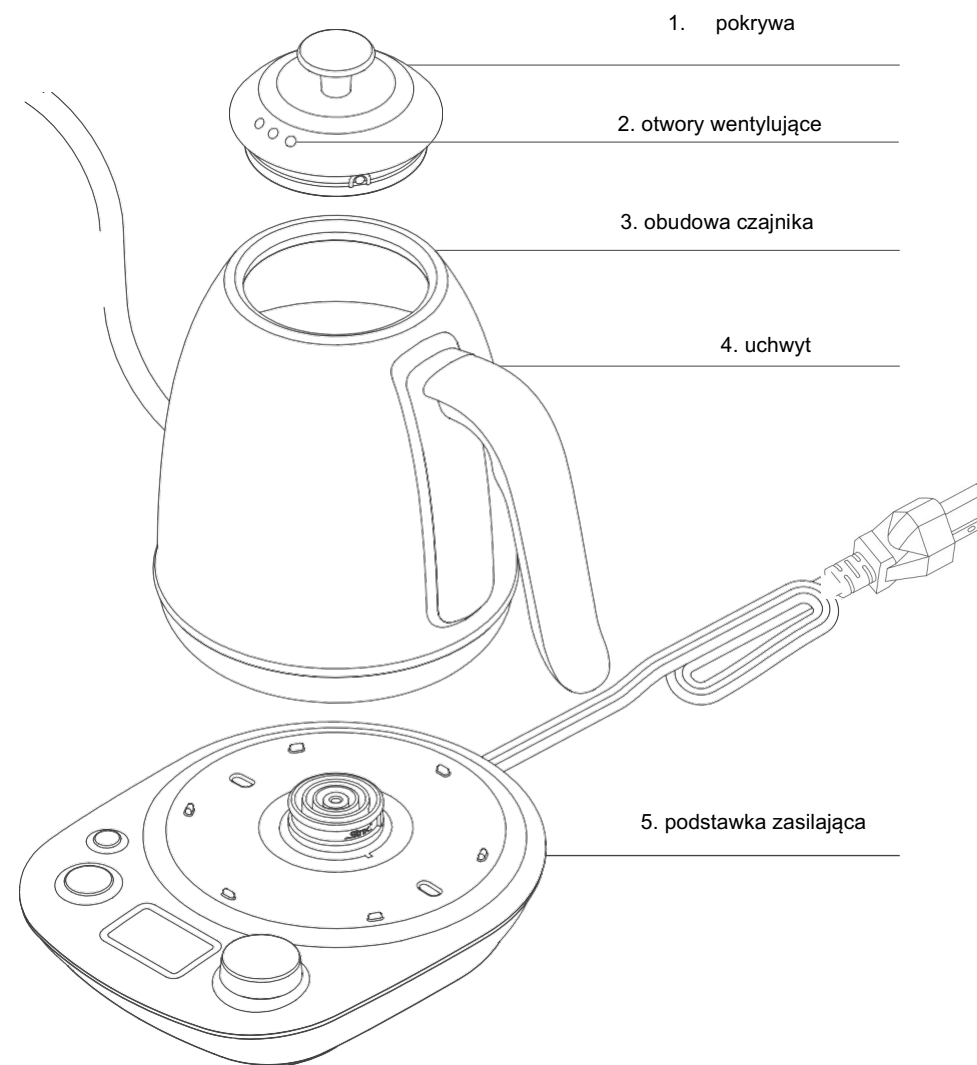

ZAPOZNANIE Z PRODUKTEM

Funkcjonalność

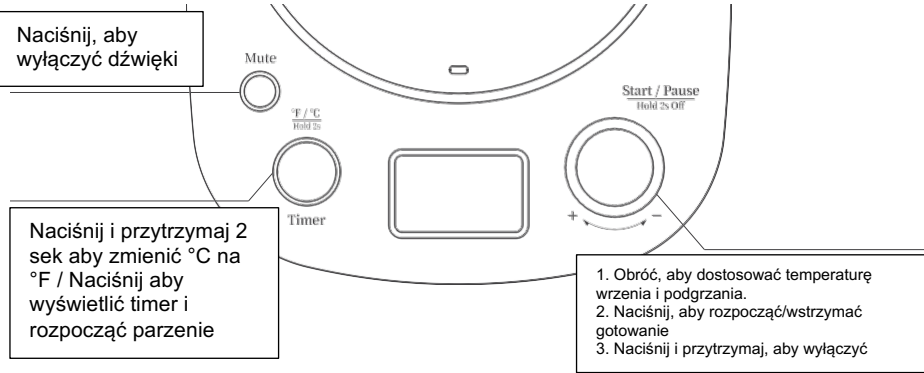

symbol	nazwa funkcji	instrukcja
	kontrola temperatury wody	1. obróć, aby ustawić temperaturę wody. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje zwiększenie ustawionej temperatury i odwrotnie 2. naciśnij aby rozpocząć gotowanie 3. naciśnij ponownie aby wstrzymać gotowanie. Uwaga: nie podgrzewaj innych płynów niż woda aby uniknąć wylania lub przywarcia do dna.
	wyciszenie	naciśnij, aby wyłączyć dźwięk klawiszy
	Konwersja ze °C na °F timer	1. naciśnij i przytrzymaj 2 sek aby zmienić C na F 2. naciśnij aby rozpocząć odliczanie czasu parzenia, kliknij ponownie aby wyzerować Uwaga: funkcja nie jest zależna od funkcji gotowania wody
	Wyłączenie funkcji automatycznego utrzymania ciepła	urządzenie automatycznie utrzymuje ciepło przez 1,5h po zagotowaniu wody. Jeśli nie potrzebujesz funkcji automatycznego utrzymania ciepła; odłącz zasilanie, następnie wciśnij przycisk "mute" i przytrzymaj, a następnie podłącz ponownie zasilanie. Gdy usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy pojawi się biały ekran oznacz to że funkcja została dezaktywowana, aby przywrócić podgrzewanie powtórz powyższe kroki, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wyświetlacz pokaże "warming"; a funkcja będzie znów aktywna

Uwaga: obudowa czajnika i podstawa zasilająca K821 muszą być używane razem. Nie mieszaj innych marek czajników ani modeli. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo, a nawet spowodować zwarcie, porażenie prądem i inne zagrożenia.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Wykonaj test temperatury przed pierwszym użyciem

W obszarach powyżej 250m. n.p.m. woda zagotuje się zanim osiągnie 100°C, a temperatura wody przestanie rosnać. Urządzenie może mieć trudności z ustaleniem temperatury wrzenia. Zaleca się wykonanie testu temperatury wrzenia przed pierwszym użyciem.

- Krok 1**

 - Dodaj wody do maksymalnego poziomu, wynoszącego 0,8L
- Krok 2**

 - Odłącz zasilanie z gniazdka, następnie naciśnij i przytrzymaj „mute” oraz „timer” i włącz urządzenie. Nie dotykaj innych klawiszy funkcyjnych.
- Krok 3**

 - Na wyświetlaczu pojawia się „HE”, oznacza to start testu wrzenia. Czas trwania to około 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończonym teście. Opróżnij czajnik i przejdź do normalnego użytkowania.



Funkcja identyfikacji zimnej wody

Jeśli podczas gotowania do urządzenia zostanie dodana zimna woda, zostanie ona podgrzana do określonej temperatury.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli nie zostanie uruchomiony program gotowania lub podgrzewania, ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Wbudowana pamięć programów

Jeśli obudowa czajnika zostanie podniesiona w trakcie gotowania i ponownie odłożona na podstawkę w ciągu 10minut, urządzenie będzie kontynuować prace w poprzednim stanie bez konieczności ponownego programowania ze strony użytkownika

Ochrona przed przegrzaniem

Zawsze utrzymuj poziom wody przynajmniej na minimum. Jeśli w czajniku znajdzie się zbyt mało wody urządzenie automatycznie zatrzyma gotowanie. Na dnie czajnika mogą pojawić się ciemne plamki, ale rzeczywista temperatura nie będzie już wzrastać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

Minerały zawarte w wodzie prowadzą do osadzania się kamienia na powierzchni płyty grzewczej. Zaleca się czyszczenie raz w miesiącu, aby uniknąć zmniejszeniu wydajności przewodzenia ciepła przez płytę grzewczą.

Krok 1

- Dolej wody do urządzenia do minimalnego poziomu




Krok 2

- Dorzuć świeże plastry cytryny lub ocet



Krok 3

- Zagotuj wodę do 100°C

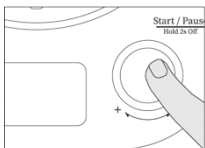


Krok 4

- Pozostaw na 5-10 minut po automatycznym wyłączeniu zasilania



Krok 5

- Na koniec wytrzyj wewnętrzną część urządzenia szczotką czyszczącą od BUYDEEM.

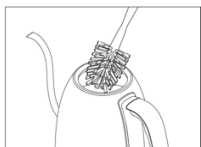

Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów

Sprawa	Analiza	Rozwiązanie
brak sygnału dźwiękowego, brak podświetlenia	urządzenie nie podłączone do zasilania	sprawdź podłączenie do zasilania
	złącze na podstawce nie jest podłączone	po podłączeniu zasilania obróć obudowę czajnika, aby dostosować jego położenie i sprawdzić właściwe podłączenie z podstawką
Wyświetlacz pokazuje "E1"	Awaria NTC	w celu wymiany lub naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem BUYDEEM, bądź punktem serwisowym kanału zakupu
Wyświetlacz pokazuje "E2"	długi czas gotowania	
Wyświetlacz pokazuje "E3"	awaria podstawki grzewczej	
woda ma dziwny zapach	produkt nowy, nieużywany	przed pierwszym użyciem zaleca się kilkukrotne zagotowanie wody i wylanie jej. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, napełnij maszynę do maksymalnego poziomu i dodaj dwie tyżeczki sody oczyszczonej, zagotuj wodę i wylej, a następnie wyczyść urządzenie.

GWARANCJA I SERWIS

KARTA GWARANCYJNA

BUYDEEM

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup! Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Jeśli potrzebujesz wsparcia gwarancyjnego, skontaktuj się z nami podając poniższe informacje:

Numer modelu: _____ Nazwa produktu: _____

Numer seryjny : _____ Data zakupu: _____

Numer zamówienia : _____ Nazwa klienta: _____

Telefon kontaktowy: _____ E-mail klienta: _____

Jeśli masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości, napisz do nas lub

odwiedź stronę internetową: buydeemglobal.com

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania:

- jeżeli produkt został zmodyfikowany w stosunku do stanu oryginalnego
- jeżeli produkt nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami z instrukcji użytkownika
- uszkodzenia lub wady spowoduje serwis inny niż zalecany przez firmę BUYDEEM
- do uszkodzeń lub wad dojdzie w wyniku komercyjnego użytkowania urządzenia, wynajmu lub jakiegokolwiek innego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.
- uszkodzenia i wady przekraczają koszt produktu