

Blackview

AceBook 8 Pro

USER GUIDE

Table of Contents

English

Chapter1: Get familiar with your Notebook PC

Product Icon Graphic	1
Speciication and Description	2
Windows 11 Notebook PC safety Instructions	3-4

Chapter2: Using your Notebook PC

Before starting to use	5
Using the touchpad	6
Touchpad gestures	6-7
Using the key	8

Русский

Глава 1: Знакомство с ноутбуком

чертежи продукции	9
Спецификация и описание	10
Инструкции по безопасности ноутбука Win11	11-12

Глава 2: Использование ноутбука

Перед началом использования	13
Использование сенсорной панели	14
Жесты сенсорной панели	14-15
Использование клавиш	16

Español

Capítulo 1: Familiarícese con su PC Notebook

Icono del producto	17
Especificaciones y descripción	18
Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11	19-20

Capítulo 2: Uso del PC Notebook

Antes de usarlo	21
Uso del panel táctil	22
Gestos del panel táctil	22-23
Uso de las teclas	24

Deutsch

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut

Produktabbildung	25
Spezifikation und Beschreibung	26
Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC	27-28

Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen

Bevor Sie mit der Nutzung beginnen	29
Benutzung des Touchpads	30
Touchpad-Gesten	30-31
Verwendung der Tasten	32

Table of Contents

Français

Chapitre 1: Découverte de votre Notebook PC

Présentation du produit	33
Caractéristiques et description	34
Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11	35-36

Chapitre 2 : Utilisation de votre Notebook PC

Avant utilisation	37
Utilisation du pavé tactile	38
Gestes du pavé tactile	38-39
Utilisation des touches	40

Italiano

Capitolo 1: Acquisire familiarità con il PC notebook

Icona del prodotto	41
Specifiche tecniche e descrizione	42
Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11	43-44

Capitolo 2: Utilizzo del PC notebook

Prima di iniziare l'utilizzo	45
Utilizzo del touchpad	46
Azioni sul touchpad	46-47
Utilizzo dei tasti	48

Português

Capítulo 1: Familiarize-se com seu Notebook PC

Ícone do produto	49
Especificação e descrição	50
Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11	51-52

Capítulo 2: Como usar o Notebook PC

Antes de começar a usar	53
Uso do touchpad	54
Gestos para o touchpad	54-55
Usando a tecla	56

日本語

第1章: ご購入いただいたノートパソコンについて

製品図	57
仕様および説明	58
Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル	59-60

第2章: ノートパソコンを使う

使用する前に	61
タッチパッドの使用	62
タッチパッドのジェスチャー	62-63
キーを使う	64

Polski


Rozdział 1: Zapoznaj się z notebookiem PC

Ikona produktu	65
Specyfikacja i opis	66
Instrukcje bezpieczeństwa dla notebooka z systemem Windows 11	67-68

Rozdział 2: Jak używać notebooka PC

Przed rozpoczęciem stosowania	69
Używanie touchpadu	70
Gesty dla touchpadu	70-71
Używanie klawiszy	72

■ Product Icon Graphic

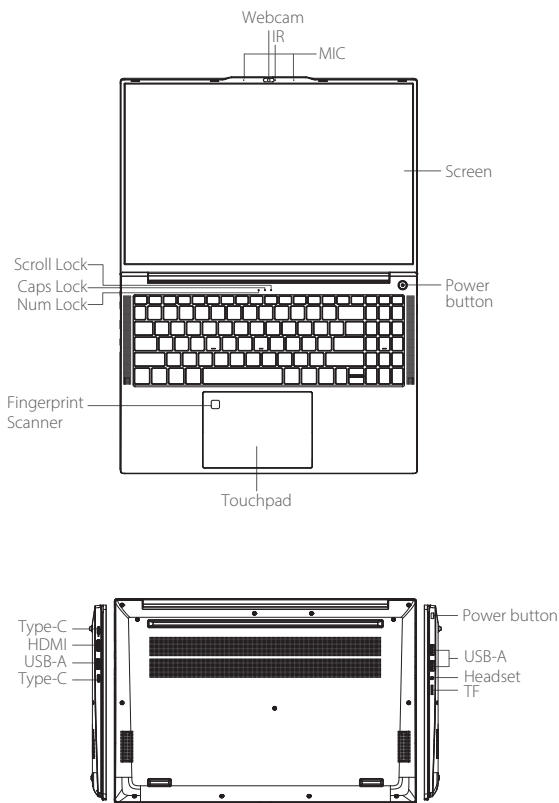

■ Specification and Description

Model number	AceBook 8 Pro
LCD display	16 1920*1200 16:10 LCD
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) wireless network card, support bluetooth 4.2
Input and output ports	Audio interface: microphone input, headphone output 3 USB 3.2 ports 1 USB 2.0 port 1 TYPE-C 3.0 port 1 TYPE-C 2.0 port 1 HDMI port 1 TF-CARD card reader port
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, dual sound channel Built-in dual stereo speakers
Memory card reader	Support TF-CARD
System status LED	Power switch, battery charging, camera working status
Keyboard	95 keys with 101/102 key emulation
AC power adapter	Input 100-240V AC 50/60Hz Output 20V/2.25A, 45W
Battery	Polymer lithium battery
Indicator equipment	Built-in touchpad

■ Windows 11 Laptop Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can increase the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety

Please use the original batteries

Warning:

1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. A damaged battery may cause personal injury (Note: damaged batteries such as deformation, fire baking, perforation, impact, etc.).
3. Do not decompose the battery.

Note:

Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery is damaged, the electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

2. Safety and regulatory information

1. Do not operate the equipment while removing any covers such as computer covers, bezels, filler brackets, front panel gaskets, etc.
2. Do not use the equipment in a humid environment to prevent liquid from flowing into the equipment.
3. Do not use damaged equipment, including cracked, broken, or damaged power cords.
4. Do not insert any objects into the ventilation holes or equipment openings. Doing so may cause fire or electric shock.
5. Do not place the base of the portable computer or adapter on the exposed skin for a long time while it is running. The surface temperature of the base will rise during normal operation, especially when using AC power. Continuous contact with exposed skin can cause discomfort or burns.
6. To disconnect all power from the portable computer, first turn off the computer, disconnect the AC adapter from the power outlet, and then remove all batteries installed in the battery bay or module bay.

3. Operate inside the equipment

1. Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and blades.
2. The internal components may become very hot during normal operation. It should spare time to cool down before touching any internal components.
3. Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory/modem baffle.
4. To avoid electric shock, please plug the power cable of the equipment into a properly grounded power socket, and use only the power cable approved for the equipment.
5. Make sure to keep new and used batteries away from children.

4. Power supply and adapter safety

Please use the original power supply and adapter.

Note: AC adapters may be at high temperatures during normal computer operation. Ensure good ventilation and care should be taken when handling adapters during or just after operation.

CHAPTER 2:

Using your Notebook PC

■ Before starting to use

Charge the Notebook PC

Step 1: Plug the power adapter into a 100V~240V power outlet.

Step 2: Insert the adapter into the Type-C power interface.

Before your first use, please connect the power adapter and charge the laptop for 3 hours.

NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on model and your region.



Important Reminder!

Power adapter information	
Input voltage	100-240V AC
Input frequency	50-60Hz
Rated output current	2.25A (45W)
Rated output voltage	20V

The laptop computer label is located in the bottom shell area. It is necessary to confirm the input/output frequency information on the power adapter.

Before using the laptop for the first time, please make sure that the adapter has been connected to the computer. Do not use extension cords. For safety reasons, please connect this device to a properly grounded socket.

To remove the external power supply from the laptop, unplug the power adapter cable connected to the laptop.

■ Touchpad gestures

	Single-finger sliding Move the cursor in any direction on the touchpad.
	Single-point touch function Pressing the touchpad enables the "click" operation, which selects or initiates a project. Rapid pressing can perform the "double-click" operation.
	Press with two fingers Two-finger tapping on the touchpad enables the right-click function of the mouse.
	Two-finger sliding Moving two fingers on the touchpad enables quick scrolling of web pages, documents and playlists.
	Two-finger operation for zooming in or out Using two fingers, you can zoom in and out of documents, photos and maps.



Press with three fingers

Press and hold the touchpad with three fingers to activate Cortana (if your computer supports Cortana)



Three fingers slide along the touchpad to select the direction

As shown in the figure. Use three fingers to swipe on the touchpad.



Swiping upwards can open [TaskView] (Task View). Move the pointer over the window and click the touchpad to select the window, or swipe downwards to exit [TaskView] (Task View).

Swiping downwards can minimize all opened windows and display [Desktop] (Desktop).

■ Using the key

Hotkeys	Function
<Fn> + <F1>	Airplane mode
<Fn> + <Esc>	Sleep
<Fn> + <F2>	Mute switch
<Fn> + <F3>	Turn down the volume
<Fn> + <F4>	Turn up the volume
<Fn> + <F5>	Reduce the brightness
<Fn> + <F6>	Increase the brightness
<Fn> + <F7>	Toggle Display Mode Note: Please ensure the secondary display is connected to the laptop
<Fn> + <F8>	Touchpad on/off
<Fn> + <F10>	Screenshot/Capture audio recording
<Fn> + <F11>	Turn on or off the "Scroll Lock" function
<Fn> + <F12>	Toggle Numeric Keypad
 Windows key	Pressing it alone can start the running program and set up the computer.
	Application key (equivalent to right-clicking the mouse, allowing you to open the application menu).

■ чертежи продукции

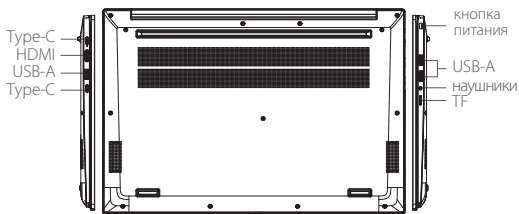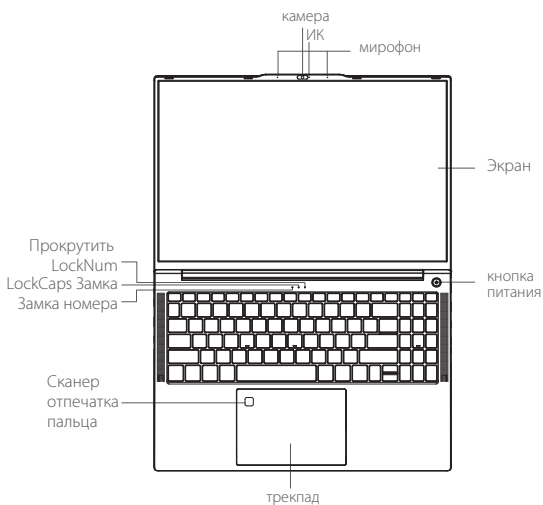

■ техническая характеристика продукта

модель	AceBook 8 Pro
ЖК-дисплей	16 1920*1200 16:10 LCD
беспроводная сеть	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5)беспроводная сетевая карта, поддерживает блютуз 4.2
входные и выходные порты	аудиоинтерфейс: микрофонный вход, выход для наушников 3 x USB 3. 2 порта 1 x USB 2. 0 порт 1 x порт Type-C 3.0 1 x порт Type-C 2.0 1 x порт HDMI 1 x порт считывателя T-Flash карта
звуковое оборудование	встроенное HD аудиоустройство, двухканальное: встроенные двойные стереодинамики
устройство для чтения карт памяти	поддержка T-Flash карта
светодиодное состояние системы	выключатель питания, зарядка аккумулятора, рабочее состояние камеры
Клавиатура	95 клавиш с эмуляцией 101/102 клавиш
адаптер питания переменного тока	Вход 100-240 В переменного тока 50/60 Гц выход 20 В / 2,25 А, 45 Вт
Батарея	полимерно-литиевая батарея
индикаторное оборудование	встроенный трекпад

■ Инструкции по безопасности ноутбука Win11

Перед использованием данного продукта, подробно прочитайте принципы использования следующих рекомендаций и соблюдайте эти правила, может увеличить срок службы этого изделия, а также избежать опасности или нарушения закона.

1. Безопасность батареи

Используйте оригинальную батарею

Предупреждение:

1. Использование несовместимых батарей или батарей сторонних производителей может увеличить риск пожара или взрыва.
2. Поврежденные батареи могут привести к телесному повреждению (примечание: поврежденные, Деформированные, поджаренные, Перфорированные, ударенные батареи и т. Д.).
3. Не разлагайте аккумулятор.

внимание:

При работе с поврежденными или протекающими батарейными блоками следует соблюдать особую осторожность.

При повреждении батареи электролит может вытекать из нее, что может привести к телесному повреждению или возгоранию.

2. Безопасность и нормативная информация

1. Не используйте устройство без снятия какой-либо крышки, такой как крышка компьютера, перегородка, заполняющий кронштейн, вкладыш передней панели и т. Д.
2. Не используйте устройство во влажной среде, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.
3. Не используйте поврежденное оборудование, включая треснувшие, сломанные или поврежденные шнуры питания.
4. Не подключайте ничего к вентиляционным отверстиям или отверстиям устройства, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Не ставьте основание ноутбука или адаптера на открытую

кожу в течение длительного времени работы. Температура поверхности основания повышается при нормальной работе, особенно при использовании переменного тока. Постоянный контакт с открытой кожей может вызвать дискомфорт или ожоги.

6. Чтобы полностью отключить питание ноутбука, сначала выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от розетки, а затем извлеките все батареи, установленные в гнезде аккумулятора или кронштейне модуля.

3. Работа внутри устройства

1. Вредные движущиеся части. Держитесь подальше от вращающихся вентиляторов и лопастей.
2. Внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте время остыть всем внутренним компонентам, прежде чем они вступят в контакт.
3. Перед открытием панели памяти/модема отсоедините все кабели (включая телефонные линии) от ноутбука.
4. Во избежание поражения электрическим током подключите кабель питания устройства к правильно заземленной розетке и используйте только тот кабель питания, который одобрен для данного устройства.
5. Обязательно храните новые и использованные батарейки подальше от детей.

4. Безопасность питания и адаптера

Используйте оригинальный источник питания и адаптер.

Примечание: Адаптер переменного тока может находиться при более высокой температуре во время нормальной работы компьютера. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы или сразу после нее, будьте осторожны при удержании и размещении адаптера.

Глава 2: Использование ноутбука

■ Перед началом использования

Зарядка ноутбука

Шаг 1: Подключите адаптер питания к розетке 100 В~240 В.

Шаг 2: Вставьте адаптер в интерфейс питания Type-C.

Перед первым использованием подключите адаптер питания и зарядите ноутбук в течение 3 часов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Внешний вид адаптера питания может отличаться в зависимости от модели и региона.



Важное напоминание!

Информация об адаптере питания	
Входное напряжение	100-240 В переменного тока
Входная частота	50-60 Гц
Номинальный выходной ток	2,25 А (45 Вт)
Номинальное выходное напряжение	20 В

Этикетка ноутбука расположена в нижней части корпуса. Необходимо проверить информацию о входной/выходной частоте на адаптере питания.

Перед первым использованием ноутбука убедитесь, что адаптер подключен к компьютеру. Не используйте удлинители. В целях безопасности подключайте устройство к розетке с надлежащим заземлением.

Чтобы отключить внешний блок питания от ноутбука, отсоедините кабель адаптера питания, подключенный к ноутбуку.

■ Жесты сенсорной панели

	Скольжение одним пальцем Перемещение курсора в любом направлении на сенсорной панели.
	Функция однотоочечного касания Нажатие на сенсорную панель включает операцию «нажатие», которая позволяет выбрать или инициировать проект. Быстрое нажатие позволяет выполнить операцию «двойное нажатие».
	Нажатие двумя пальцами Нажатие двумя пальцами на сенсорную панель позволяет использовать функцию правой кнопки мыши.
	Скольжение двумя пальцами Перемещение двух пальцев по сенсорной панели позволяет быстро прокручивать веб-страницы, документы и списки воспроизведения.
	Управление двумя пальцами для увеличения или уменьшения масштаба С помощью двух пальцев можно увеличивать или уменьшать масштаб документов, фотографий и карт.



Нажатие тремя пальцами

Нажмите и удерживайте сенсорную панель тремя пальцами, чтобы активировать Cortana (если компьютер поддерживает Cortana)



Проведите тремя пальцами по сенсорной панели, чтобы выбрать направление


Как показано на рисунке. Проведите тремя пальцами по сенсорной панели.

Смахнув вверх, можно открыть [TaskView] (Вид задания). Наведите указатель на окно и нажмите на сенсорную панель, чтобы выбрать окно, или смахните вниз, чтобы выйти из [TaskView] (Вид задания). Смахнув вниз, можно свернуть все открытые окна и отобразить [Desktop] (Рабочий стол).

■ Использование клавиш

Горячие клавиши	Функция
<Fn> + <F1>	Режим « в самолете»
<Fn> + <Esc>	Сон
<Fn> + <F2>	Выключение звука
<Fn> + <F3>	Уменьшение громкости
<Fn> + <F4>	Увеличение громкости
<Fn> + <F5>	Снижение яркости
<Fn> + <F6>	Увеличение яркости
<Fn> + <F7>	Переключение режима отображения Обратите внимание. Убедитесь, что дополнительный дисплей подключен к ноутбуку
<Fn> + <F8>	Включение/выключение сенсорной панели
<Fn> + <F10>	Сделать скриншот/Вырезать аудиозапись
<Fn> + <F11>	Включение или выключение функции «Блокировка прокрутки»
<Fn> + <F12>	Переключение цифровой клавиатуры
 Клавиша «Windows»	Одно ее нажатие позволяет запустить работающую программу и настроить компьютер.
	Клавиша приложения (Вы можете открыть меню приложения, что эквивалентно щелчку правой кнопкой мыши).

■ Icono del producto

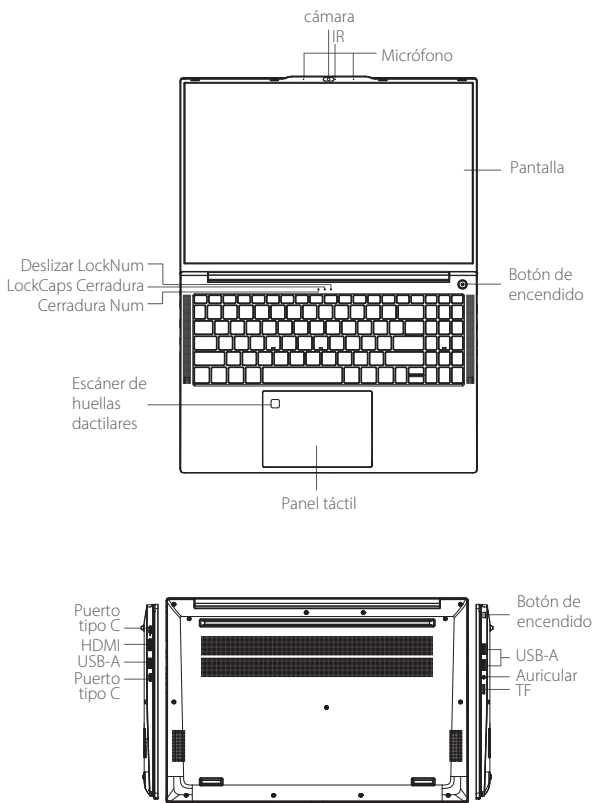

■ Descripción de las especificaciones del producto

Modelo	AceBook 8 Pro
Pantalla LCD	16 1920*1200 16:10 LCD
Red inalámbrica	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) wireless network card, soporte Bluetooth 4.2
Los puertos de entrada y salida	Interfaz de audio: entrada de micrófono, salida de auriculares 3 puertos USB 3.2 1 puerto USB 2.0 1 Puerto tipo-C 3.0 1 Puerto tipo-C 2.0 1 puerto HDMI 1 puerto de lector de Tarjeta TF
Dispositivo de audio	Dispositivo de audio HD incorporado, doble canal Altavoces estéreo duales incorporados
Lector de tarjetas de memoria	Tarjeta TF es compatible
LED de estado del sistema	Interruptor de alimentación, carga de la batería, estado de funcionamiento de la cámara
Teclado	95 teclas con emulación de tecla 101/102
Adaptador de alimentación de CA	Eantrada 100-240V AC 50/60Hz Salida 20V / 2.25A, 45W
batería	Baterías de litio de polímero
Dispositivo del punto	Panel táctil incorporado

■ Instrucciones de seguridad para uso del portátil Win11

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes directrices en detalle y siga estas reglas, de esta manera puede aumentar la vida útil del producto y evitar peligros o violación de la ley.

1. Seguridad de la batería

Por favor, utilice la batería original

Advertencias:

1. El uso de baterías incompatibles o baterías de terceros puede aumentar el riesgo de incendio o explosión.
2. Las baterías dañadas pueden causar lesiones personales (Nota: baterías dañadas por la deformación, quemadura del fuego, perforación, el impacto, etc.).
3. No descomponga la batería.

Notas:

Tenga mucho cuidado al manipular baterías dañadas o con fugas. Si la batería está dañada, el electrolito puede fugarse de la batería causando lesiones personales o incendios.

2. Información de seguridad y control

1. No utilice el dispositivo con cualquier cubierta protectora quitada, como cubiertas de computadora, biseles, soportes de llenado, revestimientos del panel frontal, etc. .
2. No utilice el dispositivo en condiciones húmedas para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
3. No utilice equipos dañados, incluidos cables de alimentación agrietados, rotos o dañados.
4. No insierte nada a los conductos de ventilación o aberturas del equipo, lo que puede causar incendios o descargas eléctricas.
5. No coloque la base del ordenador portátil o adaptador sobre la piel expuesta durante mucho tiempo mientras el dispositivo está en funcionamiento. La temperatura superficial de la base aumenta durante el funcionamiento normal, especialmente cuando se utiliza alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar molestias o quemaduras.

6. Para desconectar toda la alimentación de su computadora portátil, primero apague el ordenador, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y, a continuación, retire todas las baterías instaladas en el compartimiento de la batería o en la bahía del módulo.

3. Operar dentro del dispositivo

1. Mantenga las piezas móviles dañinas alejadas del ventilador y las cuchillas que giran.
2. Los componentes internos pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Deje tiempo para que cualquier componente interno se enfríe antes de tocarlo.
3. Desconecte todos los cables, incluidas las líneas telefónicas, de su computadora portátil antes de abrir el bisel de memoria/módem.
4. Para evitar la descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación del dispositivo a una toma de corriente correctamente conectada a tierra y utilice únicamente los cables de alimentación aprobados para el dispositivo.
5. Asegúrese de que las baterías nuevas y usadas se mantengan alejadas de los niños.

4. La seguridad de la fuente de alimentación y el adaptador

Utilice la fuente de alimentación y el adaptador originales.

Nota: El adaptador de CA puede estar a una temperatura relativamente alta durante el funcionamiento normal del ordenador. Asegúrese de que la ventilación sea buena, durante el funcionamiento o después de la operación debe tener cuidado al tomar o dejar el adaptador.

Capítulo 2: Uso del PC Notebook

■ Antes de usarlo

Cargue el PC Notebook

Paso 1: Enchufe el adaptador de corriente a un enchufe de 100 V~240 V.

Paso 2: Inserte el adaptador en la interfaz de alimentación tipo C.

Antes del primer uso, conecte el adaptador de corriente y cargue el portátil durante 3 horas.

NOTA: El adaptador de corriente podría variar en apariencia, según el modelo y su región.



¡Recordatorio importante!

Información del adaptador de corriente	
Voltaje de entrada	100-240V CA
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Corriente de salida nominal	2.25 A (45W)
Voltaje de salida nominal	20V

La etiqueta del ordenador portátil está ubicada en la parte inferior de la carcasa. Es necesario confirmar la información de la frecuencia de entrada/salida en el adaptador de corriente.

Antes de utilizar el portátil por primera vez, asegúrese de que el adaptador se ha conectado al ordenador.

No utilice cables alargadores. Por razones de seguridad, conecte este dispositivo a un enchufe correctamente conectado a tierra.

Para desconectar la fuente de alimentación externa del portátil, desconecta el cable del adaptador de corriente conectado al portátil

■ Gestos del panel táctil

	Deslizamiento de un dedo Mueve el cursor en cualquier dirección en el panel táctil.
	Función de toque de un solo punto Presionar el panel táctil habilita la función de "clic", que selecciona o inicia un proyecto. Presionar rápidamente puede realizar la función de "doble clic".
	Presión con dos dedos Tocar con dos dedos en el panel táctil habilita la función de clic derecho del ratón.
	Deslizamiento de dos dedos Mover dos dedos en el panel táctil habilita el desplazamiento de páginas web, documentos y listas.
	Función de alejar y acercar zoom con dos dedos Usando dos dedos, puede acercar y alejar el zoom de documentos, fotos y mapas.



Presión con tres dedos

Mantenga pulsado el panel táctil con tres dedos para activar Cortana (si su ordenador es compatible con Cortana).



Deslice tres dedos por el panel táctil para seleccionar la dirección

Tal y como se muestra en la figura. Utilice tres dedos para deslizar el panel táctil.


Al deslizar hacia arriba, se abre [TaskView] (Vista de tareas). Mueva el puntero sobre la ventana y haga clic en el panel táctil para seleccionar la ventana, o deslice hacia abajo para salir de [TaskView] (Vista de tareas).

Al deslizar hacia abajo, se minimizan todas las ventanas abiertas y se muestra [Desktop] (Escritorio).

■ Uso de las teclas

Atajos de teclado	Función
<Fn> + <F1>	Modo avión
<Fn> + <Esc>	Reposo
<Fn> + <F2>	Interruptor de silencio
<Fn> + <F3>	Bajar volumen
<Fn> + <F4>	Subir volumen
<Fn> + <F5>	Bajar el brillo
<Fn> + <F6>	Aumentar el brillo
<Fn> + <F7>	Cambiar modo de visualización Nota: Asegúrese de que la pantalla secundaria esté conectada al ordenador
<Fn> + <F8>	Encender/Apagar el panel táctil
<Fn> + <F10>	Captura de pantalla/ Recortar grabación de audio
<Fn> + <F11>	Habilitar o deshabilitar la función "Bloq. Despl."
<Fn> + <F12>	Habilitar teclado numérico
 Tecla Windows	Al pulsarla sola, se inicia el programa en ejecución y se configura el ordenador.
	Tecla de aplicación (equivalente a hacer clic derecho en el ratón, permite abrir el menú de aplicaciones).

■ Produktabbildung

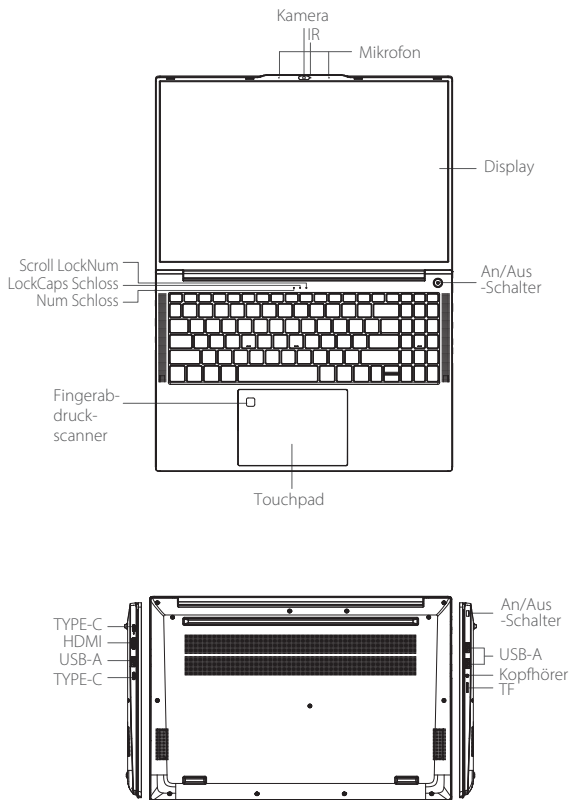

■ Beschreibung der Produktspezifikation

Modell	AceBook 8 Pro
LCD-Bildschirm	16 1920*1200 16:10 LCD
Funknetz	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) Drahtlosnetzwerkadapter, unterstützt Bluetooth 4.2
Ein- / Ausgangsports	Audioanschluss: Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang 3 USB 3.2-Anschlüsse 1 USB 2.0-Anschluss 1 Type-C 3.0- Anschluss 1 Type-C 2.0- Anschluss 1 HDMI Anschluss 1 TF-Karte Kartenlesegerät-Anschluss
Audiogeräte	Integrierte hochauflösende Audiogeräte, Zweikanalsystem; Integrierte zwei Stereo-Lautsprecher Systeme
Speicherkartenleser	Unterstützt TF-Karte
Systemzustand-LED	Netzschalter, Akkuladung, Betriebszustand der Kamera
Tastatur	95 keys with 101/102 key emulation
Netzteiladapter	Eingang 100-240V AC 50/60Hz Ausgang 20V/2,25A, 45W
Akku	Lithium Polymer Akku
Indikatorgerät	Integriertes Touchpad

■ Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Laptops

Bevor Sie diesen Laptop verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolgen Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer des Laptops zu verlängern und Gefahren zu vermeiden oder Gesetzesverstöße zu verhindern.

1. Akkusicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkust

Warnung:

1. Wenn Sie die inkompatiblen Akkus oder Akkus von Drittanbietern verwenden, könnten sie die Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen.
2. Die beschädigten Akkus können zu Verletzungen führen (Hinweis: Beschädigte Akkus wie Verformung, Brand, Strichperforation, Aufprall usw.).
3. Zerlegen Sie die Akkus nicht.

Achtung:

Sollten Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit beschädigten oder undichten Akkupacke. Wenn der Akku beschädigt ist, kann der Elektrolyt aus dem Akku austreten und zu Verletzungen oder einem Brand führen.

2. Sicherheits-und Kontrollinformationen

1. Bedienen Sie das Gerät nicht, nachdem Sie die Abdeckungen, Blenden, Halterungen, Beläge an der Vorderseite usw. entfernt haben.
2. Verwenden Sie das Laptop nicht in feuchter Umgebung, um einen Wassereintritt ins Laptop zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine beschädigtes Laptops, z. B. wenn der Netzkabel gerissen, gebrochen oder beschädigt ist.
4. Blockieren Sie die Abluftöffnungen oder Geräteöffnungen nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag führen.
5. Während des Betriebs des Laptop oder Adapters stellen Sie das Sockel nicht längere Zeit direkt auf ihre Haut. Die Oberflächentemperatur des Sockel erhöht sich während des Normalbetriebs, insbesondere wenn Sie Wechselstrom verwenden.

Wenn das Sockel längere Zeit direkt ihre Haut berührt, kann es zu Beschwerden oder Verbrennungen führen.

6. Um die allen Stromversorgungen des Laptops zu trennen, schalten Sie zuerst das Laptop aus, trennen Sie die Verbindung vom Wechselstromadapter mit der Steckdose und entfernen Sie dann alle im Akkufach oder in der Modulhalterung installierten Akkus.

3. Innerhalb des Geräts arbeiten

1. Gefährliche bewegliche Teile (Bitte halten Sie sich von rotierenden Lüftern und Lüfterblättern fern).
2. Interne Komponenten könnten während des Normalbetriebs sehr heiß werden. Warten Sie bis die internen Komponenten abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren können.
3. Bitte trennen Sie alle elektrische Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicher/ Modem öffnen.
4. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose und verwenden Sie nur das für das Gerät zugelassene Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden,
5. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

4. Netzteil-und Adaptersicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkus und Adapter.

Achtung: Während des Normalbetriebs des Laptops hat der Wechselstromadapter möglicherweise eine höhere Temperatur. Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und gehen Sie vorsichtig mit dem Adapter während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb um.

Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen

■ Bevor Sie mit der Nutzung beginnen

Laden Sie den Notebook PC auf

Schritt 1: Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit
100 V~240 V an.

Schritt 2: Stecken Sie den Adapter in den Typ-C Stromanschluss.

Schließen Sie vor der ersten Benutzung das Netzteil an und laden Sie den Laptop 3 Stunden lang auf.

HINWEIS: Das Netzteil kann je nach Modell und Ihrer Region unterschiedlich aussehen.



Wichtige Erinnerung!

Informationen zum Netzteil	
Eingangsspannung	100-240 Vac
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Nennausgangsstrom	2,25 A (45W)
Nennausgangsspannung	20V

Das Etikett des Laptops befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses. Es ist notwendig, die Angaben zur Eingangs-/Ausgangsfrequenz auf dem Netzteil zu bestätigen.

Bevor Sie den Laptop das erste Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Adapter mit dem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Schließen Sie dieses Gerät aus Sicherheitsgründen bitte an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Um die externe Stromversorgung aus dem Laptop zu entfernen, ziehen Sie das an den Laptop angeschlossene Netzteilkabel ab.

■ Touchpad-Gesten

	Mit einem Finger auf dem Touchpad streichen Bewegen Sie den Cursor in eine beliebige Richtung mit dem Touchpad.
	Einpunkt-Touch-Funktion Das Drücken des Touchpads aktiviert die „Klick“-Funktion, mit der ein Projekt ausgewählt oder gestartet wird. Mit einem schnellen Drücken können Sie die „Doppelklick“-Funktion ausführen.
	Mit zwei Fingern drücken Wenn Sie mit zwei Fingern auf das Touchpad tippen, wird die Rechtsklickfunktion der Maus aktiviert.
	Mit zwei Fingern auf dem Touchpad streichen Wenn Sie zwei Finger auf dem Touchpad bewegen, können Sie schnell durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabelisten blättern.
	Doppelfingerbedienung zum Vergrößern oder Verkleinern Sie können mit zwei Fingern in Dokumente, Fotos und Karten hinein- und herauszoomen.



Mit drei Fingern drücken

Drücken und halten Sie das Touchpad mit drei Fingern, um Cortana zu aktivieren (wenn Ihr Computer Cortana unterstützt)



Drei Finger streichen über das Touchpad, um die Richtung zu wählen



Wie in der Abbildung gezeigt. Streichen Sie mit drei Fingern über das Touchpad.

Durch das Streichen nach oben können Sie [TaskView] (Aufgabenansicht) öffnen. Fahren Sie mit dem Zeiger über das Fenster und klicken Sie auf das Touchpad, um das Fenster auszuwählen, oder streichen Sie nach unten, um [TaskView] (Aufgabenansicht) zu verlassen. Durch ein Wischen nach unten können alle geöffneten Fenster minimiert werden, und der [Desktop] wird angezeigt.

■ Verwendung der Tasten

Hotkeys	Funktion
<Fn> + <F1>	Flugmodus
<Fn> + <Esc>	Ruhezustand
<Fn> + <F2>	Stummschaltung
<Fn> + <F3>	Lautstärke reduzieren
<Fn> + <F4>	Lautstärke erhöhen
<Fn> + <F5>	Helligkeit reduzieren
<Fn> + <F6>	Helligkeit erhöhen
<Fn> + <F7>	Anzeigemodus umschalten Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Sekundärdisplay mit dem Laptop verbunden ist
<Fn> + <F8>	Touchpad ein/aus
<Fn> + <F10>	Bildschirmfoto/Audiodaufnahme ausschneiden
<Fn> + <F11>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Scroll-Sperre“
<Fn> + <F12>	Zifferntastatur umschalten
 Клавиша «Windows»	Ein Druck auf diese Taste allein kann das laufende Programm starten und den Computer einrichten.
	Anwendungstaste (entspricht einem Rechtsklick mit der Maus und ermöglicht das Öffnen des Anwendungsmenüs).

■ Présentation du produit

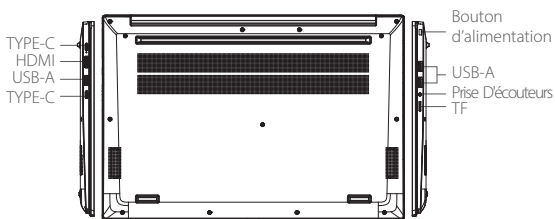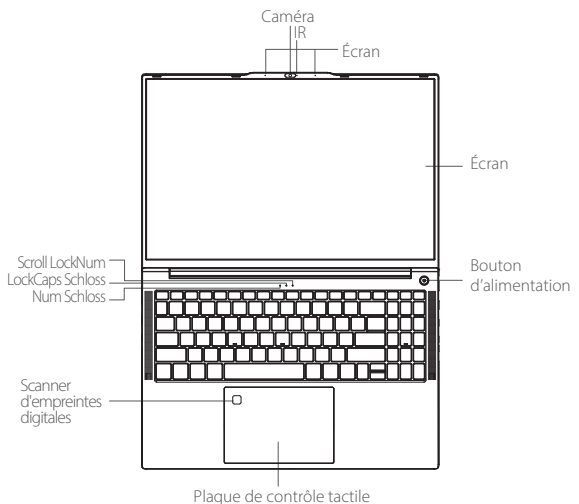

■ Descriptions des normes du produit

Modèle	AceBook 8 Pro
Écran d'affichage LCD	16 1920*1200 16:10 LCD
Réseau sans fil	Carte du réseau sans fil 802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) , avec Bluetooth 4.2 à supporter
Port d'entrée et de sortie	Interface audio : entrée par le microphone, sortie par l'écouteur 3 ports USB 3.2 1 port USB 2.0 1 Port Type-C 3.0 1 Port Type-C 2.0 1 port HDMI 1 port de lecteur de carte TF-CARD
Équipement audio	Équipement audio intégré à haute définition, deux canaux vocaux Double Haut-parleurs stéréo intégrés
Lecteur de carte mémoire	Soutenir TF-CARD
État du système LED	Interrupteur d'alimentation, chargement de la batterie, état de service de la Caméra
Clavier	95 touches avec émulation 101/102 touches
Adaptateur d'alimentation en courant alternatif	Entrée 100-240V CA 50/60Hz Sortie 20V/2.25A, 45W
Batterie	Batterie au lithium polymère
Équipement d'indication	Plaquette de contrôle tactile intégré

■ Instructions de sécurité pour ordinateur portable Windows 11

Avant d'utiliser ce produit, veuillez bien lire les instructions suivantes en détail et respecter ces règles, ce qui augmente la durée de vie de ce produit et évite le danger ou la violation des lois.

1. Sécurité de la batterie

Veuillez utiliser la batterie d'origine.

Avertissement :

1. L'utilisation de batteries incompatibles ou de batteries tierces peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
2. Une batterie endommagée peut provoquer des blessures corporelles (Note : les batteries endommagées sont ceux qui se présentent des déformations, des incendies, des perforations, des chocs, etc.).
3. Ne démontez pas la batterie.

Note :

Faites attention lors de l'utilisation des batteries endommagées ou fuites. Si la batterie est endommagée, l'électrolyte peut s'échapper de la batterie, ce qui provoquera des blessures corporelles ou un incendie.

2. Informations sur la sécurité et le contrôle

1. N'opérez pas l'appareil lors que des capots de protection sont démontés, tels que les capots d'ordinateur, les cadres, les supports de remplissage, les joints avant, etc.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide pour empêcher le liquide d'entrer dans l'appareil.
3. N'utilisez pas d'équipement endommagé, y compris des câbles d'alimentation fissurés, cassés ou endommagés.
4. N'insérez aucun objet dans les trous de ventilation ou les ouvertures de l'équipement, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
5. Ne placez pas la base de l'ordinateur portable ou de l'adaptateur sur la peau exposée pendant une longue période pendant son fonctionnement. La température de surface de la base augmente pendant le fonctionnement normal,

en particulier lors de l'utilisation de l'alimentation en courant alternatif. Un contact continu avec la peau exposée peut provoquer une gêne ou des brûlures.

6. Pour déconnecter toute alimentation de l'ordinateur portable, mettez d'abord l'ordinateur hors tension, déconnectez l'adaptateur en courant alternatif de la prise de courant, puis retirez toutes les batteries installées dans le bac de batterie ou le support de module.

3. Fonctionner à l'intérieur de l'appareil

1. Pièces mobiles nocives. Écartez-vous des ventilateurs et des pales en rotation.
2. Les composants internes peuvent devenir très chauds pendant l'opération normale. Laissez le temps de refroidir avant de toucher les composants internes.
3. Avant d'ouvrir le stockage d'information/du modem, débranchez tous les câbles (y compris les lignes téléphoniques) de l'ordinateur portable.
4. Afin d'éviter l'électrocution, branchez le câble dans une prise de courant qui est correctement mise à la terre et utilisez uniquement le câble approuvé pour l'appareil.
5. Assurez-vous de garder les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.

4. Sécurité de l'alimentation et de l'adaptateur

Veuillez utiliser l'alimentation et l'adaptateur d'origine.

Note: Pendant l'opération normale de l'ordinateur, l'adaptateur en continu alternatif peut être à une température plus élevée. Une bonne ventilation doit être assurée, faites attention à l'adaptateur pendant et après l'opération.

Chapitre 2:

Utilisation de votre Notebook PC

■ Avant utilisation

Chargez le Notebook PC

Étape 1: Branchez l'adaptateur à une prise secteur de 100V~240V.

Étape 2: Insérez l'adaptateur dans l'interface électrique de Type C.

Avant la première utilisation, branchez l'adaptateur et chargez l'ordinateur portable pendant 3 heures.

REMARQUE: L'aspect de l'adaptateur peut varier en fonction du modèle et de votre région.



Rappel important !

Informations sur l'adaptateur	
Tension d'entrée	100-240 V CA
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Courant de sortie nominal	2.25 A (45W)
Tension de sortie nominale	20V

L'étiquette de l'ordinateur est située au bas de la coque. Il est nécessaire de confirmer les données de fréquence d'entrée/sortie sur l'adaptateur.

Avant d'utiliser l'ordinateur portable pour la première fois, assurez-vous que l'adaptateur est bien branché à l'appareil. N'utilisez pas de rallonges. Pour des raisons de sécurité, branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre.

Pour déconnecter votre ordinateur de l'alimentation externe, débranchez le câble de l'adaptateur de l'ordinateur portable.

■ Gestes du pavé tactile

	Glissement avec un doigt Déplace le curseur dans la direction souhaitée sur le pavé tactile.
	Fonction tactile avec un doigt Une pression sur le pavé tactile permet de réaliser un « clic » pour sélectionner ou activer un projet. Une pression rapide permet de réaliser un « double clic ».
	Pression avec deux doigts Une pression avec deux doigts sur le pavé tactile active la fonction de clic droit de la souris.
	Glissement avec deux doigts Déplacer deux doigts sur le pavé tactile permet de faire défiler rapidement des pages Web, des documents et des listes de lecture.
	Utilisation du zoom avant et du zoom arrière avec deux doigts Vous pouvez utiliser deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière sur les documents, les photos et les cartes.



Pression avec trois doigts

Une pression longue sur le pavé tactile avec trois doigts active Cortana (si votre ordinateur est compatible avec Cortana)



Glissement avec trois doigts le long du pavé tactile pour sélectionner la direction

Comme indiqué sur l'illustration. Utilisez trois doigts sur le pavé tactile pour balayer l'écran.

Balayez vers le haut pour ouvrir [TaskView] (l'affichage des tâches). Placez le pointeur sur la fenêtre et cliquez sur le pavé tactile pour sélectionner la fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [TaskView] (l'affichage des tâches).

Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher [Desktop] (le bureau).

■ Utilisation des touches

Raccourcis	Fonction
<Fn> + <F1>	Mode avion
<Fn> + <Esc>	Veille
<Fn> + <F2>	Activer/couper le son
<Fn> + <F3>	Réduire le volume
<Fn> + <F4>	Augmenter le volume
<Fn> + <F5>	Réduire la luminosité
<Fn> + <F6>	Augmenter la luminosité
<Fn> + <F7>	Basculer le mode d'affichage Remarque : Vérifiez que l'écran secondaire est bien connecté à l'ordinateur portable
<Fn> + <F8>	Activer/désactiver le pavé tactile
<Fn> + <F10>	Capture d'écran/Couper une enregistrement audio
<Fn> + <F11>	Activer/désactiver la fonction d'arrêt du défilement
<Fn> + <F12>	Activer/désactiver le pavé numérique
 Touche Windows	Une simple pression sur cette touche permet de démarrer le programme en cours et de régler les paramètres de l'ordinateur.
	Touche d'applications (Vous pouvez ouvrir le menu d'applications, ce qui équivaut à un clic droit avec la souris).

■ Icona del prodotto

Fotocamera

IR

Microfono

Schermo

Scroll LockNum
LockCaps Serratura
Serratura Num

Tasto di
accensione

Scanner
Impronte
Digitali

Touchpad

TYPE-C
HDMI
USB-A
TYPE-C

Tasto di
accensione

USB-A
Auricolare
TF

■ Descrizione Specifiche Prodotto

Modello	AceBook 8 Pro
Display LCD	16 1920*1200 16:10 LCD
Rete wireless	Scheda wireless 802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) con supporto Bluetooth 4.2
Porte di ingresso e uscita	Interfaccia audio: ingresso microfono, uscita cuffie 3 porte USB 3.2 1 porta USB 2.0 1 Porta di tipo C 3.0 1 Porta di tipo C 2.0 1 porta HDMI 1 porta lettore TF-CARD
Equipaggiamento audio	Dispositivo audio HD integrato, doppio canale Altoparlanti stereo doppi integrati
Lettore di schede di memoria	TF-CARD è supportato
LED di stato del sistema	Interruttore di alimentazione, carica della batteria, stato di funzionamento della fotocamera
Tastiera	95 Tasti con emulazione chiave 101/102
Adattatore di alimentazione CA	Immettere 100-240V AC 50/60Hz Uscita 20V/2.25A, 45W
Batteria	Batterie al litio polimeriche
Equipaggiamento indicatore	Trackpad integrato

■ Istruzioni di sicurezza per l'uso di laptop Windows 11

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere in dettaglio le seguenti linee guida e seguire queste regole.

1. Sicurezza della batteria

Si prega di utilizzare la batteria originale.

Attenzione:

1. L'uso di batterie incompatibili o di batterie di terzi può aumentare il rischio di incendio o di esplosione.
2. Le batterie danneggiate possono causare lesioni personali (Nota: batterie danneggiate come deformazione, fuoco, perforazione, impatto, ecc.)
3. Non smontare la batteria.

Attenzione:

Prestare attenzione quando si maneggiano batterie danneggiate o con perdite. Se la batteria è danneggiata, l'elettrolito può fuoriuscire dalla batteria, causando lesioni umane o incendi.

2. Informazioni sulla sicurezza e sulle normative

1. Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza aver rimosso il coperchio del computer, il deflettore, la staffa di riempimento, la guarnizione del pannello anteriore e altre coperture.
2. Non utilizzare l'attrezzatura in un ambiente umido per evitare che il liquido fluisca nell'attrezzatura.
3. Non utilizzare apparecchiature danneggiate, compreso il cavo di alimentazione incrinato, danneggiato o danneggiato.
4. Non inserire alcun oggetto nello sfianto o nell'apertura dell'apparecchiatura, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
5. Non posizionare la base del computer portatile o dell'adattatore sulla pelle esposta per lungo tempo mentre è in funzione. La temperatura della superficie della base aumenterà durante il normale funzionamento, specialmente quando si utilizza l'alimentazione CA. Il contatto continuo con la pelle esposta può causare disagio o ustioni.

6. Per scollegare tutta l'alimentazione del computer portatile, prima spegnere il computer, scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente, e poi rimuovere tutte le batterie installate nell'alloggiamento della batteria o nella staffa del modulo.

3. Funzionamento all'interno del dispositivo

1. Parti mobili pericolose. Tenersi lontani da ventilatori e pale rotanti.
2. I componenti interni possono diventare molto caldi durante il normale funzionamento. Attendere che i componenti interni si raffreddino prima di toccarli.
3. Si prega di scollegare tutti i cavi (comprese le linee telefoniche) dal computer portatile prima di aprire la memoria / lunetta del modem.
4. Per evitare scosse elettriche, si prega di inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura in una presa di corrente adeguatamente messa a terra, e utilizzare solo il cavo di alimentazione approvato per l'apparecchiatura.
5. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

4. Sicurezza dell'alimentatore e dell'adattatore

Si prega di utilizzare l'alimentatore e l'adattatore originali.

Nota: l'adattatore AC potrebbe avere una temperatura elevata durante il normale funzionamento del computer. Assicurare una buona ventilazione e maneggiare l'adattatore con cura durante o subito dopo il funzionamento.

Capitolo 2: Utilizzo del PC notebook

■ Prima di iniziare l'utilizzo

Ricaricare il PC notebook

Punto 1: collegare l'alimentatore alla presa di corrente 100V~240V.

Punto 2: inserire l'alimentatore nell'interfaccia di alimentazione tipo C.

Prima di iniziare l'utilizzo, collegare l'alimentatore e ricaricare il computer portatile per 3 ore.

NOTA: l'alimentatore potrebbe avere un aspetto diverso in base al modello 5 e alla regione.



Avviso importante

Informazioni sull'alimentatore	
Tensione di ingresso	100-240 Vca
Frequenza di ingresso	50-60 Hz
Corrente di uscita nominale	2.25A (45W)
Tensione di uscita nominale	20V

L'etichetta del computer portatile si trova sul fondo dell'involucro. È necessario controllare le informazioni relative alla frequenza di ingresso/uscita sull'alimentatore.

Prima di utilizzare il computer portatile per la prima volta, assicurarsi che l'alimentatore sia stato collegato al computer. Non utilizzare prolunghes. Per motivi di sicurezza, collegare questo dispositivo a una presa collegata correttamente a terra.

Per rimuovere l'alimentazione esterna dal computer portatile, scollegare il cavo dell'alimentatore collegato al computer portatile.

■ Azioni sul touchpad

	Scorrimento con un solo dito Spostamento del cursore in qualsiasi direzione sul touchpad.
	Tocco in un unico punto La pressione esercitata sul touchpad attiva il "clic", che consente di selezionare o iniziare un progetto. La rapida pressione consente di effettuare il "doppio clic".
	Pressione con due dita Il tocco con due dita sul touchpad attiva la funzione clic destro del mouse.
	Scorrimento con due dita Lo spostamento di due dita sul touchpad attiva lo scorrimento rapido delle pagine web, dei documenti e degli elenchi di riproduzione.
	Operazione a due dita per l'ingrandimento o il ridimensionamento Utilizzando due dita, è possibile ingrandire e rimpicciolire i documenti, le foto e le mappe.



Pressione con tre dita

Tenere premuto il touchpad con tre dita per attivare Cortana (se il computer supporta Cortana)



Scorrimento con tre dita sul touchpad per selezionare la direzione

Come mostrato in figura. Utilizzare tre dita per scorrere sul touchpad.

Lo scorrimento verso l'alto apre [TaskView] (Visualizzazione attività) Spostare il puntatore sulla finestra e fare clic sul touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire da [TaskView]



(Visualizzazione attività).

Lo scorrimento in basso consente di ridurre tutte le finestre aperte e visualizzare il [Desktop] (Desktop).

■ Utilizzo dei tasti

Tasti di scelta rapida	Funzione
<Fn> + <F1>	Modalità aereo
<Fn> + <Esc>	Sospensione
<Fn> + <F2>	Disattivazione audio
<Fn> + <F3>	Diminuzione del volume
<Fn> + <F4>	Aumento del volume
<Fn> + <F5>	Riduzione della luminosità
<Fn> + <F6>	Aumento della luminosità
<Fn> + <F7>	Commutazione della modalità di visualizzazione Nota: Assicurarsi che il display secondario sia collegato al laptop
<Fn> + <F8>	Attivazione/disattivazione del touchpad
<Fn> + <F10>	Screenshot/Tagliare un registrazione audio
<Fn> + <F11>	Attivazione o disattivazione della funzione "Blocco scorrimento"
<Fn> + <F12>	Attivazione/disattivazione del tastierino numerico
 Tasto Windows	Premendo solo questo tasto è possibile avviare il programma in esecuzione e configurare il computer.
	Tasto applicazione (è possibile aprire il menu dell'applicazione, che corrisponde al clic destro del mouse).

■ Ícone do produto

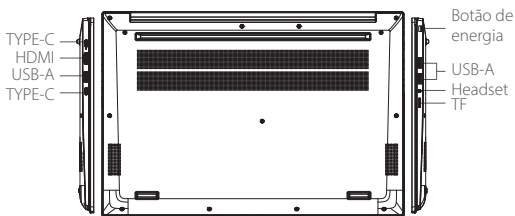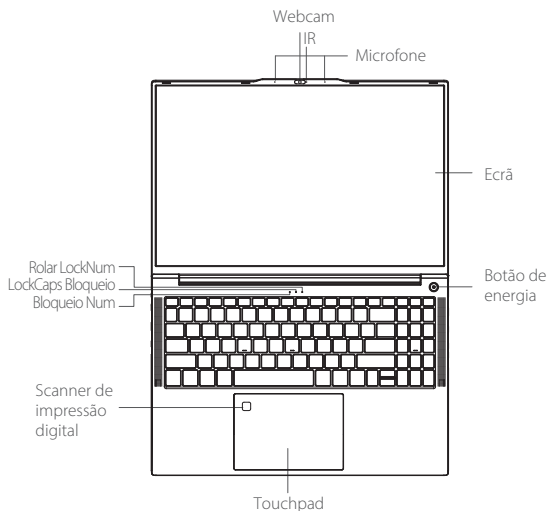

■ Descrição da especificação do produto

Número do modelo	AceBook 8 Pro
Tela de LCD	16 1920*1200 16:10 LCD
Rede sem fio	Placa de rede sem fio 802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5), suporte Bluetooth 4.2
Portas de entrada e saída	Interface de áudio: entrada de microfone, saída de fone de ouvido 2 portas USB 3.2 1 porta USB 2.0 1 porta Tipo C 3.0 1 porta Tipo C 2.0 1 porta HDMI 1 porta de leitor de cartão TF-CARD
Equipamento de audio	Equipamento de áudio de alta definição integrado, canal duplo Alto-falantes estéreo duplos integrados
Leitor de cartão de memória	Suporte TF-CARD
LED de status do sistema	Botão liga / desliga, carregamento da bateria, status de funcionamento da câmera
Teclado	95 chaves com emulação de 101/102 chaves
Adaptador AC	Entrada 100-240 V CA 50/60 Hz Saída 20V / 2,25A, 45W
Bateria	Bateria de polímero de lítio
Equipamento indicador	Touchpad integrado

■ Instruções de segurança para laptop com Windows 11

Antes de usar este produto, por favor, leia as seguintes diretrizes em detalhes e obedeça a essas regras, que podem aumentar a vida útil deste produto e pode evitar perigo ou violação da lei.

1. Segurança da bateria

Use baterias originais

Aviso:

1. O uso de baterias incompatíveis ou baterias de terceiros pode aumentar o risco de incêndio ou explosão.
2. Uma bateria danificada pode causar ferimentos pessoais (Nota: baterias danificadas como deformação, incêndio, perfuração, impacto, etc.).
3. Não desmonte a bateria.

Observação:

Seja extremamente cuidadoso ao manusear baterias danificadas ou com vazamento. Se a bateria estiver danificada, o eletrólito pode vazar da bateria e causar ferimentos pessoais ou incêndio.

2. Informações regulatórias e de segurança

1. Não opere o dispositivo ao remover quaisquer tampas, como tampas de computador, engastes, suportes de preenchimento, juntas do painel frontal, etc.
2. Não use o dispositivo em um ambiente úmido para evitar que o líquido entre no dispositivo.
3. Não use equipamentos danificados, incluindo cabos de alimentação rachados, quebrados ou danificados.
4. Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou do equipamento, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
5. Não coloque a base do computador portátil ou adaptador na pele exposta por muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento. A temperatura da superfície da base aumenta durante a operação normal, especialmente ao usar alimentação CA. O contato contínuo com a pele exposta pode causar desconforto ou queimaduras.

6. Para desconectar toda a energia do computador portátil, primeiro desligue o computador, desconecte o adaptador CA da tomada e, em seguida, remova todas as baterias instaladas no compartimento de bateria ou compartimento de módulo.

3. Operar dentro do dispositivo

1. Partes móveis prejudiciais. Fique longe de ventoinhas e lâminas rotativas.
2. Os componentes internos podem ficar muito quentes durante a operação normal. Deixe esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.
3. Antes de abrir o obturador da memória / modem, desconecte todos os cabos (incluindo linhas telefônicas) do computador portátil.
4. Para evitar choque elétrico, conecte o cabo de alimentação do dispositivo a uma tomada devidamente aterrada e use apenas o cabo de alimentação aprovado para o dispositivo.
5. Certifique-se de manter as baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.

4. Segurança da fonte de alimentação e do adaptador

Use a fonte de alimentação e o adaptador originais.

Nota: Durante a operação normal do computador, o adaptador CA pode estar em uma temperatura mais alta. Garanta uma boa ventilação e tenha cuidado ao manusear o adaptador durante ou logo após a operação.

Capítulo 2: Como usar o Notebook PC

■ Antes de começar a usar

Carregar o Notebook PC

1º passo: Conecte o adaptador de energia em uma tomada de 100V~240V.

2º passo: Insira o adaptador na interface de alimentação Type-C.

Antes do primeiro uso, conecte o adaptador de energia e carregue o notebook por 3 horas.

OBSERVAÇÃO: A aparência do adaptador de energia pode variar, dependendo do modelo 5 e da sua região.



Lembrete importante!

Informações sobre o adaptador de energia	
Tensão de entrada	100-240Vac
Frequência de entrada	50-60Hz
Corrente de saída nominal	2,25A (45 W)
Tensão nominal de saída	20V

O rótulo do notebook está localizada na área inferior do invólucro. É necessário confirmar as informações de frequência de entrada/saída no adaptador de energia.

Antes de usar o notebook pela primeira vez, certifique-se de que o adaptador tenha sido conectado ao computador.

Não use cabos de extensão. Por motivos de segurança, conecte esse dispositivo a uma tomada devidamente aterrada.

Para remover a fonte de alimentação externa do notebook, desconecte o cabo do adaptador de alimentação conectado ao notebook.

■ Gestos para o touchpad

	Deslizamento com um único dedo Mova o cursor em qualquer direção no touchpad.
	Função de toque de ponto único Pressionar o touchpad ativa a operação de “clique”, que seleciona ou inicia um projeto. O pressionamento rápido pode executar a operação de “clique duplo”.
	Pressione com dois dedos O toque com dois dedos no touchpad ativa a função de clique com o botão direito do mouse.
	Deslizamento com dois dedos O movimento de dois dedos no touchpad permite a rolagem rápida de páginas da Web, documentos e listas de reprodução.
	Operação com dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom Usando dois dedos, você pode aumentar ou diminuir o zoom em documentos, fotos e mapas.



Pressione com três dedos

Pressione e mantenha pressionado o touchpad com três dedos para ativar a Cortana (se o seu computador for compatível com a Cortana)



Três dedos deslizam pelo touchpad para selecionar a direção

Conforme mostrado na figura. Use três dedos para deslizar no touchpad.



Deslizar para cima abre o [TaskView] (Visualização de tarefas). Mova o ponteiro sobre a janela e clique no touchpad para selecionar a janela ou deslize para baixo para sair do [TaskView] (Visualização de tarefas).

Deslizar para baixo pode minimizar todas as janelas abertas e exibir [Desktop] (Área de trabalho).

■ Usando a tecla

Teclas de atalho	Função
<Fn> + <F1>	Modo avião
<Fn> + <Esc>	Dormir
<Fn> + <F2>	Interruptor de mudo
<Fn> + <F3>	Diminuir o volume
<Fn> + <F4>	Aumentar o volume
<Fn> + <F5>	Reduzir o brilho
<Fn> + <F6>	Aumentar o brilho
<Fn> + <F7>	Alternar Modo de Exibição Observação: Certifique-se de que a tela secundária esteja conectada ao notebook
<Fn> + <F8>	Ativação/desativação do touchpad
<Fn> + <F10>	Captura de tela/Recortar a gravação de áudio
<Fn> + <F11>	Ativar ou desativar a função "Scroll Lock"
<Fn> + <F12>	Alternar teclado numérico
 Tecla Windows	Pressioná-la sozinha pode iniciar o programa em execução e configurar o computador.
	Tecla de aplicativo (equivalente ao clique direito do mouse, permitindo abrir o menu do aplicativo).

■ 製品図

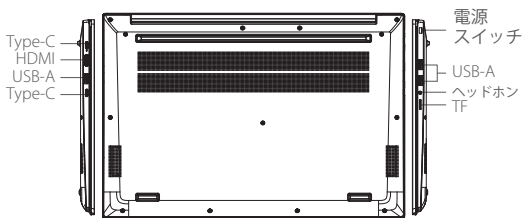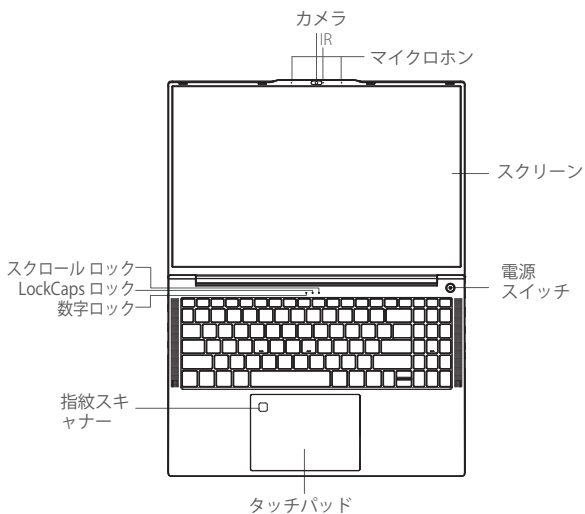

■製品スペック

型番	AceBook 8 Pro
LCDディスプレイ	16 1920*1200 16:10 LCD
無線LAN	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) ワイヤレスカード、Bluetooth 4.2対応
インターフェース	オーディオ端子：マイク入力、ヘッドホン出力 USB 3.2 ポート 2 口 USB 2.0 ポート1口 Type-C 3.0 ポート1口 Type-C 3.0 ポート1口 HDMI端子 1口 TF-CARDカードスロット 1 口
サウンド機器	内蔵HDオーディオ機器、ステレオ 内蔵デュアルステレオスピーカー
メモリーカード スロット	TF-CARD対応
システム状態LED キーボード	電源スイッチ、バッテリー充電、カメラ状態 95 keys with 101/102 key emulation
ACアダプター	入力100-240V AC 50/60Hz 出力20V/2.25A、45W
バッテリーパック インジケーター機器	リチウムポリマー電池 内蔵タッチ パッド

■ Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル

下記マニュアル内容の使用原則を詳しくお読みになったうえ、本機をお使いください。ご使用の際に使用原則に従うことは、本機の使用寿命を延長でき、また危険あるいは法律違反を回避することができます。

1. バッテリー安全

必ず、本製品に付属のバッテリーパックを使用してください

警告:

- 1、互換性のないあるいは指定のバッテリーパック以外のものを使用すると、発火あるいは爆発のおそれを高めることがあります。
- 2、破壊されたバッテリーパックは人への危害が発生するおそれがあります（注：変形、火中に投入、破壊、衝撃を与えるなどにより破壊されたバッテリーパック）。
- 3、バッテリーパックを分解しないで下さい。

注意：

破損または液漏れしたバッテリーパックを取り扱う際に、必ず細心の注意を払ってください。バッテリーパックは破損された場合、電解液はバッテリーから液漏れにより人が傷害を負うことまたは火災につながるおそれがあります。

2. 安全注意事項

- 1、パソコンのカバー、ベゼル、ブラケット、フロントパネルパッドなどの保護カバーを取り外した状態で本機を使用しないでください。
- 2、液体が本機に入るおそれがあるため、湿気の多い場所に本機を使用しないでください。
- 3、破裂、破損または損傷された電源コードを含む、破損した機器を使用しないでください。
- 4、火災・感電するおそれがあるため、通風口あるいはポートを塞がらないでください。
- 5、ノートパソコンまたはアダプタの底面を長時間直接皮膚に触れた状態で使用しないでください。パソコンの通常使用中に、特にACを使用する際に、底面の表面温度は高くなります。長時間皮膚に触れている場合不快感ややけどを起すおそれがあります。

6、ノートパソコンのすべての電源を切るには、パソコンをシャットダウンし、ACアダプターのプラグを電源コンセントから抜き、バッテリスロットまたはモジュールラックに取り付けている全てのバッテリーパックを取り外してください。

3. 機器内部操作

1、有害な可動部品。回転中のファンやブレードから離れてください。

2、通常使用期間中に、内部コンポーネントが非常に熱くなる場合があります。時間を空けて冷やしてから内部コンポーネントに触れてください。

3、メモリー/モデムのベゼルを取り外す前に、ノートパソコンから全てのケーブル（電話ケーブルを含む）を抜いてください。

4、感電を防ぐため、パソコンの電源ケーブルは適切にアースをとった電源コンセントに差し込み、本機に適用する電源ケーブルのみを使用してください。

5、新品のバッテリーパック及び使用済みのバッテリーパックはお子様の手の届くところに置かないでください。

4. 電源とアダプタの安全

本製品の付属の電源やアダプタ以外のものを使用しないでください。

ご注意: パソコンを使用する間に、ACアダプタは多少熱くなることがあります。換気良好の環境を確保しながら、使用期間中または使用直後に注意を払ってアダプタを持ってください。

第2章：ノートパソコンを使う

■ 使用する前に

ノートパソコンを充電する

手順1：ACアダプタを100V～240Vのコンセントに接続します。

手順2：ACアダプタをType-C電源ポートに接続します。

初めて使用する場合は、ACアダプタを接続し、3時間充電してください。

注：ACアダプタの外観・形状は、モデルや地域により異なる場合があります。



重要な注意事項!

ACアダプターの仕様	
入力電圧	AC100～240V
周波数	50～60Hz
定格出力電流	2.25A (45W)
定格出力電 圧	20V

ノートパソコンのラベルは本体底面カバーに貼られています。ACアダプタの入力/出力、周波数の情報を確認してください。

ノートパソコンを初めて使用する前に、ACアダプタが接続されていることを確認してください。

延長コードは使用しないでください。安全のため、接地されたコンセントを使用してください。

ノートパソコンから外部電源を取り外すには、ノートパソコンに接続したACアダプタのケーブルを抜いてください。

■ タッチパッドのジェスチャー


	1本指でスライド タッチパッドで指をスライドした方向にカーソルが動きます。
	1本指でタップ タッチパッドをタップすると、項目を選択したり開いたりする「クリック」操作ができます。素早いタップは「ダブルクリック」になります。
	2本指でタップ タッチパッドを2本指でタップすると、マウスの右クリックと同じ操作になります。
	2本指でスライド タッチパッド上で2本の指を動かすと、ウェブページ、文書、プレイリストなどをすばやくスクロールできます。
	2本の指を使った 拡大・縮小操作 2本の指を使い、文書、写真、地図などを拡大・縮小できます。

	3本指でタップ タッチパッドを3本の指で長押しするとCortanaが起動します（お使いのパソコンがCortanaをサポートしている場合）
	3本指をタッチパッド上でスライドさせて機能を選択 図に示すように、3本の指でタッチパッドをスワイプします。 上にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が開きます。ウィンドウ上にカーソルを移動し、タッチパッドをタップしてウィンドウを選択するか、下にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が閉じます。 下にスワイプすると、開いているすべてのウィンドウが最小化され、[Desktop]（デスクトップ）が表示されます。

■ キーを使う

ショートカットキー	機能
<Fn> + <F1>	機内モード
<Fn> + <Esc>	スリープ
<Fn> + <F2>	ミュート
<Fn> + <F3>	音量を下げる
<Fn> + <F4>	音量を上げる
<Fn> + <F5>	明るさを下げる
<Fn> + <F6>	明るさを上げる
<Fn> + <F7>	表示モードの切替 注意：2つ目のディスプレイがノートパソコンに接続してあるかどうか確認します。
<Fn> + <F8>	タッチパッドのオン/オフ
<Fn> + <F10>	スクリーンショット/音声録画を切り取る
<Fn> + <F11>	スクロールロックのオン/オフ
<Fn> + <F12>	テンキー切替
 Windowsキー	スタートメニューが開きプログラムの実行や設定を行うことができます。
	メニューキー（アプリケーションのメニューが開きます。マウスの右クリックに相当します）。

■ Grafika ikon produktu

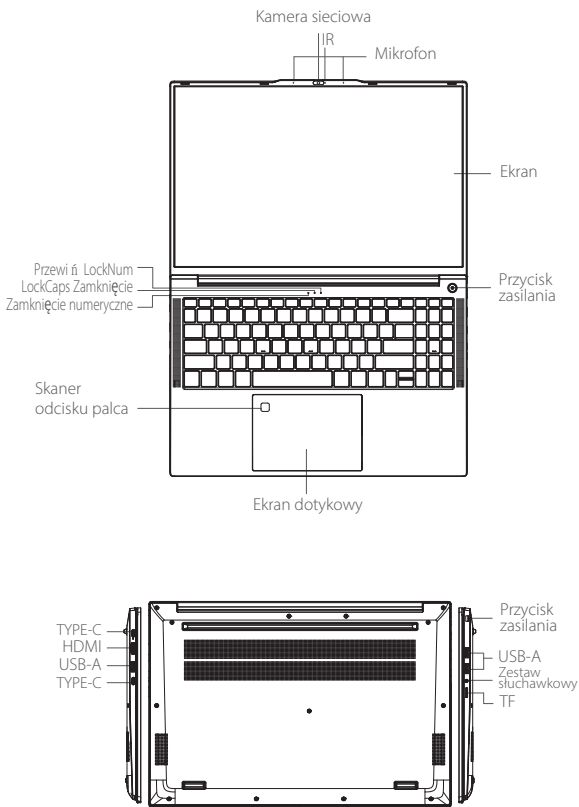

■ Specification and Description

Numer modelu	AceBook 8 Pro
Wyświetlacz LCD	16 1920*1200 16:10 LCD
Bezprzewodowa sieć	802.11a/b/g/n/ac sata AC(Wifi 5) bezprzewodowa karta sieciowa, obsługa Bluetooth 4.2
Gniazda wejścia i wyjścia	Interfejs dźwiękowy: wejście mikrofonu, wyjście zestawu 2 porty USB3.0 1 port USB2.0 1 port Type-C 3.0 1 port Type-C 2.0 1 port HDMI 1 port odczytu karty TF-CARD
Wypożażenie dźwiękowe	Wbudowane wypożażenie dźwiękowe w jakości HD dwa kanały dźwięku Wbudowane podwójne głośniki stereo
Czytnik kart pamięci	obsługa TF-CARD
Diody LED stanu systemu	włącznik, ładowanie baterii, praca kamery Klawiatura: 95 klawiszy z emulacją 101/102
Zasilacz sieciowy	Wejście 100-240 V AC 50/60 Hz Wyjście 20V/2,25 A, 45W
Bateria	litowo-polimerowa
Urządzenie wskazujące	wbudowany ekran dotykowy

■ Instrukcje bezpieczeństwa dla laptopa z Windows 11

Przed użyciem przeczytaj uważnie poniższe zasady i stosuj się do nich, wydłużą one żywotność urządzenia, a także pozwolą uniknąć zagrożeń i problemów z prawem.

1. Bezpieczeństwo baterii

Używaj tylko oryginalnych baterii.

Ostrzeżenie:

1. Korzystanie z niekompatybilnych lub zamiennych baterii może zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu.
2. Uszkodzona bateria może spowodować obrażenia (np. jeśli jest zdeformowana, nadpalona, przebita lub uderzona, itp.).
3. Nie rozbieraj baterii.

Uwaga:

Zachowaj szczególną ostrożność przy uszkodzonych lub przeciekających bateriach. Jeśli bateria jest uszkodzona, elektrolit może się wylać i spowodować obrażenia lub pożar.

2. Bezpieczeństwo i przepisy

1. Nie używaj urządzenia bez osłon (np. obudowy komputera, paneli frontowych, zaślepek itp.).
2. Nie używaj sprzętu w wilgotnym środowisku, zapobiega to przedostaniu się cieczy do środka.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego sprzętu, w tym z pękniętych, złamanych lub uszkodzonych przewodów zasilających.
4. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani do wnętrza urządzenia. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
5. Nie stawiaj podstawy laptopa ani zasilacza na odkrytej skórze na dłużej podczas pracy. W czasie normalnego działania temperatura podstawy wzrasta, szczególnie przy zasilaniu z sieci. Długotrwały kontakt może powodować dyskomfort lub oparzenia.
6. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, najpierw wyłącz komputer, odłącz zasilacz z gniazdka, a następnie wyjmij wszystkie baterie z gniazda baterii lub modułu.

3. Praca wewnątrz urządzenia

1. Niebezpieczne ruchome elementy. Trzymaj się z dala od wirujących wentylatorów i łopatek.

2. Podzespoły wewnętrzne mogą się mocno nagrzewać w trakcie pracy. Przed dotknięciem jakichkolwiek podzespołów wewnętrznych daj im ostygnąć.

3. Odłącz wszystkie kable (w tym linie telefoniczne) przed otwarciem pokrywy pamięci lub modemu.

4. Aby uniknąć porażenia prądem, podłącz kabel zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka i używaj tylko zatwierdzonego przewodu zasilającego.

5. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.

4. Bezpieczeństwo zasilacza i zasilania

Używaj tylko oryginalnego zasilacza i kabla.

Uwaga: Zasilacze mogą się nagrzewać podczas normalnej pracy. Zapewnij im dobrą wentylację i zachowaj ostrożność podczas dotykania w trakcie lub tuż po pracy.

ROZDZIAŁ 2: Korzystanie z Notebooka PC

■ Przed rozpoczęciem użytkowania

Naładuj Notebook PC

Krok 1: Podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego 100 V~240 V.

Krok 2: Włóż adapter do interfejsu zasilania Type-C.

Przed pierwszym użyciem proszę podłączyć zasilacz i ładować laptopa przez 3 godziny.

UWAGA: Zasilacz może różnić się wyglądem, w zależności od modelu i regionu.



Ważne przypomnienie!

Informacje o zasilaczu	
Napięcie wejściowe	100-240VAC
Częstotliwość wejściowa	50-60Hz
Znamionowy prąd wyjściowy	2,25 A (45 W)
Znamionowe napięcie wyjściowe	20V

Etykieta laptopa znajduje się w dolnej części obudowy. Należy potwierdzić informacje o częstotliwości wejściowej/wyjściowej na zasilaczu.

Przed pierwszym użyciem laptopa proszę upewnić się, że zasilacz został podłączony do komputera. Nie używać przedłużaczy. Ze względów bezpieczeństwa, proszę podłączyć to urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Aby odłączyć zewnętrzny zasilacz od laptopa, odłącz kabel zasilacza podłączony do laptopa.

■ Gesty panela dotykowego

	Przesuwanie jednym palcem Przesuwanie jednym palcem Przesuń kursor w dowolnym kierunku na panelu dotykowym.
	Funkcja dotyku jednopunktowego Naciśnięcie panelu dotykowego umożliwia „kliknięcie” operacji, która wybiera lub inicjuje projekt. Szybkie naciskanie może wykonać operację „podwójnego kliknięcia”.
	Naciśnij dwoma palcami Stukanie dwoma palcami na panelu dotykowym umożliwia kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
	Przesuwanie dwoma palcami Przesuwanie dwoma palcami na panelu dotykowym umożliwia szybkie przewijanie stron internetowych, dokumentów i playlist.
	Dwupalcowa obsługa dla przybliżania lub oddalania Używając dwóch palców, możesz powiększyć i zmniejszyć dokumenty, zdjęcia i mapy.



Naciśnij trzema palcami

Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy trzema Palcami, aby aktywować Cortana (jeśli Twój komputer obsługuje Cortana)



Trzy palce przesuwają się po panelu dotykowym, aby wybrać kierunek

Jak pokazano na rysunku. Użyj trzech palców, aby przesuwać po panelu dotykowym.

Przesunięcie palcem w górę może otworzyć [TaskView] (Widok zadań). Przesuń wskaźnik nad okno i kliknij na panel dotykowy, aby wybrać okno, lub przesuń palcem w dół, aby wyjść z [TaskView](Widok zadań). Przeciągnięcie w dół może zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić [Desktop](Pulpit).

■ Używanie klawiszy

Skróty klawiszowe	Funkcja
<Fn> + <F1>	Mod lotniczy
<Fn> + <Esc>	Dormir
<Fn> + <F2>	Przełącznik błysu
<Fn> + <F3>	Zmniejszyć objętość
<Fn> + <F4>	Aumentar o volume
<Fn> + <F5>	Zwiększ objętość
<Fn> + <F6>	Zwiększ jasność
<Fn> + <F7>	Zmień tryb wyświetlania Uwaga: Upewnij się, że a ekran wtórny jest podłączony do notatnik
<Fn> + <F8>	Aktywacja/dezaktywacja touchpadu
<Fn> + <F10>	Rejestracja ekranu/przycinanie nagrania audio
<Fn> + <F11>	Włączenie lub wyłączenie funkcji "Zamykanie przewijania"
<Fn> + <F12>	Zmiana klawiatury cyfrowej
 Tecla Windows	Sam naciśnięcie może się rozpocząć uruchomiony program i skonfigurować lub komputera.
	Klawisz aplikacji (równoważny kliknięciu) prawym przyciskiem myszy, umożliwiając otwarcie menu aplikacji).



Instagram



Facebook

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.
Website: www.blackview.hk



Follow Blackview communitiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be
between min 45 Watts required by the radio
equipment, and max 90 Watts in order to
achieve the maximum charging speed.