

Blackview

— Enjoy Smart Life —

MP100 Pro Series

<https://www.blackview.hk>


User Manual

Dear users: Thank you for using this product. For your safety and benefit, Please read this product manual and all the accompanying materials carefully before using the product!

Disclaimer:

1. Please make sure to use the original power supply, and our company will not assume any responsibility for any problems or failures caused by any third-party adapter.
2. Users can use music videos, pictures and software provided by third parties, but we do not assume any responsibility for copyright issues or software failures.
3. If the product breaks down, we will strictly abide by the warranty clauses, but we will not assume any responsibility for any property loss or economic loss that may be caused during use.
4. The equipment is supplied with the built-in software at the factory, which can be used after actual testing. However, if it is deleted or not deleted when looking for compatibility or other issues, it will not incur any impact on the machine. Please note that it is not an issue related to product quality.
5. The company reserves the right to improve the product. If there is any change in product specification and design, no further notice is required! Please refer to the real object.


Quick Installation

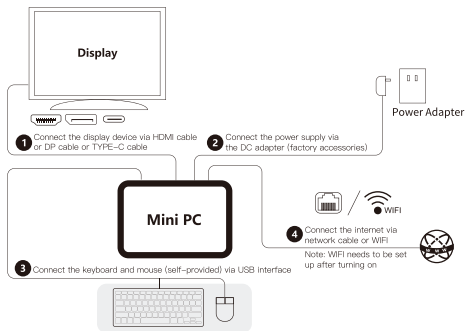

Packing List


Mini PC*1	Power Adapter*1
User Manual*1	HDMI Cable*1
Mini PC copper fixing screws*2	VESA Mounting Bracket Screws*2
VESA Mounting Bracket*1	

Installation of VESA bracket

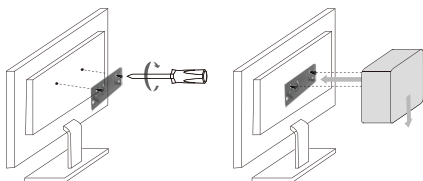


Replace or Installation of hard disk

1. Unscrewing with a screwdriver
2. Lift the bottom handle and take out the bottom cover of the main unit.

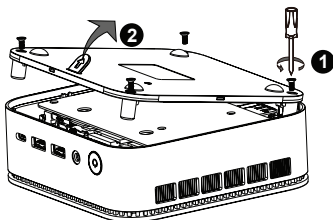

3. Locate the M.2 slot on the motherboard and insert/remove the hard drive in the indicated direction. Please note that the slot does not support reverse insertion.

NOTE: Everything is performed with power off.

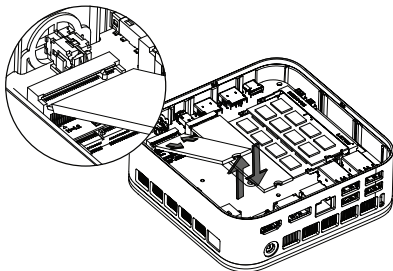

Tips and FAQ

1. Turn off your Mini PC

If your Mini PC does not respond, press the power button for at least (4–6) seconds until your Mini PC is turned off.

2. Boot into the system for the first time

● When you start-up your PC for the first time, you will be guided to configure your Windows operating system.

● Start-up your Mini PC for the first time: Press the PC's power button. Wait for a few minutes until the installation interface appears.

Step 1: Select language/country (region)

Step 2: Select the inputting method, and clicks confirm

Step 3: Select the second inputting method, which can be "skipped"

Step 4: Networking: After selecting wifi, enter password to connect it.

Or choose to plug network cable for connection. (Networking will be updated automatically, and the update process will stay on an interface for a long time, which prolong the start-up time. (Skipping network connections is strongly recommended)

Step 5: Accept License Agreement

Step 6: Set User Name and Password Once the installation process is complete, the desktop will appear.

3. Connect WiFi

- Connect Wi-Fi. Connect PC to the Wi-Fi network using the following steps.
- Select the/icon  from the taskbar.
- Click the wifi icon to turn on the wi-fi.
- Select an access point in the list of available Wi-Fi connections. Select one of the connections to start the network connection.

Note: You may be prompted to enter a security key to activate a Wi-Fi connection.

4. Enter the BIOS setting

- The BIOS (Basic Input/ Output System) is the first software loaded when the Mini PC starts.
- Enter Bios: Click “Del” or “ESC” key.
- Under normal circumstances, the default BIOS settings apply in most cases to ensure optimum performance. Do not change the default BIOS settings. Except for the following situation.
(You have installed new system components that require further BIOS settings or update.)
- Warning! Inappropriate BIOS settings may cause instability or startup failure. We strongly recommend that you can only change the BIOS settings with the help of technical service personnel.

Precautions

1. Please take extra care when executing operations that may cause damage or loss of documents.
2. Pay attention to virus protection during the use of mini-host, and try to use virus firewall.
3. Please turn off the mini-host and disconnect the power supply if you don't use it for a long time.
4. Do not switch on and off the mini-host frequently in a short period of time. It is recommended that the interval between two startup times should be at least 10 seconds, preferably not less than 60 seconds.
5. Pay attention to moisture-proof, and keep the use environment clean and sterilized. If there is dust on the host machine, please wipe it with a dry soft cloth.
6. Avoid direct exposure of strong light to mini-host, and do not approach strong magnetic field.
7. Do not get water, food and other fluids onto the mini-host, and do not pull the data cable, power cord, etc.

■ FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

■ IC Warning:

- English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence- exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause interference.
- 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l' appareil.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.


Руководство пользователя

Уважаемые пользователи: Спасибо, что пользуетесь этим продуктом. Для вашей безопасности и максимальной пользы, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и все сопутствующие материалы перед использованием продукта!

Заявление об ограничении ответственности

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете оригинальный блок питания, наша компания не несет никакой ответственности за любые проблемы или сбои, вызванные любым сторонним адаптером.
2. Пользователи могут использовать музыкальные видео, изображения и программное обеспечение, предоставленное третьими сторонами, но мы не несем никакой ответственности за проблемы с авторскими правами или сбои программного обеспечения.
3. В случае поломки товара, мы будем строго соблюдать условия гарантии, но мы не будем нести никакой ответственности за любой материальный или экономический ущерб, который может быть причинен во время использования.
4. Оборудование поставляется со встроенным программным обеспечением на заводе, которым можно пользоваться после реальных испытаний. Однако, если оно будет или не будет удалено при поиске совместимости или других случаях, это не повлияет на машину. Обратите внимание, что это вопрос, не связан с качеством продукта.
5. Компания оставляет за собой право улучшать продукт. Если есть какие-либо изменения в спецификации и конструкции продукта, никакого дополнительного уведомления не требуется! Пожалуйста, обратитесь к реальному объекту.


Быстрая установка

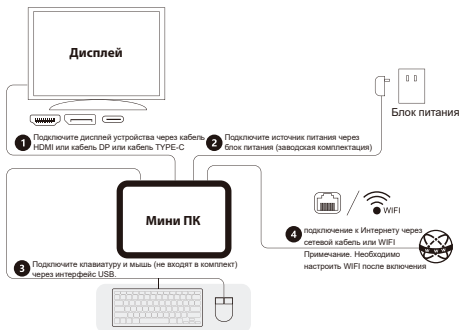

Товарная накладная


Мини-ПК*1	Блок питания*1
Руководство пользователя*1	Кабель HDMI*1
Медные винты для крепления для мини-ПК*2	Винты монтажного кронштейна VESA*2
Монтажный кронштейн VESA * 1	

Установка кронштейна VESA

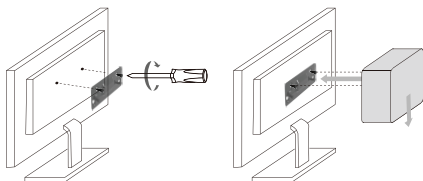


Замена или установка жесткого диска

1. Откручивание с помощью отвертки.
2. Поднимите нижнюю ручку и снимите нижнюю крышку основного блока.

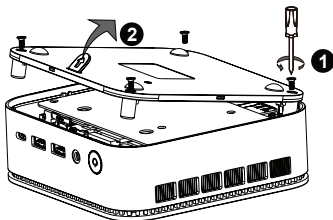

3. Найдите разъем M.2 на материнской плате и вставьте/удалите жёсткий диск в указанном направлении. Обратите внимание, что разъем не поддерживает обратную установку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все выполняется при выключенном питании.

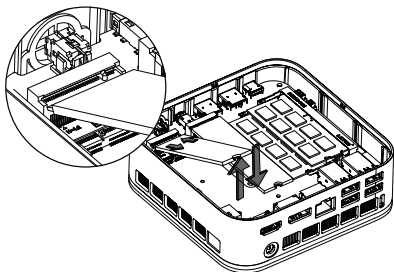

Советы и часто задаваемые вопросы

1. Выключите мини-ПК

Если Ваш мини-ПК не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее (4-6) секунд, пока мини-ПК не выключится.

2. Войдите в систему при первом включении

- Если Ваш мини-ПК не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее (4-6) секунд, пока мини-ПК не выключится.

- При первом включении ПК вам будет предложено настроить операционную систему Windows. Первый запуск вашего мини-ПК: Нажмите кнопку питания ПК. Подождите несколько минут, пока не появится интерфейс установки.

Шаг 1: Выберите язык/страну (регион)

Шаг 2: Выберите метод ввода и нажмите «Подтвердить».

Шаг 3: Выберите второй метод ввода, который можно «пропустить».

Шаг 4: Сеть: После выбора Wi-Fi введите пароль для подключения. Или выберите подключение сетевого кабеля для подключения. (Сеть будет обновляться автоматически, и процесс обновления будет оставаться на интерфейсе в течение длительного времени, что продлит время запуска. (Настоятельно рекомендуется пропускать сетевые подключения.)

Шаг 5: Примите лицензионное соглашение

Шаг 6: Установите имя пользователя и пароль. После завершения процесса установки появится рабочий стол.

3. Подключить Wi-Fi

- Подключите ПК к сети Wi-Fi, выполнив следующие действия.
- Выберите значок  на панели задач.
- Щелкните значок Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.
- Выберите точку доступа в списке доступных соединений Wi-Fi.

Выберите одно из подключений, чтобы запустить сетевое подключение.

Примечание: У Вас могут запросить ввести ключ безопасности для активации подключения Wi-Fi.

4. Войдите в настройки BIOS

● BIOS (базовая система ввода/вывода) — это первое программное обеспечение, которое загружается при запуске мини-ПК.

● Войдите в BIOS: нажмите клавишу «Del» или «ESC».

● В нормальных условиях для обеспечения оптимальной производительности в большинстве случаев применяются настройки BIOS по умолчанию. Не изменяйте настройки BIOS по умолчанию. За исключением следующей ситуации.

(Вы установили новые системные компоненты, требующие дополнительных настроек или обновления BIOS.)

● Предупреждение! Неправильные настройки BIOS могут привести к нестабильности или сбою запуска. Мы настоятельно рекомендуем изменять настройки BIOS только с помощью персонала технической службы.

Меры предосторожности

1. Будьте особенно осторожны при выполнении операций, которые могут привести к повреждению или потере документов.
2. Обратите внимание на защиту от вирусов при использовании мини-хоста и попробуйте использовать антивирусный брандмауэр.
3. Пожалуйста, выключите мини-хост и отключите питание, если вы не используете его в течение длительного времени.
4. Не включайте и не выключайте мини-хост часто в течение короткого промежутка времени. Рекомендуется, чтобы интервал между двумя запусками составлял не менее 10 секунд, предпочтительно не менее 60 секунд.
5. Обратите внимание на влагонепроницаемость и держите среду использования чистой и стерилизованной. Если на хост-машине есть пыль, протрите ее сухой мягкой тканью.
6. Избегайте прямого воздействия сильного света на мини-хост и не приближайтесь к сильному магнитному полю.
7. Не допускайте попадания воды, еды и других жидкостей на мини-хост, а также не тяните за дата-кабель, шнур питания и т.п.


Manual del usuario

Estimado usuario: Gracias por elegir este producto, para su seguridad y beneficio, por favor, ¡lea atentamente este manual del producto y todos los materiales que lo acompañan antes de su primer uso!

Declaración de descargo de responsabilidad:

1. Por favor, asegúrese de utilizar la fuente de alimentación original. No nos hacemos responsables de los problemas o averías causados por cualquier adaptador de terceros.
2. Los usuarios pueden utilizar vídeos musicales, imágenes y software proporcionados por terceros, pero no podemos responsabilizarnos de los problemas de derechos de autor o de los fallos del software.
3. Si el producto tiene algún problema, cumpliremos estrictamente los términos de la garantía, pero no nos haremos responsables de ningún daño a la propiedad o pérdida económica que pueda causarse durante el uso.
4. El dispositivo viene con un software integrado de fábrica que se puede usar después de las pruebas prácticas. Sin embargo, no afectará a la máquina de ninguna manera si se quita o no cuando se busca la compatibilidad u otros problemas. Tenga en cuenta que no se trata de un problema de calidad del producto.
5. La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto, entonces las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor consulte el producto real.


Instalación rápida

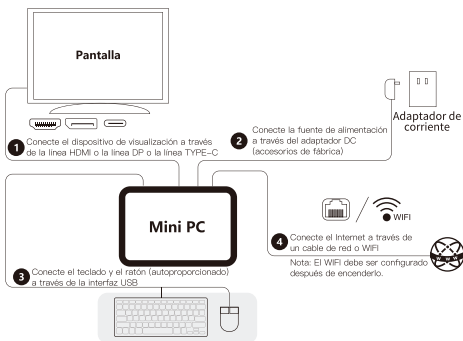

Lista de embalaje


Mini PC*1	Adaptador de corriente*1
Manual del usuario*1	Cable HDMI*1
Tornillos de fijación del cobre del mini PC*2	Tornillos del soporte de montaje VESA*2
Soporte de montaje VESA*1	

Instalación del soporte VESA

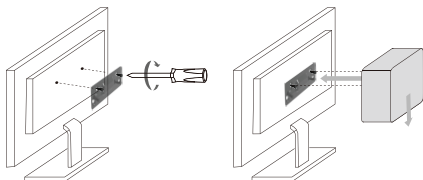


Reemplazo o instalación del disco duro

1. Destornillar con un destornillador.
2. Levante la manija inferior y saque la cubierta inferior de la unidad principal.

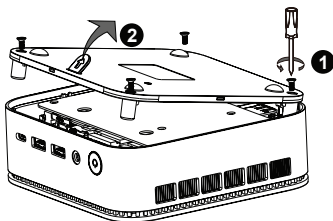

3. Localice la ranura M.2 en la placa base e inserte/retire el disco duro en la dirección indicada. Tenga en cuenta que la ranura no admite la inserción inversa.

NOTA: Todo se realiza con energía apagada.

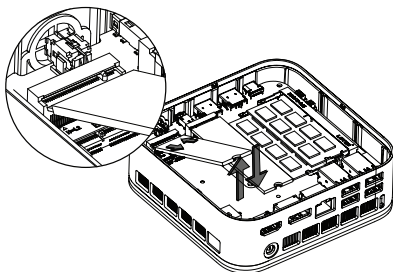

Consejos y preguntas frecuentes

1. Para apagar su Mini PC

Si su Mini PC no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos (4–6) segundos hasta que se apague.

2. Inicie el sistema por primera vez

- Cuando inicie su computadora por primera vez, se le guiará en la configuración del sistema operativo Windows.

- Para iniciar su Mini PC por primera vez: Presione el botón de encendido de la computadora. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla de instalación.

Paso 1: Seleccione el idioma/país (región)

Paso 2: Seleccione el método de entrada, haga clic en Sí

Paso 3: Seleccione el segundo método de entrada, puede saltárselo presionando el botón “saltar”

Paso 4: Redes: Después de seleccionar wifi, ingrese la contraseña para conectarse. O enchufe el cable de red para conectarse. (La red se actualizará automáticamente, y durante el proceso de actualización la pantalla siempre permanecerá en una misma interfaz, y el tiempo de encendido será muy largo. (Se recomienda sinceramente omitir la conexión de red)

Paso 5: Acepte el acuerdo de licencia

Paso 6: Establezca el nombre de usuario y la contraseña Una vez que se complete el proceso de instalación, aparecerá el escritorio.

3. Conéctese a Wi-Fi

● Conecte su computadora a una red Wi-Fi siguiendo los pasos a continuación.

- Seleccione el icono  de la barra de tareas.
- Haga clic en el icono de wifi para activarlo.
- Seleccione un punto de acceso de la lista de conexiones Wi-Fi disponibles. Seleccione Conectar para iniciar la conexión de red.

Nota: Es posible que se le pida que introduzca una clave de seguridad para activar la conexión Wi-Fi.

4. Ingrese a la configuración del BIOS

- BIOS (Sistema básico de entrada/salida) es el primer software que se carga cuando se inicia la Mini PC.
- Ingrese al BIOS: presione la tecla "Del" o "ESC"
- En circunstancias normales, para garantizar un rendimiento óptimo, la configuración predeterminada del BIOS es adecuada para la mayoría de las situaciones. No cambie la configuración predeterminada del BIOS, excepto en los siguientes casos (Ha instalado un nuevo componente del sistema que requiere más configuración o actualización del BIOS).
- ¡Advertencia! Una configuración incorrecta del BIOS puede causar inestabilidad o fallas en el inicio. Recomendamos enfáticamente que solo cambie la configuración del BIOS con la ayuda de un técnico de servicio.

Precauciones

1. Tenga mucho cuidado al realizar operaciones que puedan causar daños o pérdidas de archivos.
2. Durante el uso del mini-host, preste atención a la protección contra virus e intente usar un firewall de virus.
3. Si el mini-host no se usa durante mucho tiempo, apague el host y desconecte la fuente de alimentación.
4. No encienda ni apague el mini-host con frecuencia en un corto período de tiempo. Se recomienda que el intervalo entre dos encendidos sea de al menos 10 segundos, preferiblemente no menos de 60 segundos.
5. Preste atención a la protección contra la humedad y mantenga el entorno limpio e higiénico. Si hay polvo en el host, límpielo con un paño suave y seco.
6. Evite la exposición directa del mini-host a la luz fuerte y no lo acerque a campos magnéticos fuertes.
7. No eche agua, alimentos ni otros líquidos en el mini-host, y no tire con fuerza del cable de datos, cable de alimentación, etc.

Benutzerhandbuch


Sehr geehrte Benutzerin/ geehrter Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Lesen Sie bitte zu Ihrer Sicherheit und ihrem Nutzen diese Bedienungsanleitung und alle Begleitmaterialien sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Haftungsausschluss:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Netzteil verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme oder Ausfälle, die durch Adapter von Drittenbiestern verursacht werden.
2. Die Benutzer können Musikvideos, Bilder und Software verwenden, die von Dritten bereitgestellt werden. Aber wir übernehmen keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Aber wir haften jedoch nicht für Sach- oder Vermögensschäden verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts entstehen.
4. Die Software, die werkseitig im Gerät eingebaut wird, kann nach der praktischen Erprobung verwendet werden. Bei der Suche nach Kompatibilitäts- oder anderen Problemen hat es jedoch keinerlei Auswirkungen auf das Gerät, ob es entfernt wird oder nicht. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um Probleme der Produktqualität handelt.
5. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Verzeihen Sie uns, wenn die Produktspezifikationen und das Design ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte betrachten Sie das physische Objekt als Maßstab.


Schnellinstallation

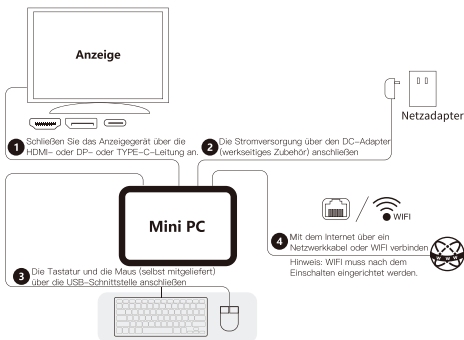

Packliste


Mini-PC*1	Netzadapter*1
Benutzerhandbuch*1	HDMI-Kabel*1
Mini-PC-Kupfer-Befestigungsschrauben*2	Schrauben der VESA-Montagehalterung* 2
VESA-Montagehalterung*1	

Montage der VESA-Halterung

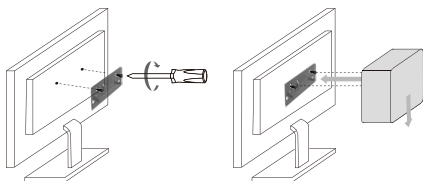


Austausch oder Installation des Festplattenkopfes

1. Mit einem Schraubenzieher abschrauben.
2. Heben Sie den unteren Griff an und nehmen Sie die untere Abdeckung des Hauptgeräts heraus.

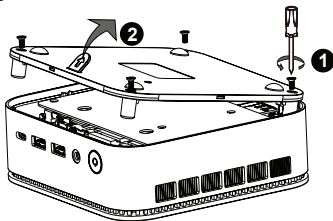

3. Suchen Sie den M.2-Steckplatz auf dem Motherboard und setzen/entfernen Sie die Festplatte in der angegebenen Richtung ein. Bitte beachten Sie, dass der Steckplatz keine umgekehrte Installation unterstützt.

HINWEIS: Alles wird bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt.

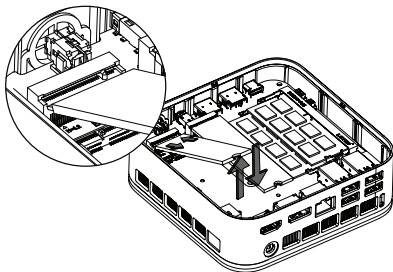

Tipps und FAQ

1. Ausschalten Ihren Mini-PC

Wenn Ihr Mini-PC nicht antwortet, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens (4–6) Sekunden lang gedrückt, bis sich Ihr Mini-PC ausschaltet.

2. Zum ersten Start in das System

- Wenn Sie Ihren PC zum ersten Mal starten, werden Sie durch die Konfiguration Ihres Windows-Betriebssystems geführt.
- So starten Sie Ihren Mini-PC zum ersten Mal: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und warten Sie ein paar Minuten, bis die Installationsoberfläche angezeigt wird.

Schritt 1: Wählen Sie die Sprache/das Land (die Region).

Schritt 2: Wählen Sie die Eingabemethode und tippen Sie auf Ja.

Schritt 3: Wählen Sie die zweite Eingabemethode, Sie können diesen Schritt "überspringen".

Schritt 4: Netzwerk: Wählen Sie WiFi und geben Sie das Passwort für die Verbindung ein, oder schließen Sie das Netzkabel an, um eine Verbindung herzustellen. Das Netzwerk wird automatisch aktualisiert. Während des Aktualisierungsvorgangs bleibt es in der gleichen Oberfläche und die Startzeit wird länger sein. (Es wird dringend empfohlen, die Netzwerkverbindung zu überspringen.)

Schritt 5: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Schritt 6: Legen Sie den Benutzernamen und das Passwort Sobald die Installation fertig ist, wird der Desktop angezeigt.

3. Wi-Fi-Verbindung

- Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Wi-Fi-Netzwerk, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wählen Sie das Symbol  in der Taskleiste aus.
- Klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol, um Wi-Fi zu aktivieren.
- Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen aus. Wählen Sie Verbinden, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um die Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren.

4. In das BIOS-Einstellung

- Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die erste Software, die beim Start des Mini-PCs geladen wird.
- In das BIOS: Drücken Sie die "DEL" oder "ESC".
- Unter normalen Umständen gelten die Standard-BIOS-Einstellungen für die meisten Situationen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ändern Sie die Standard-BIOS-Einstellungen nicht. Außer in den folgenden Fällen: (Sie haben neue Systemkomponenten installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder -Aktualisierung erfordern).
- Warnung: Falsche BIOS-Einstellungen können zu Instabilität oder Startfehlern führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe von technischem Personal zu ändern.

Hinweise:

1. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Vorgänge ausführen, die zu Dateibeschädigung oder -verlust führen können.
2. Während der Verwendung des Mini-Hosts sollten Sie auf den Schutz von Viren achten und versuchen, eine Viren-Firewall zu verwenden.
3. Wenn Sie den Mini-Host längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn bitte aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
4. Schalten Sie den Mini-Host nicht häufig in einer kurzen Zeit ein und aus. Es wird empfohlen, dass zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 10 Sekunden, am besten nicht weniger als 60 Sekunden liegen.
5. Achten Sie auf Feuchtigkeit, halten Sie die Umgebung sauber. Wenn sich Staub auf dem Host befindet, wischen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch.
6. Vermeiden Sie direktes Licht auf das Mini-Hauptgerät und legen Sie es nicht in die Nähe starker Magnetfelder.
7. Lassen Sie kein Wasser, Essen oder andere Flüssigkeiten auf den Mini-Host kommen. Ziehen Sie nicht das Datenkabel, das Stromkabel usw.


Manuel de l'utilisateur

Cher utilisateur : Merci d'utiliser ce produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les informations qui l'accompagnent avant d'utiliser le produit !

Clause de non-responsabilité

- 1 Veuillez toujours utiliser le secteur d'origine, nous ne serons pas tenus responsables des problèmes ou pannes causés par des adaptateurs tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par des tiers, mais nous ne serons pas tenus responsables des problèmes de droits d'auteur ou des défaillances des logiciels.
3. En cas de défaillance du produit, nous respecterons strictement les conditions de la garantie, mais nous ne serons pas tenus responsables des dommages matériels ou des pertes financières qui pourraient être causés pendant l'utilisation.
4. L'appareil est livré avec un logiciel intégré en usine qui peut être utilisé après un test réel. Le fait de le supprimer ou non n'affectera en rien la machine lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. Notre société se réserve le droit d'apporter des améliorations au produit et les spécifications et la conception du produit peuvent être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.


Installation rapide

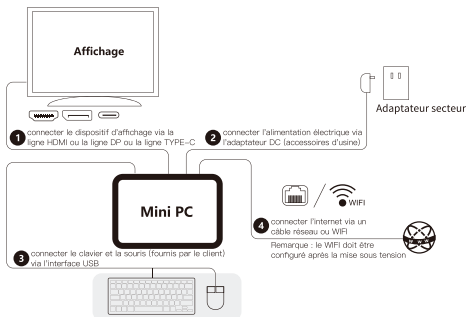

Liste d'emballage


Mini PC*1	Adaptateur secteur*1
Manuel de l'utilisateur*1	Câble HDMI*1
Vis de fixation du cuivre du mini-PC*2	Vis du support de montage VESA* 2
Support de montage VESA*1	

Installation du support VESA

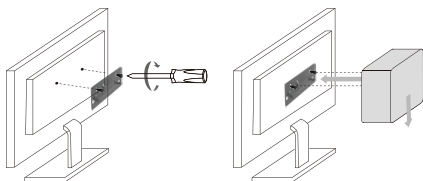


Remplacement ou installation du disque dur

1. Dévisser avec un tournevis.
2. Soulevez la poignée inférieure et retirez le capot inférieur de l'unité principale.

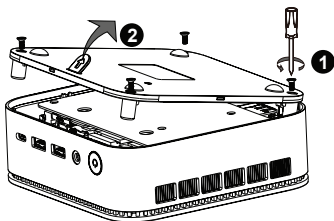

3. Localisez le port M.2 sur la carte mère et insérez/retirez le disque dur dans la direction indiquée. Veuillez noter que le port ne prend pas en charge l'insertion inversée.

REMARQUE : tout s'effectue hors tension.

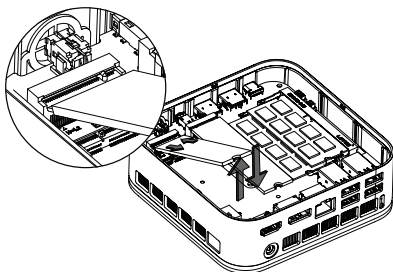

Conseils et questions fréquemment posées

1. Éteindre votre Mini PC

Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins (4–6) secondes jusqu'à ce que votre Mini PC s'éteigne.

2. Démarrage du système pour la première fois

- Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, le système vous guide dans la configuration du système d'exploitation Windows.

- Pour démarrer votre ordinateur Mini PC pour la première fois : appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran d'installation apparaisse.

Étape 1 : Sélectionnez la langue/pays (région)

Étape 2 : Sélectionnez la méthode d'entrée, appuyez sur Oui.

Étape 3 : Sélectionnez la deuxième méthode d'entrée, vous pouvez la "sauter".

Étape 4 : Réseau : sélectionnez wifi et entrez le mot de passe pour vous connecter. Ou branchez le câble réseau pour vous connecter.

(Le système sera automatiquement mis à jour après la mise en réseau, le processus de mise à jour sera bloqué dans une interface, le temps de démarrage sera plus long. (Il est fortement recommandé de sauter la connexion réseau)

Étape 5 : acceptez le contrat de licence

Étape 6 : Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passeUne fois le processus d'installation terminé, le bureau apparaît.

3. Connexion au Wi-Fi

● Pour vous connecter au Wi-Fi, connectez votre ordinateur à un réseau Wi-Fi en suivant les étapes suivantes.

- Sélectionnez l'icône  dans la barre des tâches.
- Cliquez sur l'icône wifi pour activer le Wi-Fi.
- Sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles.
- Sélectionnez Connecter pour établir une connexion réseau.

Remarque : vous pouvez être invité à saisir une clé de sécurité pour activer la connexion Wi-Fi.

4. Entrée dans la configuration du BIOS

● Le BIOS (Basic Input/Output System) est le premier logiciel chargé lorsque le Mini PC démarre.

● Pour entrer dans le BIOS : appuyez sur la touche "Del" ou "ESC".

● Dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent à la plupart des situations pour garantir des performances optimales. Ne modifiez pas les paramètres par défaut du BIOS. Sauf dans les cas suivants : (Vous avez installé de nouveaux composants du système qui nécessitent d'autres réglages ou mises à jour du BIOS).

● Attention! Des réglages incorrects du BIOS peuvent entraîner une instabilité ou un échec du démarrage.

Nous vous recommandons vivement de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide du personnel du service technique.

Précautions

1. Prenez toujours des précautions supplémentaires lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d'endommager ou de perdre des fichiers.

2. Vous devez faire attention à la protection contre les virus pendant l'utilisation du Mini-Hôte, nous vous recommandons d'utiliser un pare-feu antivirus.

3. Si vous n'utilisez pas le Mini-Hôte pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le débrancher.

4. Ne pas allumer et éteindre fréquemment le Mini-Hôte pendant une courte période de temps. Il est recommandé que l'intervalle entre deux mises sous tension soit d'au moins 10 secondes, de préférence pas moins de 60 secondes.

5. Faites attention à l'humidité, gardez l'environnement d'utilisation propre et hygiénique, s'il y a de la poussière sur l'hôte, veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour l'essuyer.

6. Évitez l'exposition directe à la lumière vive et ne laissez pas le Mini-Hôte s'approcher de champs magnétiques puissants.

7. Ne pas mettre d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur le Mini-Hôte, ne pas tirer le câble de données, le câble d'alimentation, etc. avec force.


Manuale dell'utente

Gentile utente: grazie per aver utilizzato questo prodotto, per la vostra sicurezza e per i vostri interessi, prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e tutte le informazioni in esso contenute!

Dichiarazione:

- 1 Si prega di utilizzare sempre l'alimentatore originale; non siamo responsabili di eventuali problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terzi, ma non siamo responsabili di problemi di copyright o di malfunzionamenti del software.
3. In caso di guasto del prodotto, ci atterremo severamente ai termini della garanzia, ma non saremo responsabili di eventuali danni di proprietà o perdite finanziarie causati dall'uso del prodotto.
4. Il dispositivo viene fornito con un software integrato in fabbrica che può essere utilizzato dopo il test effettivo. Tuttavia, non influisce in alcun modo sulla macchina se viene rimosso o meno quando si cerca la compatibilità o altri problemi. Si prega di notare che non si tratta di un problema di qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di apportare miglioramenti, modifiche delle specifiche e del design del prodotto, le modifiche avverranno senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.


Installazione rapida

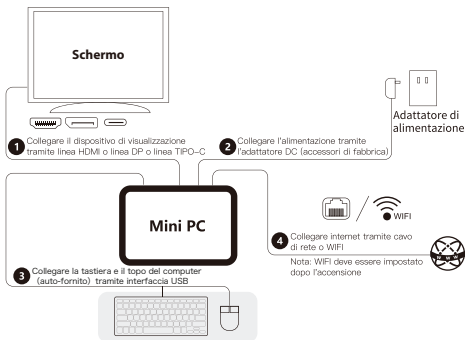

Lista di imballaggio


Mini-PC*1	Adattatore di alimentazione*1
Manuale utente*1	Cavo HDMI*1
Viti di fissaggio del rame del mini PC*2	Viti della staffa di montaggio VESA*2
Staffa di montaggio VESA*1	

Installazione della staffa VESA

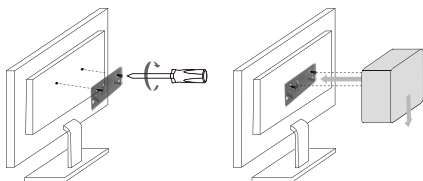


Sostituzione o installazione del disco rigido

1. Svitamento con un cacciavite.
2. Sollevare la maniglia inferiore ed estrarre il coperchio inferiore dell'unità principale.

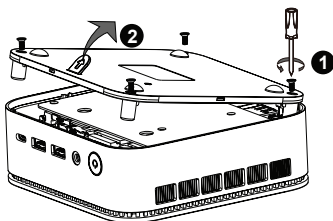

3. Individua lo slot M.2 sulla scheda madre e inserisci/rimuovi l'hard disk nella direzione indicata. Nota che lo slot non supporta l'inserimento inverso.

NOTA: tutto viene eseguito con l'alimentazione spenta.

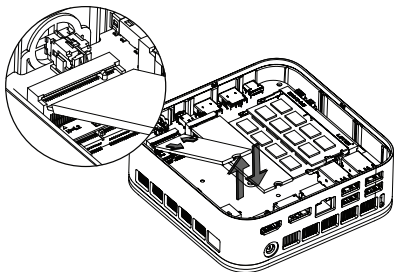

Suggerimenti e domande frequenti

1. Spegni il tuo mini computer

Se il Mini PC non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno (4–6) secondi finché il Mini PC non si spegne.

2. Avviare il sistema per la prima volta

● Quando si avvia il PC per la prima volta, si viene guidati nella configurazione del sistema operativo Windows.

● Avvia il tuo Mini PC per la prima volta: premi il pulsante di accensione del computer. Attendere alcuni minuti finché non viene visualizzata l'interfaccia di installazione.

Passaggio 1: selezionare la lingua/il paese (regione)

Passaggio 2: selezionare il metodo di immissione, fare clic su Sì

Passaggio 3: seleziona il secondo metodo di input, è possibile "saltare"

Passaggio 4: Rete: dopo aver selezionato Wi-Fi, inserire la password per la connessione. Oppure collegare il cavo di rete. (La rete verrà aggiornata automaticamente e il processo di aggiornamento rimarrà sempre in un'interfaccia e il tempo di avvio sarà più lungo. (Si consiglia vivamente di saltare la connessione di rete)

Passaggio 5: accettare il contratto di licenza

Passaggio 6: impostare nome utente e password una volta completato il processo di installazione, apparirà il desktop.

3. Connettiti al Wi-Fi

● Per connettersi al Wi-Fi, collegare il computer a una rete Wi-Fi seguendo la seguente procedura.

- Seleziona l'icona  dalla barra delle applicazioni.
 - Fare clic sull'icona Wi-Fi per attivare il Wi-Fi.
 - Selezionare un punto di accesso nell'elenco delle connessioni Wi-Fi disponibili. Selezionare Connetti per avviare una connessione di rete.
- Nota: potrebbe essere richiesto di inserire una chiave di sicurezza per attivare la connessione Wi-Fi.

4. Accedere all'impostazione del BIOS

- BIOS (Basic Input/Output System) è il primo software caricato all'avvio del Mini PC.
- Accedere al BIOS: premere il tasto "Del" o "ESC".
- In circostanze normali, le impostazioni del BIOS predefinite sono adatte alla maggior parte delle situazioni per garantire prestazioni ottimali. Non modificare le impostazioni BIOS predefinite. Ad eccezione dei seguenti casi (Sono stati installati nuovi componenti del sistema che richiedono ulteriori impostazioni o aggiornamenti del BIOS).
- Attenzione! Le impostazioni del BIOS non corrette possono causare instabilità o errori di avvio. Si consiglia vivamente di modificare le impostazioni del BIOS solo con l'aiuto di un tecnico dell'assistenza.

Fare attenzione

1. Fare molta attenzione quando si eseguono operazioni che possono causare danni o perdite di file.
2. Durante l'utilizzo del mini-host, prestare attenzione alla protezione dai virus e cercare di utilizzare un firewall antivirus.
3. Se non si utilizza il mini-host per un lungo tempo, si prega di spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione.
4. Non accendere e spegnere frequentemente il mini-host per un breve periodo di tempo. L'intervallo raccomandato tra le due accensioni è di almeno 10 secondi, preferibilmente non inferiore a 60 secondi.
5. Fare attenzione all'umidità, mantenere l'ambiente pulito e igienico, se c'è polvere sull'host principale, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirla.
6. Evitare la luce diretta sul mini-host principale e non metterlo vicino a forti di campi magnetici.
7. Non versare acqua, cibo o altri liquidi sul mini-host, non tirare il cavo dati, il cavo di alimentazione, ecc.

Manual de Utilizador

Caros utilizadores: Obrigado pela utilização deste produto. Para vossa segurança e benefício, Por favor, leia atentamente este manual de utilizador e todos os materiais que o acompanham antes de utilizar o produto!

Isenção de responsabilidade

1. Por favor, certifique-se de utilizar a fonte de alimentação original, a nossa empresa não assume qualquer responsabilidade por quaisquer problemas ou falhas causadas por qualquer adaptador de terceira parte.
2. Os utilizadores podem utilizar vídeos de música, imagens e software fornecidos por terceiros, mas não assumimos qualquer responsabilidade por questões de direitos de autor ou falhas de software.
3. Se o produto avariar, respeitaremos estritamente as cláusulas de garantia, mas não assumiremos qualquer responsabilidade por qualquer perda de propriedade ou perda económica que possa ser causada durante a utilização.
4. O equipamento é fornecido com o software incorporado de fábrica, que pode ser utilizado após efetuar testes. Contudo, se for apagado ou se não for apagado quando se procura compatibilidade ou outros problemas, não terá qualquer impacto no equipamento. Note-se que não se trata de um problema relacionado com a qualidade do produto.
5. A empresa reserva-se o direito de melhorar o produto. Se houver alguma alteração na especificação do produto e design, não é necessário qualquer aviso! Por favor, refira-se ao objeto real.


Instalação rápida



Lista do conteúdo da embalagem


Mini PC*1	Adaptador de energia*1
Manual do Utilizador*1	Cabo HDMI*1
Mini PC de cobre parafusos fixadores*2	VESA Parafusos de suporte de montagem*2
Suporte de Montagem VESA*1	

Instalação do suporte VESA

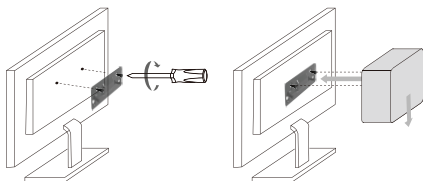


Troca ou instalação do disco rígido

1. Desparafusando com uma chave de fenda.
2. Levante a alça inferior e retire a tampa inferior da unidade principal.

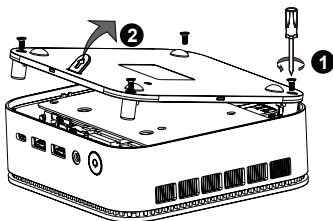

3. Localize o slot M.2 na placa-mãe e insira/remova o disco rígido na direção indicada. Observe que o slot não suporta inserção reversa.

NOTA: Tudo é realizado com a energia desligada.

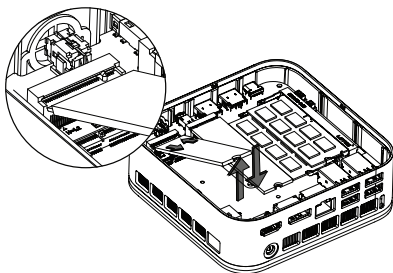

Dicas e FAQ

1. Desligue o seu Mini PC

Se o seu Mini PC não responder, prima o botão de alimentação durante pelo menos (4-6) segundos até que o seu Mini PC seja desligado.

2. Iniciar o sistema pela primeira vez

● Quando iniciar o seu PC pela primeira vez, será guiado para configuração, o seu sistema operativo Windows.

● Ligar o seu Mini PC pela primeira vez: Prima o botão de alimentação do PC. Aguarde alguns minutos até aparecer a interface de instalação.

Passo 1: Selecione a língua/país (região)

Passo 2: Selecione o método de introdução, e clique em confirmar

Passo 3: Selecione o segundo método de introdução, que pode ser "passado à frente".

Passo 4: Configuração da rede: Depois de selecionar wifi, introduza a palavra-passe para a ligar. Ou escolher ligar o cabo de rede para ligação.

(A rede será atualizada automaticamente, e o processo de atualização permanecerá numa interface durante muito tempo, o que prolonga o tempo de arranque. (É fortemente recomendada a omissão de ligações de rede).

Passo 5: Aceitar Contrato de Licença

Passo 6: Definir nome de utilizador e palavra-passe uma vez concluído o processo de instalação, e o ambiente de trabalho aparecerá.

3. Ligar WiFi

- Ligar o PC à rede Wi-Fi utilizando os seguintes passos.
- Selecione o ícone  a partir da barra de tarefas.
- Clique no ícone wifi para ligar o wi-fi.
- Selecione um ponto de acesso na lista de ligações Wi-Fi disponíveis.

Selecionar uma das ligações para iniciar a ligação de rede.

Nota: Poderá ser-lhe pedido que introduza uma chave de segurança para ativar uma ligação Wi-Fi.

4. 4. Entrar na configuração da BIOS

- A BIOS (Basic Input/ Output System) é o software primeiramente carregado quando o Mini PC é iniciado.
- Entrar no Bios: Clique na tecla "Del" ou "ESC".
- Em circunstâncias normais, as configurações padrão da BIOS aplicam-se na maioria dos casos para assegurar um desempenho óptimo. Não alterar as configurações padrão da BIOS. Excepto para a seguinte situação. (Instalou novos componentes do sistema que requerem mais configurações ou atualizações da BIOS).
- Aviso! Definições de BIOS inapropriadas podem causar instabilidade ou falha na inicialização. Recomendamos vivamente que só possa alterar as configurações da BIOS com a ajuda do pessoal de serviço técnico.

Precauções

1. Por favor, tenha cuidado extra ao executar operações que possam causar danos ou perda de documentos.
2. Preste atenção à proteção contra vírus durante a utilização de mini-host, e tente utilizar a firewall de vírus.
3. Por favor, desligue o mini-host e desligue a fonte de alimentação se não a utilizar durante muito tempo.
4. Não ligar e desligar o mini-host frequentemente num curto período de tempo. Recomenda-se que o intervalo entre dois tempos de arranque seja de pelo menos 10 segundos, de preferência não inferior a 60 segundos.
5. Prestar atenção à humidade, e manter o ambiente de utilização limpo e esterilizado. Se houver pó na máquina de instalação, por favor limpe-a com um pano seco e macio.
6. Evitar a exposição direta de luz forte ao mini-host, e não se aproximar de um campo magnético forte.
7. Não colocar água, alimentos e outros fluidos no mini-host, e não puxar o cabo de dados, cabo de alimentação, etc.


ユーザーマニュアル

尊敬するユーザー様：本製品をご利用頂き、ありがとうございます。
ご自身の安全と利益のために、本製品を使用する前に、本製品のマニュアルと
付属のすべての資料をよくお読みください。

免責事項：

1. 必ずオリジナル電源を使用してください。いずれかサードパーティ製のアダプターに起因する問題または故障に対して、当社は一切の責任を負いません。
2. ユーザーはサードパーティから提供する音楽ビデオ、ピクチャ、ソフトウェアを使用できますが、著作権の問題やソフトウェアの故障に対して、当社は一切の責任を負いません。
3. 製品に不具合が生じた場合、当社は保証書に定めた条項を厳守しますが、使用中に生じた物的損害や経済的損失に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 設備には出荷時に内蔵されたソフトウェアが付属しており、実際のテスト後に使用できますが、互換性を探す時に又はやその他の問題で削除しても削除しなくても、設備に影響がありません。商品の品質には問題がありませんので、ご了承ください。
5. 当社は製品を改善する権利を留保します。製品の規格とデザインは予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
実物に準じてください。


クイックインストール

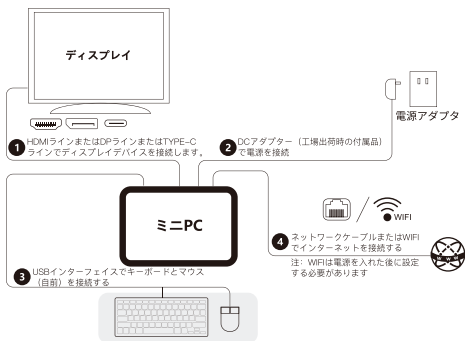

梱包内容


ミニPC*1	電源アダプタ*1
ユーザーマニュアル*1	HDMIケーブル*1
ミニPC用銅製固定ネジ*2	VESAマウントブラケット用ネジ*2
VESAマウントブラケット*1	

VESAブラケットの取り付け

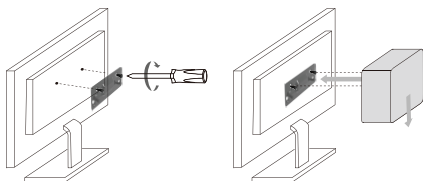


ハードディスクの交換またはインストール

1. ドライバーでネジを外す。
2. 底ハンドルを持ち上げて本体底カバーを取り外します。

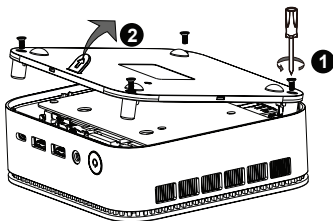

3. マザーボード上のM.2スロットを見つけ、指示された方向に従ってハードドライブを挿入/取り外します。逆方向には挿入できないのでご注意ください。

注: すべては電源オフの状態で行われます

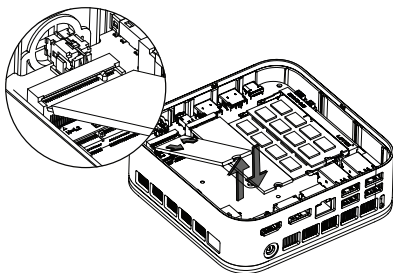

テクニックとFAQの問題

1. ミニコンピュータを閉じる

Mini PCから応答がない場合は、Mini PCがオフになるまで電源ボタンを少なくとも（4～6）秒間押してください。

2. 初めて電源を入れてシステムに入る

● 初めてパソコンを起動すると、Windows*のオペレーティングシステムを構成するように導く。

● 初めてあなたのMini PCを起動する：パソコンの電源ボタンを押す。インストールインターフェイスが表示されるまで数分待つ。

第1ステップ：言語/国（地域）の選択

第2ステップ：入力方式を選択して、「はい」をクリックする

第3ステップ：第2の入力方式を選択して、「スキップ」できる

第4ステップ：ネットワーク接続：wifiを選択した後、パスワードを入力して接続する。またはネットワークケーブルを接続する。（ネットワーク接続は自動的に更新され、更新プロセスは1つのインターフェイスに留まり、電源を入れる時間が長くなる。（ネットワーク接続をスキップすることを強くお勧めする）

第5ステップ：ライセンス契約の受け入れる

ステップ6：ユーザー名とパスワードの設定 インストールプロセスが完了すると、デスクトップが表示される。

3.WiFiの接続

- Wi-Fiに接続するには、次の手順でパソコンをWi-Fiネットワークに接続する。
- タスクバーからアイコンを選択する。
- wifiアイコンをクリックしてwi-fiを開く。
- 使用可能なWi-Fi接続リストからアクセスポイントを選択する。接続を選択してネットワーク接続を開始する。

注意：Wi-Fi接続をアクティブ化するためにセキュリティキーを入力するように要求される場合がある

4.BIOS設定へ

- BIOS（基本入出力システム）はMini PC起動時にロードされる最初のソフトウェアである。
- BIOSへのアクセス：「Del」または「ESC」キーを押す
- 通常の場合、デフォルトBIOS設定はほとんどの場合に適用され、最適なパフォーマンスを確保する。デフォルトBIOS設定を変更しないでください。以下の場合を除き（BIOSの設定や更新が必要な新しいシステムコンポーネントをインストールした。）
- 警告！適切なBIOS設定がないと、不安定になったり、起動に失敗したりする可能性がある。BIOS設定を変更するには、技術サービス担当者の助けを得てのみ行うことを強くお勧めする。

注意事項

1. ファイルの損害や紛失に引き起こる可能性のある操作を実行する時は、特に注意してください。
2. ミニパソコンの使用中は、ウイルスに対する保護に注意を払い、出来るだけファイアウォールを使用してください。
3. ミニパソコンを長期間使用しない場合は、パソコンをシャットダウンし、電源を切ってください。
4. 短時間で頻繁にミニパソコンの電源を入れたり切ったりしないでください。二回の起動の間隔は少なくとも 10 秒以上、できれば 60 秒以上にすることが望ましい。
5. 防湿に注意し、清潔で衛生的な使用環境を維持してください。本体にほこりがある場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
6. ミニパソコンに強い光の直射を避けて、強磁場に近づけないでください。
7. ミニパソコンに水や食べ物などの液体をかけたり、データ線や電源コードなどを引っ張ったりしないでください。

Manufacturer: Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



Follow Blackview communtiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news

