

Blackview

Enjoy Smart Life

Table 16



PORTABLE MONITOR

Display More, Anywhere

Warm tips:

1. Please ensure type-c data wire is connected well with device interface.
2. Before using the product, please install the appropriate driver according to your computer's operating system version.
3. When using the product, you must connect a PD adapter of 30W or higher for power supply otherwise, the product will not function properly.

Windows

Mac

Android

Contents of Instruction

English	1 - 5
Audio Settings	6 - 7
Display Mode	8 - 9
Русский	10 -14
Español	15 -19
Deutsch	20 -24
Français	25 -29
Italiano	30 -34
Português	35 -39
日本語	40 -44

Product Introduction

The Table 16 is a foldable triple-screen workstation featuring an innovative structure that is foldable, large-sized, compact, and offers one-key large screen functionality. It supports multiple scenarios and applications, allowing you to quickly set up a personal mobile studio with just one click. It provides a perfect solution for laptop users, enabling multi-screen synchronization and multi-screen independent display, potentially boosting work efficiency by up to 150%, and supports efficient multitasking. It also supports computer mode on certain Samsung, Huawei, and other brand smartphones, as well as computer mode and audio/video transmission on smart devices.

The Table 16 stand is very easy to use—simply unfold the stand in sequence, install the support rod, and adjust to the desired angle to start using. It supports laptops, desktop computers, mini PCs, gaming consoles, and more. It is suitable for various environments, offering a tailored experience for professionals, office workers, gamers, stock traders, entrepreneurs, programmers, and students.

The Table 16 screens allow adjustment of brightness, volume, contrast, and more. It features full-function Type-C and PD power interfaces, supporting versatile video and data expansion without the need for a docking station. Devices with Type-C, HDMI, or USB-A ports are supported (driver installation required). Note: The screens require an external power supply to operate.

Finally, the left and right screens of the Table 16 support 360-degree rotation, and both the stand and screens support multi-angle adjustments, allowing users to freely adjust to their preferred viewing angles for the best visual experience.


Transportation, Storage and Safety Information

To ensure the safe and proper use of this product and to prevent potential accidents such as electric shock or fire, please carefully read and understand all usage requirements and operational procedures before using. Adhere strictly to the following guidelines:

1. Before use, remove the protective film from the screen surface.
2. This product requires a DC power supply through an AC/DC power adapter. Ensure that the adapter is placed away from heat sources in a well-ventilated location. The AC power socket and AC power line should be adequately grounded to handle the current demands.
3. The power requirement for this product is PD30W or higher.
4. Take precautions to prevent excessive humidity and dust accumulation, as they can lead to circuit corrosion and malfunction.
5. Avoid subjecting the screen surface to external forces or impacts.
6. Do not use sharp tools that may damage the screen surface.
7. This product is suitable for general business and domestic use, and it is recommended to operate it within an ambient temperature range of -20°C to 60°C.
8. Remember to power off the device by disconnecting the power source when not in use.

Product Attributes

1. Product host

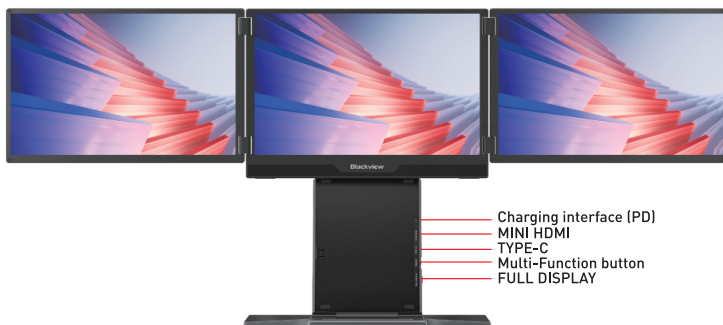

Note: The external adapter power supply must be connected to the product's PD interface.

2. Accessories



Monitor



USB-A to USB-C



USB-C to USB-C



HDMI to MINI HDMI



Power Adapter



USB Flash Disk

3. Parameters

Weight:	3.5KG	Screen Size:	15.3 inches
Aspect Ratio:	16:10	Panel Type:	IPS, Wide Viewing Angle
Size:	358.7×303.4×47.9mm	Brightness:	300cd/m ²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1200	Type-C Output:	5V-20V / 3.5A Max
Speaker:	1	Ports:	Type-C x2+MINI HDMI

Installation and Storage


1. Expand the monitor

①




Step 1: Open the storage clasp.

②




Step 2: Open the screen assembly and bracket assembly.

③

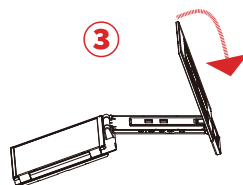


Step 3: Open the base.

Installation and Storage

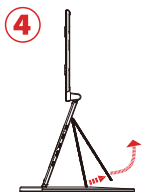



Step 4: Open the support rod and adjust to the desired angle.

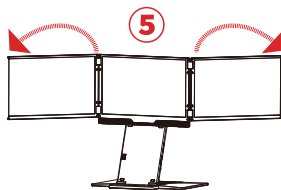

Step 5: Open the left and right screens and adjust to the desired angle.



2. Adjust the kickstand

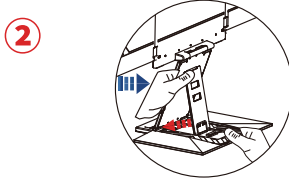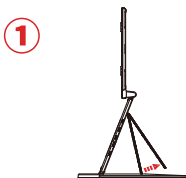


1. When adjusting the screen angle, ensure the angle between the stand and screen is properly aligned to maintain stable balance.
2. The stand supports three-level adjustment.
3. During installation, ensure the stand is securely fastened to the base unit to prevent tipping.
4. Hold the base with your right hand and slide the screen assembly to the left to deploy the support stand.



1. When adjusting the screen angle, manipulate the bottom-left and top-right corners of the center screen to prevent display damage.
2. After each screen angle adjustment, verify that the support rod is properly engaged to prevent collapse.
3. When storing the product, place it with the silicone surface facing downward to avoid scratches.

Usage scenarios

Scenario 1

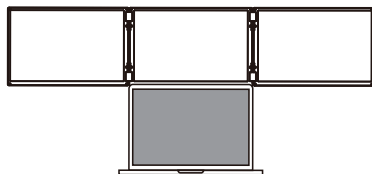

Landscape Display Mode

Scenario 2




Dual-screen mode

The Table 16 supports one-click shutdown of the middlescreen, which not only reduces power consumption by 30% but also allows the device to be folded backward and placed behind the computer monitor, instantly transforming it into a dual-screen splitter. This multi-functional feature adapts to different work scenarios. For a better user experience, you need to set the horizontal folding option in the display settings.

Installation and Storage


3. Closing Sequence

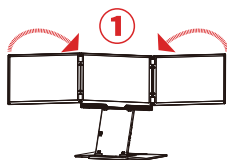


1. Fold the screen inward in sequence;




2. Hold the base with your right hand and slide the screen assembly to the left to unfold the support bracket. To store the bracket;

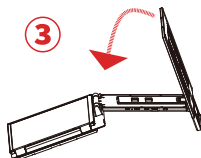

3. Fold the base inward toward the center;

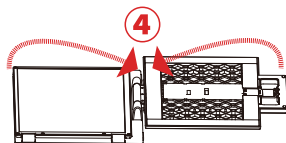

4. Store the screen assembly and the bracket assembly;

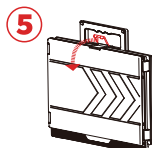

5. Close the latch;

*NOTE:

1. Please follow the sequence of opening and closing to avoid damage.
2. When storing the product, the latch must be securely locked before carrying it by hand; otherwise, there is a risk of the screen detaching and breaking.

Key Definitions

1. Menu Key / Plus Key / Minus Key Usage:

1. Press the middle button to enter the settings menu.
2. In the settings menu, press the button upward to move up, downward to move down. Press the middle button to confirm selection.
3. Press the button upward to increase parameter values, downward to decrease parameter values, then press the middle button to confirm. The same method applies to adjusting other parameters.
4. Press the middle button for 2 seconds to return to the previous menu.
5. Press the middle button for 3 seconds to turn off the screen.



Menu/Selection/Confirmation Button
Press and hold for 2 seconds to return.
Press and hold for 3 seconds to shut down.



Toggle upward "Plus"
Volume Adjustment

Toggle downward "Minus"
Backlight Adjustment

Key Definitions

2. One-Key Large Screen Mode

1. Press the button for 1 seconds to switch to one-key large screen mode, with a resolution of 3840×800 60Hz.
2. Press the button for 1 seconds to exit one-key large screen mode.
3. To enter one-key large screen mode, the following conditions must be met:
 1. The product's MINI HDMI interface must have a signal connection.
 2. The product's TYPE-C interface must be connected to the computer's full-function TYPE-C interface.

One-Key Large Screen Mode



3. Turn off the display screen

Turn off the display screen



1. Press the button for 3 seconds to turn off the middle screen.
2. Press the button for 3 seconds to turn on the middle screen.

Driver Installation

1. Driver Installation for Computers




Note: When connected, your laptop will automatically install the necessary drivers. To manually install, run the [SMIUSBdisplaysW.exe] file located in the USB Flash Disk drive. For MacOS Systems, install the appropriate [InstantView.exe] driver and follow the on-screen instructions.

Connection Mode

1. Connect Table 16 with Laptop

Note: The external adapter power supply must be connected to the product's PD interface.

TYPE-C Connection: If your laptop has a full-featured Type-C port, use a USB-C to USB-C cable to connect the device to the laptop. Simultaneously, power the device via the included PD adapter and USB-C to USB-C charging cable.

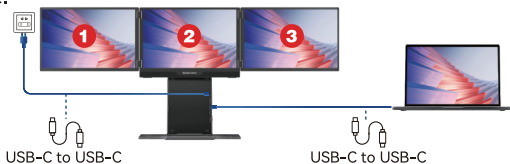


Note:

1. This connection method supports one-button large screen mode.

2. Before using the product, install the driver first.

USB-A+HDMI Port Connection:

If your laptop has USB-A+HDMI ports, you can directly connect the Table 16 to the laptop's USB-A and HDMI ports using a USB-A to USB-C and HDMI to MINI HDMI cable. Please connect the external adapter to the product's PD interface via USB-C to USB-C for power supply the adapter is included in the package.

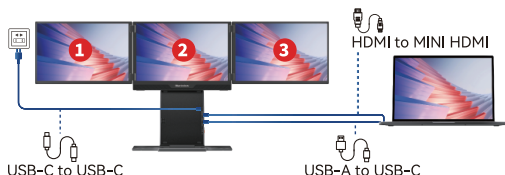

Note: This connection method supports one-button large screen mode.

HDMI Port Connection:

If your laptop has an HDMI port, connect the screen using an HDMI-to-Mini HDMI cable. Simultaneously, power the device via the included PD adapter and USB-C to USB-C charging cable.



Note: This connection method supports one-button large screen mode.

Note: The external adapter power supply must be connected to the product's PD interface.

USB-A Port Connection:

If your laptop has a USB-A port, you can directly connect the Table 16 to the laptop's USB-A port with a USB-A TO USB-C cable, please connect an external adapter to the product's PD interface for power supply. The adapter is included in the package.



Note: The external adapter power supply must be connected to the product's PD interface.

Note: The large screen mode is exclusively activated under the condition of PD power supply combined with Type-C and HDMI connections, which supports notebook charging.

However, enabling the large screen mode through other connection methods does not facilitate notebook charging functionality.

Audio Settings

1. Change sound settings of Windows 10 / Windows 11

1.1 Right click the Loudspeaker icon located in the bottom-right corner;



1.2 Select "switch on sound" in pop-up dialog box;


1.3 Left click "turn on sound settings" and pop-up the box as provided, Here users can set about sound.

Here users can set about sound

1. Master volume;

2. Select output device: { Table 16 / Speaker };

3. Device attributes.

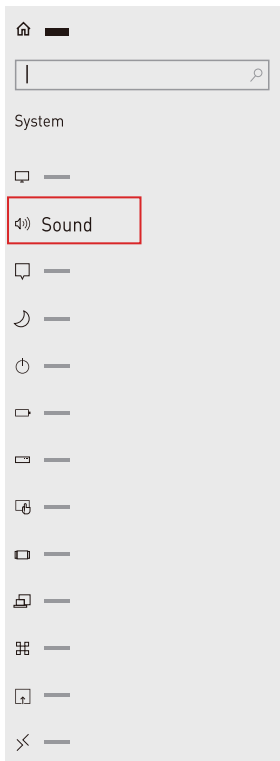

Sound

output

Select output device

Table 16 (2-AMD High Definitio... ▾

Some apps can be set to use a different sound device than the one selected here. Please customize the app volume and device in advanced sound selection.

[Device attributes](#)

master volume

70

 Troubleshooting

Audio Settings


2. Change sound settings of MAC OS PC

2.1. Choose Apple menu > System Settings



2.2. Click on "Output" and then choose the desired device from the list of available sound output options.

Output devices: [Table 16/ Speaker]

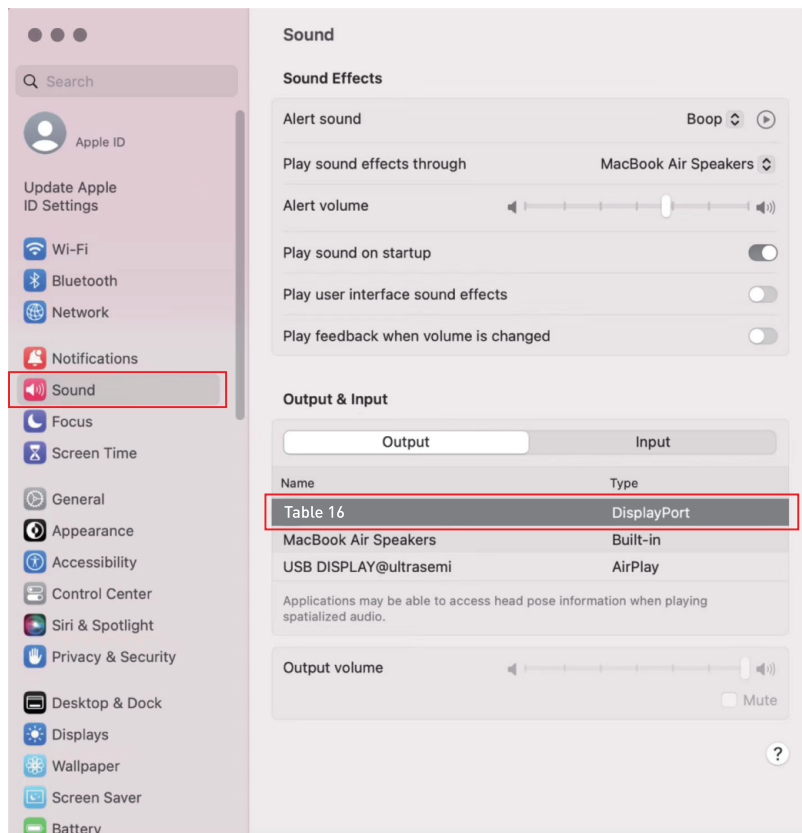

Display Mode

1. Windows 10 / Windows 11 Display Settings

1.1 Right-click a blank area of the desktop. Select 'Display Settings' from the pop-up dialogue box. Left-click "Display Settings" to open the settings dialogue box, as shown.

1.2 Under the "Rearrange your displays" section, drag and drop each display to rearrange them according to their physical layout of your desktop. Scroll down to the bottom of the page to further configure the display for extended or mirrored mode.

1.3 Under the extended mode, drag the files, video or others from your laptop and move right to the screen extender; or drag the file or video you need from the screen extender and move left back to your laptop.

The image contains two screenshots of the Windows 11 'Display' settings window. Both screenshots show the left-hand navigation pane with 'Display' highlighted in a red box. The top screenshot shows the 'Rearrange your displays' section, which includes a diagram of four numbered display slots (1, 2, 3, 4) and buttons for 'Identify' and 'Detect'. Below this is the 'Brightness and color' section with a slider and a 'Night light' toggle set to 'Off'. The bottom screenshot shows the 'Multiple displays' section, where 'Extend desktop to this display' is selected from a dropdown menu, and the checkbox for 'Make this my main display' is checked. The 'Advanced scaling settings' section is also visible in the bottom screenshot.

Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

1 2 3 4

Identify Detect

Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light

Off

Night light settings

Display

Some apps won't respond to scaling changes until you close and reopen them.

Change the size of text, apps, and other items

150% (Recommended)

Advanced scaling settings

Display resolution

1920X1080 (Recommended)

Display orientation

Landscape

Multiple displays

Multiple displays

Extend desktop to this display

☒ Make this my main display

Connect to a wireless display

Advanced display settings

Graphics settings

Display Mode


2. MacOS 13 Ventura Display Settings

2.1 Enter the "System Preferences" menu



2.2 Configure your monitor

In this menu, you can set the resolution and mirror//extend the display you want.

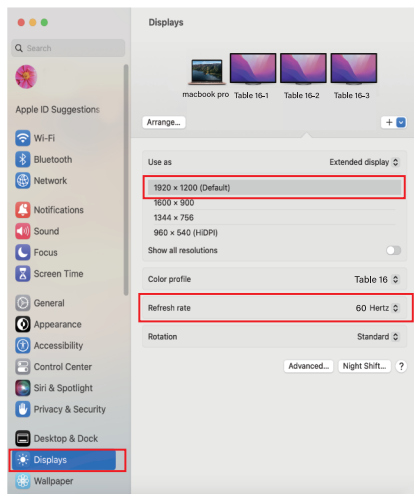

2.3 Arrange Displays

To re-arrange displays, drag them to the desired position.

To mirror displays, hold Option key while dragging them on top of each other.

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.



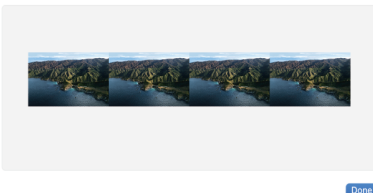



Image correction and color temperature correction

For a better user experience, if there is color difference on the left screen, please perform color temperature calibration in the fourth item of the OSD menu

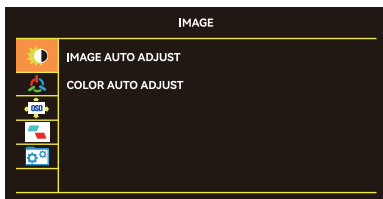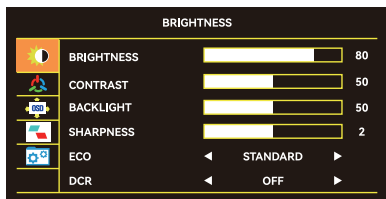

Характеристики продукта

1. Основной модуль продукта

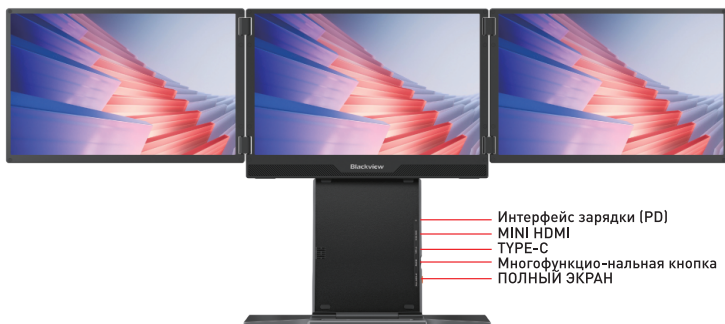

Примечание. Внешний адаптер питания необходимо подключить к интерфейсу PD устройства.

2. Аксессуары



Монитор



USB-A к USB-C



USB-C к USB-C



HDMI к MINI HDMI



Адаптер питания



Адаптер питания

3. Параметры

Вес:	≈3,5кг	Размер экрана:	15,3 дюймов
Соотношение сторон:	16:10	Тип панели:	IPS с широким углом обзора
Размер:	358,7×303,4×47,9mm	Средняя яркость:	300кд/м ²
Частота обновления:	60Гц	Вход Type-C:	5 В-20 В / 5 А макс.
Разрешение:	1920×1200	Выход Type-C:	5 В-20 В / 3.5 А макс.
Динамик:	1	Порты:	Type-C x2+MINI HDMI

Установка и хранение


1.Расширьте монитор

1




Шаг 1: Откройте защелку отсека для хранения.

2




Шаг 2: Откройте блок экрана и блок кронштейна.

3

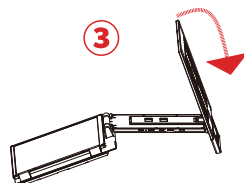


Шаг 3: Откройте основание.

Установка и хранение

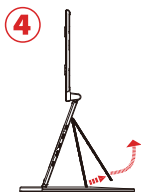


Шаг 4: Откройте опорную штангу и отрегулируйте под нужным углом.

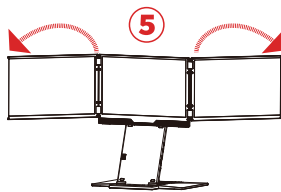


Шаг 5: Откройте левый и правый экраны и отрегулируйте их под нужным углом.



2. Регулировка подставки

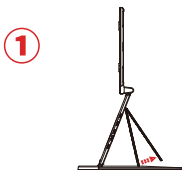

2

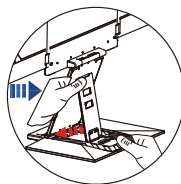

1. При регулировке угла наклона экрана убедитесь, что угол между подставкой и экраном выровнен надлежащим образом для обеспечения устойчивого равновесия.

2. Подставка поддерживает трехступенчатую регулировку.

3. Во время установки убедитесь, что подставка надежно закреплена на базовом блоке, чтобы предотвратить опрокидывание.

4. Удерживая базовый блок правой рукой, сдвиньте экранный блок влево, чтобы разложить опорную подставку.




1. При регулировке угла наклона экрана манипулируйте левым нижним и правым верхним углами центрального экрана, чтобы не повредить дисплей.

2. После каждой регулировки угла наклона экрана убедитесь, что опорная штанга надежно зафиксирована, чтобы предотвратить опрокидывание.

3. При хранении продукта размещайте его силиконовой поверхностью вниз, чтобы избежать появления царапин.

Сценарии использования

Сценарий 1

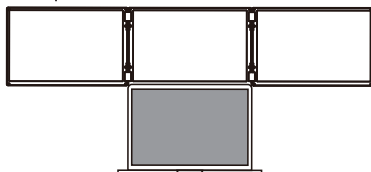

Режим горизонтального отображения

Сценарий 2




Режим двух экранов


Table 16 поддерживает отключение центрального экрана одним нажатием, что не только снижает энергопотребление на 30 %, но и позволяет сложить устройство задней частью вперед и разместить за монитором компьютера, мгновенно превращая его в сплиттер с двумя экранами. Эта многофункциональная функция адаптируется к различным рабочим сценариям. Для более удобного использования необходимо настроить опцию горизонтального складывания в настройках дисплея.

Установка и хранение


3. Последовательность складывания

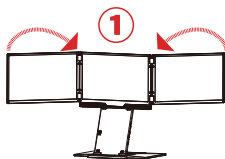


1. Сложите экран внутрь по порядку;

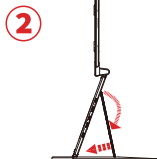


2. Удерживая основание правой рукой, сдвиньте блок экрана влево, чтобы разложить опорный кронштейн. Чтобы убрать кронштейн;

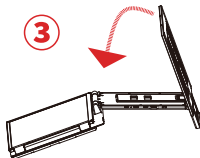

3. Сложите основание внутрь к центру;

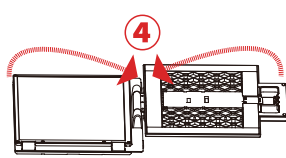

4. Уберите экран и кронштейн;

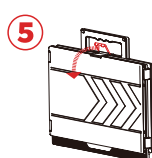

5. Закройте защелку;

*ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Соблюдайте последовательность открытия и закрытия, чтобы избежать повреждений.

2. При хранении изделия перед переноской в руках необходимо надежно зафиксировать защелку; в противном случае существует риск отсоединения и поломки экрана.

Определения ключевых терминов

1. Использование кнопок «Меню», «Плюс» и «Минус»:

1. Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в меню настроек.

2. В меню настроек нажмите кнопку вверх для перехода вверх, вниз — для перехода вниз. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения выбора.

3. Нажмите кнопку вверх для увеличения значений параметров, вниз — для уменьшения значений параметров, затем нажмите среднюю кнопку для подтверждения. Этот же метод применяется для настройки других параметров.

4. Нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы вернуться в предыдущее меню.

5. Нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить экран.



Кнопка меню/выбора/подтверждения
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы вернуться
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить



Переключение вправо
«Плюс»
Регулировка громкости
Переключение влево
«Минус»
Регулировка подсветки

Key Definitions

2. Режим «Большой экран» с одним нажатием

1.Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы перейти в режим «Большой экран» с одним нажатием с разрешением 3840×800 и частотой 60 Гц.

2.Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы выйти из режима «Большой экран» с одним нажатием.

3.Для входа в режим «Большой экран» с одним нажатием должны быть выполнены следующие условия:

1.На интерфейсе MINI HDMI устройства должен быть сигнал.

2.Интерфейс TYPE-C устройства должен быть подключен к полнофункциональному интерфейсу TYPE-C компьютера.

Режим «Большой экран» с одним нажатием



3. Выключить экран

Выключить экран



1.Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить центральный экран.

2.Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить центральный экран.


Driver Installation

1. Установка драйвера для компьютеров

USB-флеш-диск



Примечание. Вставьте USB-флеш-диск

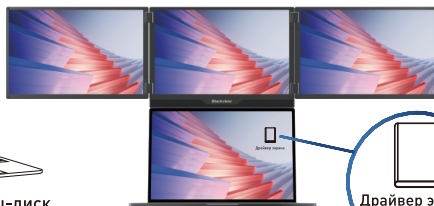

Драйвер экрана

Примечание. После подключения ваш ноутбук автоматически установит необходимые драйверы. Для установки вручную запустите файл [SMIUSBdisplaysW.exe], расположенный на USB-накопителе. Для систем MacOS установите соответствующий драйвер [InstantView.exe] и следуйте инструкциям на экране.

1. Подключите Table 16 к ноутбуку

Примечание. Внешний адаптер питания необходимо подключить к интерфейсу PD устройства.

Подключение TYPE-C:

Если ваш ноутбук имеет полнофункциональный порт Type-C, используйте кабель USB-C к USB-C для подключения устройства к ноутбуку.

Одновременно подключите устройство к источнику питания с помощью прилагаемого адаптера PD и зарядного кабеля USB-C к USB-C.



Full-Featured USB-C



Примечание.


1. Этот способ подключения поддерживает режим большого экрана, активируемый одним нажатием кнопки.

2. Перед использованием продукта сначала установите драйвер.

Подключение через порты USB-A и HDMI:

Если ваш ноутбук оснащен портами USB-A и HDMI, вы можете напрямую подключить Table 16 к портам USB-A и HDMI ноутбука с помощью кабеля USB-A-USB-C и кабеля HDMI-MINI HDMI. Для подключения внешнего адаптера к интерфейсу PD устройства используйте кабель USB-C-USB-C; адаптер входит в комплект поставки.

Примечание. Этот способ подключения поддерживает режим большого экрана, активируемый одним нажатием кнопки.

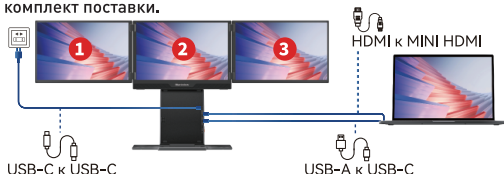

Подключение через порт HDMI:

Если ваш ноутбук имеет порт HDMI, подключите экран с помощью кабеля HDMI-Mini HDMI.

Одновременно подключите устройство к источнику питания с помощью прилагаемого адаптера PD и зарядного кабеля USB-C к USB-C.

Примечание. Этот способ подключения поддерживает режим большого экрана, активируемый одним нажатием кнопки.

Примечание. Внешний адаптер питания необходимо подключить к интерфейсу PD устройства.



Подключение через порт USB-A:

Если ваш ноутбук оснащен портом USB-A, вы можете напрямую подключить Table 16 к этому порту с помощью кабеля USB-A к USB-C. Для питания подключите внешний адаптер к интерфейсу PD устройства. Адаптер входит в комплект поставки.




Примечание. Внешний адаптер питания необходимо подключить к интерфейсу PD устройства.

Примечание. Режим «Большой экран» активируется исключительно при подключении к источнику питания PD в сочетании с разъемами Type-C и HDMI, что обеспечивает зарядку ноутбука. Однако включение режима «Большой экран» при использовании других способов подключения не обеспечивает возможность зарядки ноутбука.

Características del producto

1. Producto principal

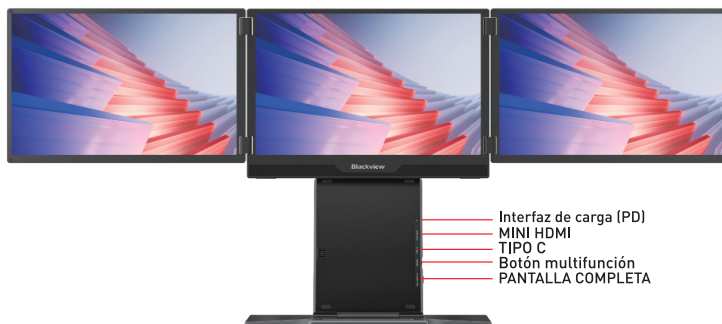

Nota: La fuente de alimentación del adaptador externo debe conectarse a la interfaz de carga (PD) del producto.

2. Accesorios



Monitor

Cable de
USB-A a USB-CCables de
USB-C a USB-CCables de HDMI
a MINI HDMIAdaptador
de corriente

Disco flash USB

3. Parámetros

Peso:	≈3,5Kg	Tamaño de la pantalla:	15,3 pulgadas
Relación de aspecto:	16:10	Tipo de panel:	IPS con ángulo de visión amplio
Tamaño:	358,7×303,4×47,9mm	Brillo medio:	300cd/m ²
Tasa de refresco:	60Hz	Entrada tipo C:	máx. 5 V - 20 V/5 A
Resolución:	1920x1200	Salida tipo C:	máx. 5 V - 20 V/3,5 A
Altavoces:	1	Puertos:	Type-C x2+MINI HDMI

Instalación y almacenamiento


1.Desplegar el monitor

1




Paso 1: Abra el cierre de almacenamiento.

2




Paso 2: Abra el conjunto de pantalla y el soporte.

3

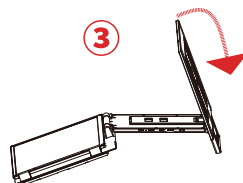


Paso 3: Abra la base.

Instalación y almacenamiento

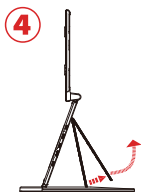


Paso 4: Despliegue la barra de soporte y ajústela al ángulo deseado.

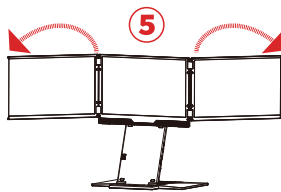


Paso 5: Abra las pantallas izquierda y derecha y ajústelas al ángulo deseado.



2. Ajustar el soporte trasero

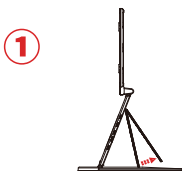

2

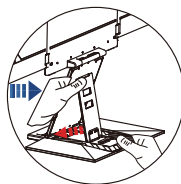

1. Al ajustar el ángulo de la pantalla, asegúrese de que el ángulo que queda entre el soporte y la pantalla esté correctamente alineado para que se mantenga estable.

2. El soporte se puede ajustar a tres niveles diferentes.

3. Durante la instalación, asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado a la base para evitar que se vuelque.

4. Sujete la base con la mano derecha y deslice el conjunto de pantalla hacia la izquierda para desplegar el soporte.




1. Al ajustar el ángulo de la pantalla, hágalo tomando la pantalla central desde las esquinas inferior izquierda y superior derecha para evitar dañar la propia pantalla.

2. Cada vez que ajuste el ángulo, compruebe que la barra de soporte esté correctamente encajada para evitar que se caiga.

3. Al guardar el producto, colóquelo con la superficie de silicona hacia abajo para evitar arañazos.

Escenarios de uso

Escenario 1

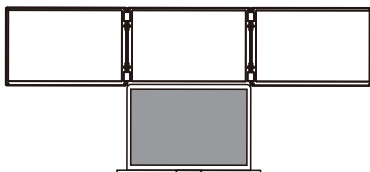

Modo de visualización horizontal (apaisado)

Escenario 2




Modo de doble pantalla

Table 16 permite apagar la pantalla central con un solo botón, lo que no solo reduce el consumo de energía en un 30 %, sino que también permite plegar el dispositivo hacia atrás y colocarlo detrás del monitor del ordenador para convertirlo al momento en un sistema de doble pantalla. Esta característica multifuncional es muy útil para diferentes entornos de trabajo. Para una mejor experiencia de usuario, es necesario activar la opción de plegado horizontal en la configuración de la pantalla.

Instalación y almacenamiento


3. Secuencia de cierre

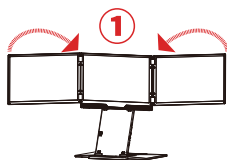


1. Pliegue las pantallas hacia el interior en el orden de la secuencia.




2. Sujete la base con la mano derecha y deslice el conjunto de la pantalla hacia la izquierda para desplegar el soporte. Para guardarlo, vuelva a plegar el soporte.

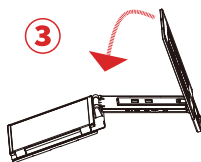

3. Pliegue la base hacia el interior, en dirección al centro.

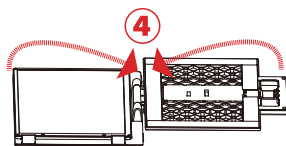

4. Guarde el conjunto de pantallas y el conjunto del soporte.

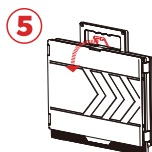

5. Cierre el pestillo.

*NOTA:

1. Para evitar daños, siga siempre la secuencia de apertura y cierre.

2. Al guardar el producto, asegúrese de que el pestillo esté bien cerrado antes de transportarlo; de lo contrario, la pantalla podría caerse y romperse.

Definición de las teclas

1. Uso de los botones «Menú» / «<>» / «<-»:

1. Pulse el botón central para acceder al menú de ajustes.

2. Dentro del menú, pulse el botón hacia arriba para subir y el botón hacia abajo para bajar. Pulse el botón central para confirmar la selección.


3. Para ajustar los valores, pulse hacia arriba para aumentar, hacia abajo para disminuir y el botón central para confirmar. Para ajustar otros parámetros se utiliza el mismo método.

4. Mantenga pulsado el botón central durante 2 segundos para volver al menú anterior.

5. Mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos para apagar la pantalla.



Botón de Menú/Selección/Confirmación
Mantener pulsado 2 segundos para ir atrás
Mantener pulsado 3 segundos para apagar

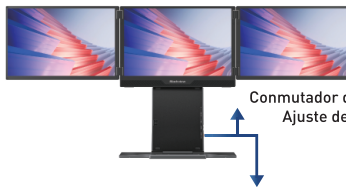

Commutador derecho «Más»
Ajuste del volumen

Commutador izquierdo «Menos»
Ajuste de la retroiluminación

Definición de las teclas

2. Modo de pantalla grande con un solo botón

1. Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para activar el modo de pantalla grande, con una resolución de 3840 x 800 a 60 Hz.
2. Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para salir del modo de pantalla grande con un solo botón.
3. Para poder activar este modo de pantalla grande, se deben cumplir las siguientes condiciones:
 1. La interfaz MINI HDMI del producto debe estar recibiendo señal de conexión.
 2. La interfaz tipo C del producto debe estar conectada a un puerto tipo C del ordenador con todas las funciones completas.

Modo de pantalla grande con un solo botón



3. Apagar la pantalla

Apagar la pantalla



1. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar la pantalla central.
2. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender la pantalla central.


Instalación del controlador

1. Instalación del controlador para ordenadores

Disco flash USB



Nota: Inserte la unidad Disco flash USB.

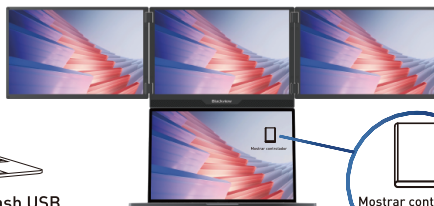

Nota: Al conectar el dispositivo, el portátil instalará automáticamente los controladores necesarios. Si necesita instalarlos manualmente, ejecute el archivo («SMIUSBdisplaysW.exe») que encontrará en la unidad USB incluida. En el caso de sistemas macOS, instale el controlador correspondiente («InstantView.exe») y siga las instrucciones que se muestren en pantalla.

Modo de conexión

1. Conecte Table 16 con un ordenador portátil

Nota: La fuente de alimentación del adaptador externo debe conectarse a la interfaz de carga (PD) del producto.

Conexión mediante tipo C:

Si el portátil cuenta con un puerto tipo C con todas las funciones, utilice un cable USB-C a USB-C para conectar el dispositivo al portátil.

Al mismo tiempo, conecte el dispositivo a la alimentación mediante el adaptador PD incluido y el cable de carga USB-C a USB-C.



Full-Featured USB-C



Nota:

1. Este método de conexión es compatible con el modo de pantalla grande con un solo botón.


2. Antes de utilizar el dispositivo, instale primero el controlador.



Conexión mediante puertos USB-A y HDMI:

Si su portátil tiene puertos USB-A y HDMI, puede conectar directamente Table 16 utilizando un cable USB-A a USB-C y otro HDMI a MINI HDMI. Para la alimentación, conecte el adaptador externo a la interfaz de carga (PD) del dispositivo mediante un cable USB-C a USB-C (el adaptador viene incluido en el paquete).

Nota: Este método de conexión es compatible con el modo de pantalla grande con un solo botón.

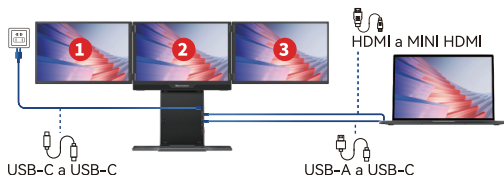

Conexión mediante puerto HDMI:

Si el portátil dispone de un puerto HDMI, conecte la pantalla con un cable HDMI a Mini HDMI. Al mismo tiempo, conecte el dispositivo a la alimentación mediante el adaptador PD incluido y el cable de carga USB-C a USB-C.

Nota: Este método de conexión es compatible con el modo de pantalla grande con un solo botón.

Nota: La fuente de alimentación del adaptador externo debe conectarse a la interfaz de carga (PD) del producto.



Conexión mediante puerto USB-A:

Si su portátil dispone de un puerto USB-A, puede conectar directamente el Table 16 mediante un cable USB-A a USB-C. Para la alimentación, conecte un adaptador externo a la interfaz PD del dispositivo. El adaptador está incluido en el paquete.




Nota: La fuente de alimentación del adaptador externo debe conectarse a la interfaz de carga (PD) del producto.

Nota: El modo de pantalla grande solo se activa cuando se utiliza alimentación mediante interfaz de carga (PD) junto con conexiones tipo C y HDMI, lo que además permite cargar el portátil. Sin embargo, si se activa el modo de pantalla grande mediante otros métodos de conexión, la función de carga del portátil no se activará.

Produkt-Eigenschaften

1. Product host

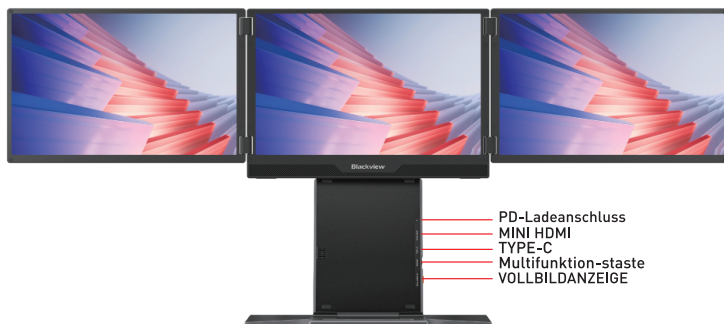

PD-Ladeanschluss
MINI HDMI
TYPE-C
Multifunktion-staste
VOLLBILDANZEIGE

Hinweis: Schließen Sie das externe Netzteil an den PD-Ladeanschluss des Geräts an.

2. Zubehör



Monitor



USB-A auf USB-C



USB-C auf USB-C



HDMI auf
MINI HDMI



Netzteil



USB Flash Disk

3. Parameter

Gewicht:	≈3.5Kg	Bildschirmgröße:	15.3 Zoll
Seitenverhältnis:	16:10	Panel-Typ:	IPS-Breitbildwinkel
Größe:	358,7×303,4×47,9mm	Durchschnittliche Helligkeit:	300cd/m ²
Bildwiederhol- frequenz:	60Hz	Typ-C Eingang:	5V-20V / 5A Max
Auflösung:	1920×1200	Typ-C Ausgang:	5V-20V / 3,5A Max
Lautsprecher:	1	Ports:	Type-C x2+MINI HDMI

Installation und Lagerung


1. Erweitern Sie den Monitor

1




Schritt 1: Öffnen Sie den Verschluss.

2




Schritt 2: Öffnen Sie das Bildschirmmodul und die Halterung.

3

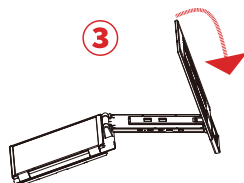


Schritt 3: Öffnen Sie die Basisplatte.

Installation und Lagerung

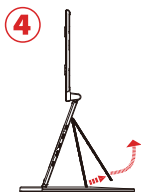


Schritt 4: Öffnen Sie die Stützhülse und stellen Sie den gewünschten Winkel ein.

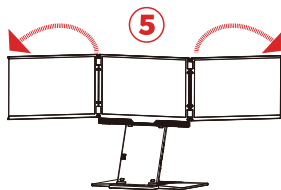


Schritt 5: Öffnen Sie die linken und rechten Bildschirme und stellen Sie den gewünschten Winkel ein.



2. Einstellen des Standfußes

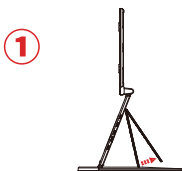

2

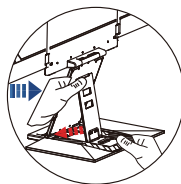

1. Achten Sie beim Einstellen des Bildschirmwinkels darauf, dass der Winkel zwischen Standfuß und Bildschirm korrekt ausgerichtet ist, um ein stabiles Gleichgewicht zu gewährleisten.

2. Der Standfuß unterstützt eine dreistufige Einstellung.

3. Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Standfuß sicher an der Basiseinheit befestigt ist, um ein Umkippen zu verhindern.

4. Halten Sie die Basis mit der rechten Hand und schieben Sie das Bildschirmmodul nach links, um den Standfuß vollständig auszuklappen.




1. Beim Einstellen des Bildschirmwinkels greifen Sie die linke untere und die rechte obere Ecke des mittleren Bildschirms, um Schäden am Display zu vermeiden.

2. Überprüfen Sie nach jeder Anpassung des Neigungswinkels, ob die Stützhülse korrekt eingerastet ist, um ein Zusammenklappen zu verhindern.

3. Legen Sie das Produkt mit der Silikonoberfläche nach unten, um Kratzer zu vermeiden.

Anwendungsszenarien

Szenario 1

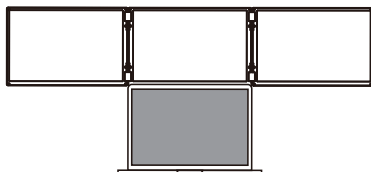

Querformat-Anzeigemodus

Szenario 2




Dual-Screen-Modus


Das Table 16 ermöglicht das Ausschalten des mittleren Bildschirms per Tastendruck. Dadurch wird der Stromverbrauch um 30 % reduziert, und das Gerät kann nach hinten geklappt und hinter dem Computermonitor platziert werden, wodurch es sich sofort in einen Dual-Screen-Splitter verwandelt. Diese multifunktionale Funktion lässt sich flexibel an verschiedene Arbeitsszenarien anpassen. Für eine bessere Benutzererfahrung aktivieren Sie in den Anzeigeeinstellungen die horizontale Faltoption.

Installation und Lagerung


3. Reihenfolge beim Schließen

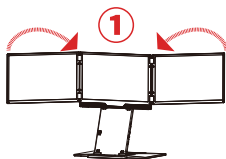


1. Klappen Sie die Bildschirme nacheinander ein;

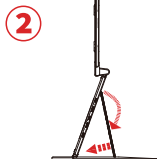


2. Halten Sie die Basis mit der rechten Hand und schieben Sie das Bildschirmmodul nach links, um die Halterung einzuklappen und sie zu verstauen.

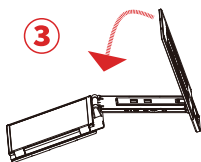

3. Klappen Sie die Basis zur Mitte hin ein;

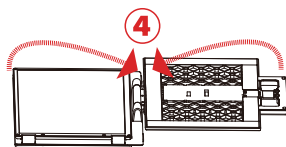

4. Verstauen Sie das Bildschirmmodul und die Halterung;

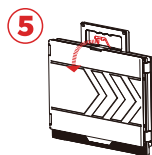

5. Schließen Sie den Verschluss;

*HINWEIS:

1. Bitte beachten Sie die Reihenfolge des Öffnens und Schließens, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
2. Achten Sie vor dem Tragen darauf, den Verschluss sicher zu verriegeln, um Beschädigungen des Bildschirms zu vermeiden.

Tasten-Definitionen

1. Bedienung der Menü-, Plus- und Minus-Tasten:

1. Drücken Sie die mittlere Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Im Einstellungsmenü: Nach oben drücken: nach oben navigieren
Nach unten drücken: nach unten navigieren Drücken Sie die mittlere Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie nach oben, um Parameterwerte zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern; bestätigen Sie anschließend mit der mittleren Taste. Die gleiche Methode gilt für die Einstellung anderer Parameter.
4. Drücken Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um den Bildschirm auszuschalten.



Menü/Auswahl/Bestätigungstaste
2 Sekunden lang gedrückt halten,
um zurückzukehren
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang
gedrückt halten



Rechts umschalten „Plus“
Lautstärke einstellen

Umschalten nach links „Minus“
Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Tasten-Definitionen

2. Ein-Tasten-Großbildmodus

1. Halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Ein-Tasten-Großbildmodus mit einer Auflösung von 3840×800 bei 60 Hz zu wechseln.

2. Drücken Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang, um den Ein-Tasten-Großbildmodus zu verlassen.

3.Voraussetzungen für den Ein-Tasten-Großbildmodus

1. Die Mini-HDMI-Schnittstelle des Geräts muss mit einer Signalquelle verbunden sein.

2. Die USB-C-Schnittstelle muss mit einer voll funktionsfähigen USB-C-Schnittstelle des Computers verbunden sein.



3. Bildschirm ausschalten



1. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den mittleren Bildschirm auszuschalten.

2. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den mittleren Bildschirm einzuschalten.

Treiberinstallation

1.Treiberinstallation für Computer



Hinweis: Beim Anschluss werden die erforderlichen Treiber automatisch installiert. Für die manuelle Installation führen Sie die Datei (SMIUSBdisplaysW.exe) aus, die sich auf dem USB-Flash-Laufwerk befindet. Für macOS-Systeme installieren Sie den entsprechenden Treiber (InstantView.exe) und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verbindungsmodus

1. Verbinden Sie das Table 16 mit Ihrem Laptop

Hinweis: Schließen Sie das externe Netzteil an den PD-Ladeanschluss an.


USB-C-Schnittstelle:

Wenn Ihr Laptop über eine voll funktionsfähige USB-C-Schnittstelle verfügt, verwenden Sie ein USB-C-zu-USB-C-Kabel, um das Gerät mit dem Laptop zu verbinden.

Versorgen Sie das Gerät gleichzeitig über den mitgelieferten PD-Adapter und das USB-C-zu-USB-C-Ladekabel mit Strom.



Full-Featured USB-C

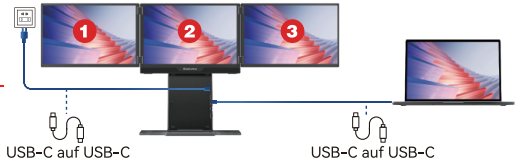

Hinweis:

1. Diese Verbindungsmethode unterstützt den Ein-Tasten-Großbildmodus.


2. Installieren Sie vor der Verwendung des Geräts zunächst den Treiber.

USB-A + HDMI-Verbindung:

Wenn Ihr Laptop über USB-A- und HDMI-Anschlüsse verfügt, können Sie das Table 16 direkt über ein USB-A-auf-USB-C- und ein HDMI-auf-Mini-HDMI-Kabel anschließen. Schließen Sie das externe Netzteil über ein USB-C-auf-USB-C-Kabel an den PD-Ladeanschluss des Geräts an. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Diese Verbindungsmethode unterstützt den Ein-Tasten-Großbildmodus.

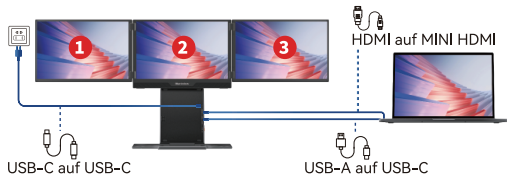

HDMI-Anschluss:

Wenn Ihr Laptop über einen HDMI-Anschluss verfügt, verbinden Sie den Bildschirm über ein HDMI-auf-Mini-HDMI-Kabel. Versorgen Sie das Gerät gleichzeitig über den mitgelieferten PD-Adapter und das USB-C-auf-USB-C-Ladekabel mit Strom.

Hinweis: Diese Verbindungsmethode unterstützt den Ein-Tasten-Großbildmodus.
Hinweis: Schließen Sie das externe Netzteil an den PD-Ladeanschluss an.



USB-A-Anschluss:

Wenn Ihr Laptop über einen USB-A-Anschluss verfügt, können Sie das Table 16 mit einem USB-A-zu-USB-C-Kabel direkt an den USB-A-Anschluss des Laptops anschließen. Bitte schließen Sie für die Stromversorgung einen externen Adapter an den PD-Ladeanschluss an. Der Adapter ist im Lieferumfang enthalten.




Hinweis: Schließen Sie das externe Netzteil an den PD-Ladeanschluss an.

Hinweis: Der Großbildmodus wird ausschließlich bei PD-Stromversorgung in Kombination mit USB-C- und HDMI-Verbindungen aktiviert und ermöglicht das Laden des Notebooks. Bei Aktivierung des Großbildmodus über andere Verbindungsmethoden wird die Ladefunktion für das Notebook nicht unterstützt.

Caractéristiques du produit

1. Hôte du produit

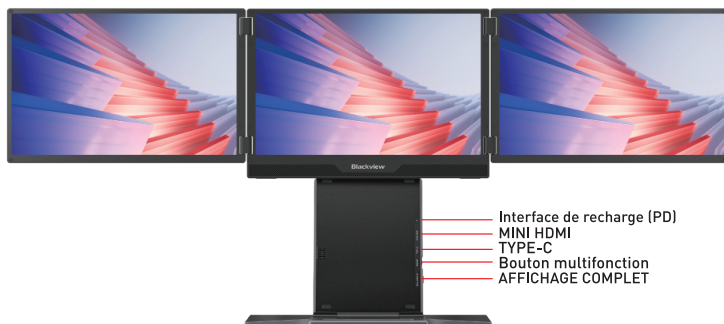

Interface de recharge (PD)
MINI HDMI
TYPE-C
Bouton multifonction
AFFICHAGE COMPLET

Remarque : Connectez l'alimentation de l'adaptateur externe à l'interface PD du produit.

2. Accessoires



Écran



USB-A vers
USB-C



USB-C vers
USB-C



HDMI vers
MINI HDMI



daptateur
secteur



Clé USB

3. Paramètres

Poids:	≈3,5Kg	Taille de l'écran:	15,3 pouces
Format d'image :	16:10	Type de panneau :	IPS à grand angle de vision
Dimensions:	358,7×303,4×47,9mm	Luminosité moyenne:	300cd/m ²
Taux de rafraîchissement:	60Hz	Entrée Type-C:	5 V-20 V / 5 A max.
Résolution:	1920x1200	Sortie Type-C:	5 V-20 V / 3.5 A max.
Haut-parleur:	1	Ports:	Type-C x2+MINI HDMI

Installation et rangement


1. Déployer le moniteur

1




Étape 1 : Ouvrez le loquet de rangement.

2




Étape 2 : Dépliez l'écran et le support.

3

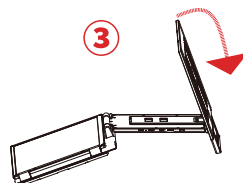


Étape 3 : Dépliez la base.

Installation et rangement

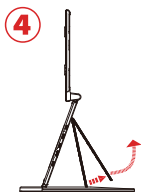

Étape 4 : Dépliez la tige de support et ajustez l'angle souhaité.

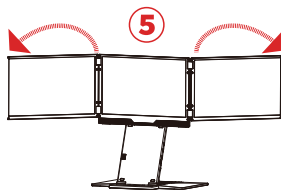


Étape 5 : Dépliez les écrans gauche et droit et ajustez l'angle souhaité.




6

2. Réglage du support

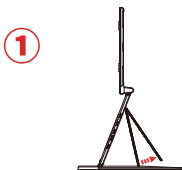

1

2

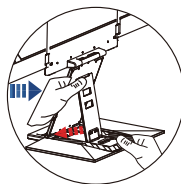

1. Ajustez l'angle de l'écran en alignant correctement l'angle entre le support et l'écran, pour une meilleure stabilité.

2. Le support offre trois niveaux de réglage.

3. Lors de l'installation, vérifiez que le support est solidement fixé à la base pour éviter tout basculement.

4. Saisissez la base de la main droite et faites glisser l'ensemble écran vers la gauche pour déployer le support.




1. Ajustez l'angle de l'écran en manipulant les coins inférieur gauche et supérieur droit de l'écran central pour éviter d'endommager l'écran.

2. Une fois l'angle ajusté, vérifiez que la tige de support est correctement enclenchée, et qu'il ne peut pas se renverser.

3. Pour ranger le produit, posez-le avec la surface en silicone tournée vers le bas pour éviter les rayures.

Scénarios d'utilisation

Scénario n° 1

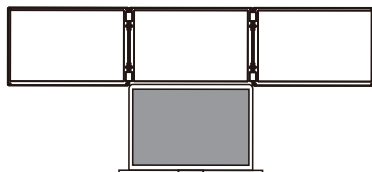

Affichage en mode paysage

Scénario n° 2




Affichage en double écran

Le Table 16 permet de désactiver l'écran central d'un simple clic, ce qui non seulement réduit la consommation d'énergie de 30 %, mais permet également de replier l'appareil vers l'arrière et de le placer derrière l'écran de l'ordinateur, le transformant instantanément en un répartiteur double écran. Cette fonctionnalité permet de l'adapter à différents scénarios de travail. Afin de bénéficier d'une meilleure expérience d'utilisation, accédez aux paramètres d'affichage et activez l'option de pliage horizontal.

Installation et rangement


3. Séquence de fermeture

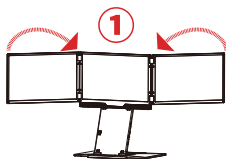


1. Pliez l'écran vers l'intérieur dans l'ordre suivant :




2. Saisissez la base de la main droite et faites glisser l'ensemble écran vers la gauche pour déplier le support. Pour ranger le support ;

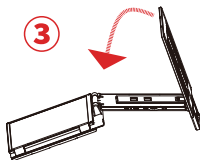

3. Repliez la base vers le centre ;

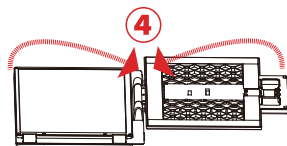

4. Rangez l'ensemble l'écran et le support ;

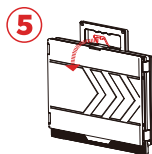

5. Fermez le loquet ;

*REMARQUE :

1. Respectez l'ordre d'ouverture et de fermeture pour ne pas endommager l'appareil.
2. Avant de ranger le produit, verrouillez correctement le loquet avant de le porter à la main ; sinon, l'écran pourrait se détacher et se casser.

Key Definitions

1. Utilisation des touches Menu / Plus / Moins :

1. Appuyez sur le bouton central pour accéder au menu des paramètres.
2. Dans le menu des paramètres, appuyez sur le bouton vers le haut pour remonter, vers le bas pour descendre. Appuyez sur le bouton central pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur le bouton vers le haut pour augmenter une valeur, vers le bas pour les réduire la valeur, puis appuyez sur le bouton central pour confirmer. Cela s'applique également lors du réglage des autres paramètres.
4. Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes pour éteindre l'écran.



Définitions des touches
Bouton Menu/Sélection/Confirmation
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
pour revenir en arrière
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes
pour éteindre



Basculer vers la droite
« Plus »
Réglage du volume

Basculer vers la gauche
« Moins »
Réglage du rétroéclairage

Key Definitions

2.Mode grand écran à une touche

- 1.Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour activer le mode grand écran à une touche, avec une résolution de 3840×800 60 Hz.
- 2.Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour quitter le mode grand écran à une touche.
- 3.Pour accéder au mode grand écran à une touche, procédez comme suit :
 - 1.Connectez l'interface MINI HDMI du produit à un signal.
 - 2.Connectez l'interface TYPE-C du produit à l'interface TYPE-C pleine fonction de l'ordinateur.

Mode grand écran à une touche



3.Éteindre l'écran

Éteindre l'écran



- 1.Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'écran central.
- 2.Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'écran central.

Installation des pilotes

1.Installation des pilotes pour les ordinateurs



Remarque : Une fois connecté, votre ordinateur installera automatiquement les pilotes requis. Pour les installer manuellement, exécutez le fichier (SMIUSBdisplaysW.exe) enregistré sur la clé USB. Si vous avez un système MacOS, installez le pilote (lInstantView.exe) et suivez les instructions à l'écran.

Mode de connexion

1. Connecter le Table 16 à un ordinateur portable

Remarque : Connectez l'alimentation de l'adaptateur externe à l'interface PD du produit.

Connexion TYPE-C :

Si votre ordinateur portable dispose d'un port Type-C, connectez-y l'appareil en utilisant un câble USB-C vers USB-C.

Alimentez simultanément l'appareil avec l'adaptateur PD et le câble de recharge USB-C vers USB-C fournis.



Full-Featured USB-C

Remarque :

1. Cette méthode permet le mode grand écran à un seul bouton.


2. Avant d'utiliser le produit, installez d'abord le pilote.



Connexion via les ports USB-A et HDMI :

Si votre ordinateur portable dispose de ports USB-A et HDMI, vous pouvez connecter directement la Table 16 aux ports USB-A et HDMI de l'ordinateur portable à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C et d'un câble HDMI vers MINI HDMI. Connectez l'adaptateur externe à l'interface PD du produit via un câble USB-C vers USB-C pour l'alimentation ; l'adaptateur est inclus dans l'emballage.

Remarque : Cette méthode permet le mode grand écran à un seul bouton.

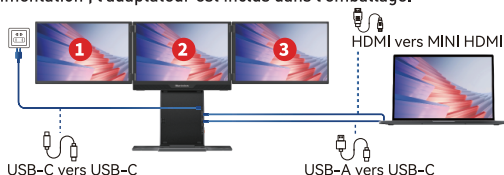

Connexion via le port HDMI :

Si votre ordinateur portable dispose d'un port HDMI, connectez-y l'écran en utilisant un câble HDMI vers Mini HDMI. Alimentez simultanément l'appareil avec l'adaptateur PD et le câble de recharge USB-C vers USB-C fournis.

Remarque : Cette méthode permet le mode grand écran à un seul bouton.

Remarque : Connectez l'alimentation de l'adaptateur externe à l'interface PD du produit.



Connexion via le port USB-A :

Si votre ordinateur portable dispose d'un port USB-A, vous pouvez connecter directement le Table 16 au port USB-A de l'ordinateur portable via un câble USB-A vers USB-C. Dans ce cas, branchez un adaptateur externe à l'interface PD du produit pour l'alimenter. L'adaptateur est inclus dans l'emballage.




Remarque : Connectez l'alimentation de l'adaptateur externe à l'interface PD du produit.

Remarque : Le mode grand écran fonctionne uniquement avec une alimentation PD combinée aux connexions Type-C et HDMI, ce qui permet aussi de recharger l'ordinateur portable. Les autres méthodes de connexion ne permettent pas la recharge de l'ordinateur.

Attributi del prodotto

1. Host del prodotto

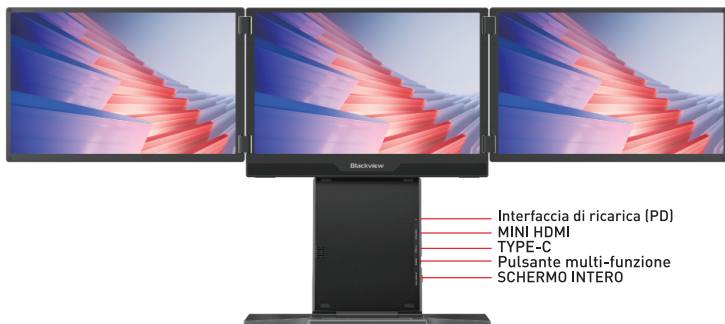

Interfaccia di ricarica (PD)
MINI HDMI
TYPE-C
Pulsante multi-funzione
SCHERMO INTERO

Nota: L'alimentatore esterno deve essere collegato all'interfaccia PD del prodotto.

2. Accessori



Monitor



Da USB-A a
USB-C



Da USB-C a
USB-C



Da HDMI a
MINI HDMI



Adattatore di
alimentazione



Unità flash USB

3. Parametri

Peso:	≈3,5Kg	Dimensione dello schermo:	15.3 pollici
Rapporto di aspetto:	16:10	Tipo di pannello:	IPS à grand angle de vision
Dimensioni:	358,7×303,4×47,9mm	Luminosità media:	300cd/m ²
Frequenza di aggiornamento:	60Hz	Ingresso Type-C:	5V-20V / 5A Max
Risoluzione:	1920x1200	Uscita Type-C:	5V-20V / 3.5A Max
Altoparlante:	1	Porte:	Type-C x2+MINI HDMI

Installazione e stoccaggio


1. Espandi il monitor

1




Passaggio 1: Aprire il fermo del vano portaoggetti.

2




Passaggio 2: Aprire il gruppo schermo e il gruppo staffa.

3

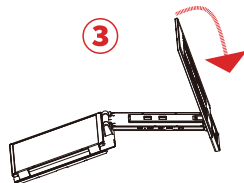


Passaggio 3: Aprire la base.

Installazione e stoccaggio

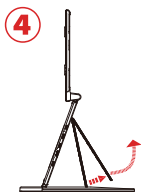


Passaggio 4: Aprire l'asta di supporto e regolarla all'angolazione desiderata.

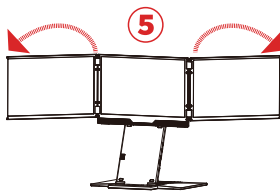


Passaggio 5: Aprire gli schermi sinistro e destro e regolarli all'angolazione desiderata.



2.Regolare il cavalletto

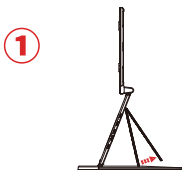

2

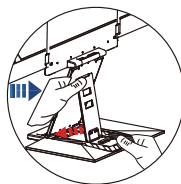

1.Quando si regola l'angolazione dello schermo, assicurarsi che l'angolo tra il supporto e lo schermo sia allineato correttamente per mantenere l'equilibrio stabile.

2.Il supporto consente tre livelli di regolazione.

3.Durante l'installazione, assicurarsi che il supporto sia fissato saldamente all'unità di base per prevenire ribaltamenti.

4.Tenere la base con la mano destra e far scorrere il gruppo schermo verso sinistra per aprire il supporto.




1.Quando si regola l'angolazione dello schermo, maneggiarlo tramite gli angoli inferiore sinistro e superiore destro dello schermo centrale per prevenire danni.

2.Dopo aver regolato ciascun angolo dello schermo, verificare che l'asta di supporto sia inserita correttamente per evitare che collassi.

3.Quando si ripone il prodotto, posizionarlo con la superficie in silicone rivolta verso il basso per evitare graffi.

Scenari di utilizzo

Scenario 1

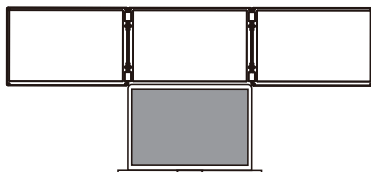

Modalità di visualizzazione orizzontale

Scenario 2




Modalità doppio schermo

Table 16 supporta lo spegnimento dello schermo centrale con un solo clic, il che non solo riduce il consumo energetico del 30%, ma consente anche di ripiegare il dispositivo e posizionarlo dietro il monitor del computer, trasformandolo istantaneamente in uno splitter a doppio schermo. Questa funzionalità multipla si adatta a scenari di lavoro diversi. Per una migliore esperienza dell'utente, è necessario attivare l'opzione ripiegamento in senso orizzontale nelle impostazioni dello schermo.

Installazione e stoccaggio


3. Sequenza di chiusura

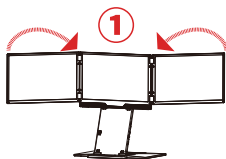


1. Piegare lo schermo verso l'interno in sequenza;




2. Tenere la base con la mano destra e far scorrere il gruppo schermo verso sinistra per aprire la staffa di supporto. Riporre la staffa;

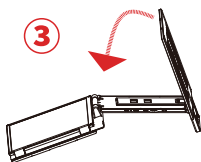

3. Piegare la base verso l'interno, verso il centro;

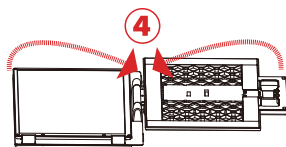

4. Conservare il gruppo schermo e il gruppo staffa;

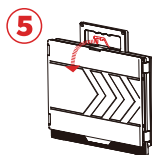

5. Chiudere il fermo;

*NOTA:

1. per evitare danni, seguire la sequenza di apertura e chiusura.

2. Quando si ripone il prodotto, prima di trasportarlo a mano il fermo dev'essere chiuso saldamente; in caso contrario si rischia che lo schermo si stacchi e si rompa.

Definizioni chiave

1. Utilizzo dei tasti Menu / Più / Meno:

1. Premere il tasto centrale per entrare nel menu impostazioni.

2. Nel menu impostazioni, premere il pulsante verso l'alto per spostarsi verso l'alto e il pulsante verso il basso per spostarsi verso il basso. Premere il tasto centrale per confermare la selezione.

3. Premere il pulsante verso l'alto per aumentare i valori del parametro, il pulsante verso il basso per ridurre i valori del parametro, quindi premere il tasto centrale per conferma. Con lo stesso metodo si regolano altri parametri.

4. Premere il tasto centrale per 2 secondi per tornare al menu precedente.

5. Per spegnere lo schermo, premere il tasto centrale per 3 secondi.



Pulsante Menu/Selezione/Conferma
Tenere premuto per 2 secondi
per tornare indietro
Tenere premuto per 3 secondi
per spegnere



Attiva/disattiva a destra "Più"
Regolazione del volume

Attiva/disattiva a sinistra "Meno"
Regolazione della retroilluminazione

Definizioni chiave

2.Modalità schermo grande con un solo tasto

1.Premere il tasto per 1 secondo per passare alla modalità schermo grande con un solo tasto, con una risoluzione di 3840x800 60 Hz.

2.Premere il tasto per 1 secondo per uscire dalla modalità schermo grande con un solo tasto.

3.Per entrare nella modalità schermo grande con un solo tasto, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

1.L'interfaccia MINI HDMI del prodotto deve avere un collegamento del segnale.

2.L'interfaccia TYPE-C del prodotto dev'essere collegata all'interfaccia TYPE-C a funzionalità complete del computer.

Modalità schermo grande con un solo tasto



3.Spegnere lo schermo

Spegnere lo schermo



1.Per spegnere lo schermo centrale, premere il tasto per 3 secondi.

2.Per accendere lo schermo centrale, premere il tasto per 3 secondi.


Installazione del driver

1.Installazione del driver per computer

Unità flash USB



Nota: Inserire l'unità flash USB

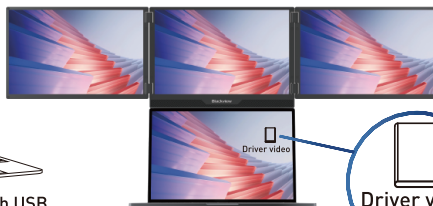

Driver video

Nota: Il laptop, una volta collegato, installerà automaticamente i driver necessari. Per l'installazione manuale, eseguire il file (SMIUSBdisplaysW.exe) presente nell'unità flash USB. Per i sistemi MacOS, installare il driver (InstantView.exe) appropriato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modalità di connessione


1. Collegare Table 16 al laptop

Nota: L'alimentatore esterno deve essere collegato all'interfaccia PD del prodotto.

Connessione TYPE-C:

Se il laptop dispone di una porta Type-C a funzionalità complete, utilizzare un cavo da USB-C a USB-C per collegare il dispositivo al laptop.

Contemporaneamente, alimentare il dispositivo tramite l'adattatore PD incluso e il cavo di ricarica da USB-C a USB-C.

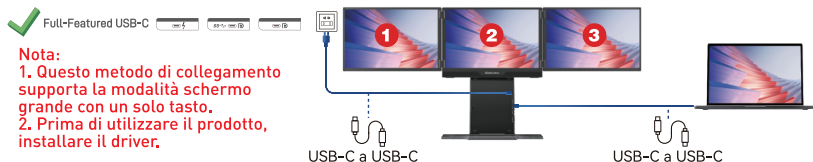

Nota:


1. Questo metodo di collegamento supporta la modalità schermo grande con un solo tasto.

2. Prima di utilizzare il prodotto, installare il driver.

Collegamento delle porte USB-A+HDMI:

Se il laptop è dotato di porte USB-A+HDMI, è possibile collegare direttamente Table 16 alle porte USB-A e HDMI del laptop con un cavo da USB-A a USB-C e da HDMI a MINI HDMI. Collegare l'adattatore esterno all'interfaccia PD del prodotto tramite un cavo da USB-C a USB-C per l'alimentazione, l'adattatore è incluso nella confezione.

Nota: Questo metodo di collegamento supporta la modalità schermo grande con un solo tasto.

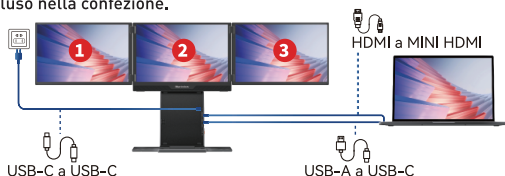

Connessione porta HDMI:

Se il tuo laptop dispone di una porta HDMI, collega lo schermo utilizzando un cavo da HDMI a Mini HDMI. Contemporaneamente, alimentare il dispositivo tramite l'adattatore PD incluso e il cavo di ricarica da USB-C a USB-C.

Nota: Questo metodo di collegamento supporta la modalità schermo grande con un solo tasto.

Nota: L'alimentatore esterno deve essere collegato all'interfaccia PD del prodotto.



Collegamento della porta USB-A:

Se il laptop è dotato di una porta USB-A, è possibile collegare direttamente Table 16 alla porta USB-A del laptop con un cavo da USB-A a USB-C. Per l'alimentazione, collegare un adattatore esterno all'interfaccia PD del prodotto. L'adattatore è incluso nella confezione.




Nota: L'alimentatore esterno deve essere collegato all'interfaccia PD del prodotto.

Nota: La modalità schermo grande viene attivata esclusivamente in presenza di alimentazione PD combinata con collegamenti Type-C e HDMI, che supportano la ricarica del notebook. Tuttavia, l'attivazione della modalità schermo grande tramite altri metodi di collegamento non consente la funzionalità di ricarica del notebook.

Características do Produto

1. Produto Principal

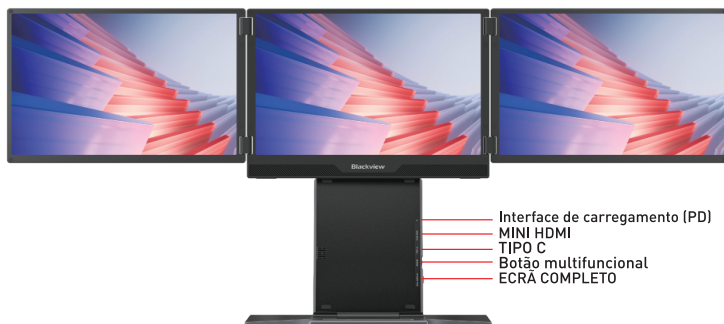

Nota: A fonte de alimentação do adaptador externo deve estar ligada à interface PD do produto.

2. Acessórios



Monitor



USB-A para
USB-C



USB-C para
USB-C



HDMI para
MINI HDMI



Adaptador de
alimentação



Pen USB

3. Parâmetros

Peso:	≈3,5Kg	Tamanho da tela:	15,3 polegadas
Proporção do ecrã:	16:10	Tipo de Pannel:	Ângulo de Visão Amplo IPS
Tamanho:	358,7x303,4x47,9mm	Brilho médio:	300cd/m ²
Taxa de Atualização:	60Hz	Entrada Tipo C:	5V-20V / 5A máx.
Resolução:	1920x1200	Saída Tipo C:	5V-20V / 3,5A máx.
Alto-falante:	1	Portas:	Type-C x2+MINI HDMI

Instalação e armazenamento


1. Expandir o monitor

1




Passo 1: Abra o fecho de armazenamento.

2




Passo 2: Abra o conjunto do ecrã e o conjunto do suporte.

3

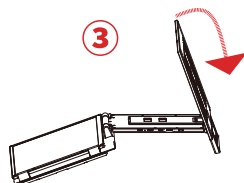


Passo 3: Abria a base.

Instalação e armazenamento

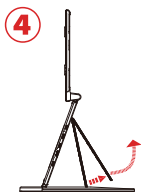


Passo 4: Abra a haste de suporte e ajuste-a ao ângulo desejado.

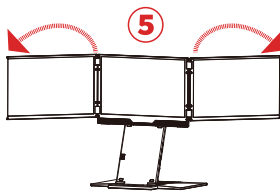


Passo 5: Abra os ecrãs esquerdo e direito e ajuste-os ao ângulo desejado.



2. Ajuste do suporte

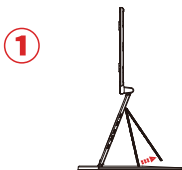

1

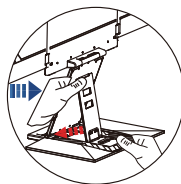

1. Ao ajustar o ângulo do ecrã, certifique-se de que o ângulo entre o suporte e o ecrã está devidamente alinhado, para manter um equilíbrio estável.

2. O suporte permite um ajuste em três níveis.

3. Durante a instalação, certifique-se de que o suporte está firmemente fixado à unidade base, para evitar que tombe.

4. Segure a base com a mão direita e deslize o conjunto do ecrã para a esquerda, para abrir o suporte.




1. Ao ajustar o ângulo do ecrã, manuseie cuidadosamente os cantos inferior esquerdo e superior direito do ecrã central, para evitar danos no ecrã.

2. Após cada ajuste do ângulo do ecrã, verifique se a haste de suporte está devidamente encaixada, para evitar que o suporte ceda.

3. Ao guardar o produto, coloque-o com a superfície de silicone virada para baixo, para evitar riscos.

Cenários de utilização

Cenário 1

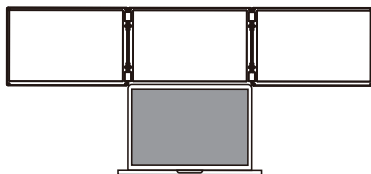

Modo de visualização paisagem

Cenário 2




Modo de ecrã duplo

O Table 16 suporta o encerramento com um clique do ecrã central, o que não só reduz o consumo de energia em 30%, como também permite que o dispositivo seja dobrado para trás e colocado atrás do monitor do computador, transformando-o instantaneamente num divisor de ecrã duplo. Esta funcionalidade multifuncional adapta-se a diferentes cenários de trabalho. Para uma melhor experiência do utilizador, é necessário definir a opção de dobragem horizontal nas definições de ecrã.

Instalação e armazenamento


3. Sequência de fecho

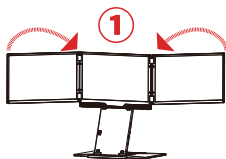


1. Dobre o ecrã para dentro, seguindo a sequência;




2. Segure a base com a mão direita e deslize o conjunto do ecrã para a esquerda, para desdobrar o suporte. Para guardar o suporte;

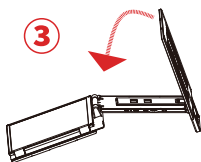

3. Dobre a base para dentro, em direção ao centro;

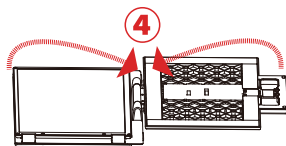

4. Guarde o conjunto do ecrã e o conjunto do suporte;

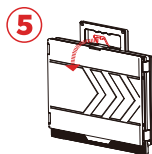

5. Feche a lingueta de bloqueio;

*NOTA:

1. Siga a sequência de abertura e fecho para evitar danos.

2. Ao guardar o produto, a lingueta deve estar firmemente bloqueada antes de o transportar à mão; caso contrário, existe o risco de o ecrã se soltar e partir.

Definições das teclas

1. Utilização dos botões Menu / Mais / Menos:

1. Prima o botão do meio para aceder ao menu de configurações.

2. No menu de configurações, prima o botão para cima para subir, para baixo para descer. Prima o botão do meio para confirmar a seleção.

3. Prima o botão para cima para aumentar os valores dos parâmetros, para baixo para diminuir os valores dos parâmetros e, em seguida, prima o botão do meio para confirmar. O mesmo método aplica-se ao ajuste de outros parâmetros.

4. Prima o botão do meio durante 2 segundos para voltar ao menu anterior.

5. Prima o botão do meio durante 3 segundos para desligar o ecrã.



Botão Menu/Seleção/Confirmação
Pressione e segure por dois segundos para retornar
Pressione e segure por três segundos para desligar



Altere para a direita "Mais"
Ajuste do Volume

Altere para a esquerda "Menos"
Ajuste da Luz de Fundo

Definições das teclas

2. Modo de ecrã grande com um botão

1. Prima o botão durante 1 segundo para alternar para o modo de ecrã grande com um botão, com uma resolução de 3840×800 a 60 Hz.
2. Prima o botão durante 1 segundo para sair do modo de ecrã grande com um botão.
3. Para aceder ao modo de ecrã grande com um botão, devem ser cumpridas as seguintes condições:
 1. A interface MINI HDMI do produto deve ter uma ligação de sinal.
 2. A interface USB-C do produto deve estar ligada à interface USB-C de função completa do computador.

Modo de ecrã grande com um botão



3. Desligue o ecrã

Desligue o ecrã



1. Prima o botão durante 3 segundos para desligar o ecrã do meio.
2. Prima o botão durante 3 segundos para ligar o ecrã do meio.

Instalação do controlador

1. Instalação do controlador para computadores



Nota: Insira a Pen USB

Nota: Quando estiver ligado, o seu portátil instalará automaticamente os controladores (drivers) necessários. Para efetuar uma instalação manual, execute o ficheiro "SMIUSBdisplaysW.exe", que se encontra na unidade da pen USB. Para sistemas macOS, instale o respetivo controlador, "Instant-View.exe", e siga as instruções no ecrã.

Modo de conexão

1. Ligue o Table 16 ao portátil

Nota: A fonte de alimentação do adaptador externo deve estar ligada à interface PD do produto.

Ligação TIPO C:

Se o seu portátil tiver uma porta USB-C com todas as funcionalidades, utilize um cabo USB-C para para USB-C para ligar o dispositivo ao portátil.

Simultaneamente, ligue o dispositivo através do adaptador PD incluído e do cabo de carregamento USB-C para USB-C.



Full-Featured USB-C

Nota:


1. Simultaneamente, alimente o dispositivo através do adaptador PD incluído e do cabo de carregamento USB-C para USB-C.

2. Antes de utilizar o produto, deverá instalar o controlador.

Ligação através das portas USB-A + HDMI:

Se o seu portátil tiver portas USB-A + HDMI, pode ligar diretamente o Table 16 às portas USB-A e HDMI do portátil, utilizando um cabo USB-A para USB-C e um cabo HDMI para MINI HDMI. Ligue o adaptador externo à interface PD do produto através de um cabo USB-C para USB-C para alimentação; o adaptador está incluído na embalagem.

Nota: Simultaneamente, alimente o dispositivo através do adaptador PD incluído e do cabo de carregamento USB-C para USB-C.

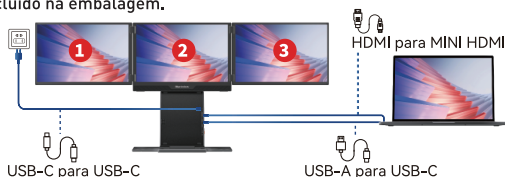

Ligação da Porta HDMI:

Se o seu portátil tiver uma porta HDMI, ligue o ecrã utilizando um cabo HDMI para Mini HDMI. Ao mesmo tempo, alimente o dispositivo através do adaptador PD incluído e do cabo de carregamento USB-C para USB-C.

Nota: Simultaneamente, alimente o dispositivo através do adaptador PD incluído e do cabo de carregamento USB-C para USB-C.

Nota: A fonte de alimentação do adaptador externo deve estar ligada à interface PD do produto.



Ligação à porta USB-A:

Se o seu portátil tiver uma porta USB-A, pode ligar diretamente o Table 16 à porta USB-A do portátil com um cabo USB-A para USB-C. O adaptador está incluído na embalagem.



Nota: A fonte de alimentação do adaptador externo deve estar ligada à interface PD do produto.

Nota: O modo de ecrã grande é ativado exclusivamente quando a alimentação PD é combinada com ligações USB-C e HDMI, que são compatíveis com o carregamento do portátil. No entanto, ativar o modo de ecrã grande através de outros métodos de ligação, a funcionalidade de carregamento do portátil não ficará ativa.

製品の属性

1. 製品本体



注記: 外部アダプターの電源は、製品のPDインターフェースに接続する必要があります。

2. 付属品



モニター

USB-A ~
USB-CUSB-C ~
USB-CHDMI ~
MINI HDMI

電源アダプター

USBフラッシュ
ドライブ

3. パラメータ

重量:	≈3.5Kg	スクリーンサイズ:	15.3 インチ
アスペクト比:	16:10	パネルタイプ:	IPS 広視野角
サイズ:	358.7×303.4×47.9mm	平均輝度:	300cd/m ²
リフレッシュレート:	60Hz	Type-C 入力:	5V-20V / 最大5A
解像度:	1920x1200	Type-C 出力:	5V-20V / 最大3.5A
スピーカー:	1	ポート:	Type-C x2+MINI HDMI

設置および保管


1. ディスプレイを拡張

①




ステップ1: 保管用留め金を開けます。

②




ステップ2: 画面アセンブリとブラケットアセンブリを開けます。

③

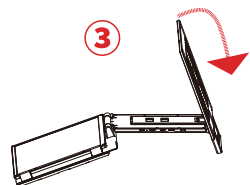


ステップ3: ベースを開けます。

設置および保管

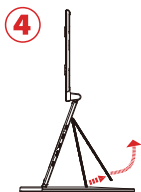


ステップ4: サポートロッドを開け、希望する角度に調節します。

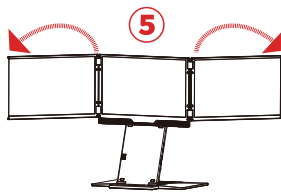


ステップ5: 左右の画面を開き、希望する角度に調節します。



2. キックスタンドの調節

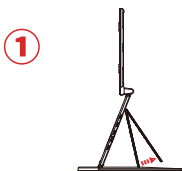

②

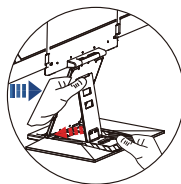


1. 画面の角度を調節する際は、スタンドと画面の角度が正確に一致するようにして、安定したバランスを保ってください。
2. スタンドは3段階の調節が可能です。
3. 取り付け時は、スタンドがベースユニットにしっかりと固定されていることを確認して、傾かないようにしてください。
4. ベースを右手で持ち、画面アセンブリを左にスライドさせてスタンドを設置します。



1. 画面の角度を調節する際は、中央の画面の左下隅と右上隅を操作して、ディスプレイの破損を防いでください。
2. 画面の角度を調節することにより、サポートロッドがしっかりと固定されていることを確認し、倒れないようにしてください。
3. 製品を保管する際は、傷がつかないように、シリコン面を下に向けて置いてください。

使用例

シナリオ1

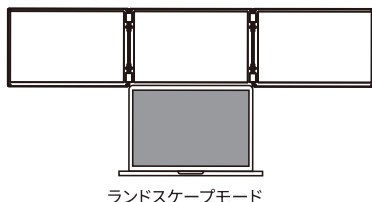

ランドスケープモード

シナリオ2




デュアルスクリーンモード

テーブル16は、中央の画面をワンクリックでシャットダウンできる機能を備えています。これにより、消費電力を30%削減するだけでなく、デバイスを後ろに折り畳んでコンピューターのモニターの後ろに設置することができ、瞬時にデュアルスクリーンプリッターになります。この多機能性により、さまざまな作業シーンに対応できます。より良いユーザー体験のためには、ディスプレイ設定で横折り畳みのオプションを設定してください。

設置および保管


3. 終了手順

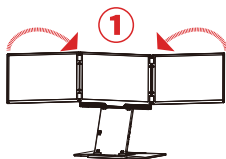


1.スクリーンを順番に折り畳みます。




2.ベースを右手で持ち、画面アセンブリを左にスライドさせてサポートブラケットを広げます。ブラケットを収納するには、

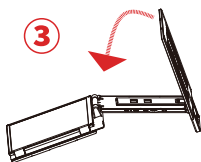

3.ベースを中心にに向けて折り畳みます。

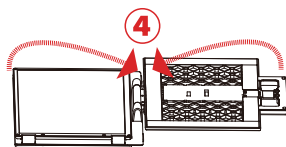

4.画面アセンブリとブラケットアセンブリを収納します。

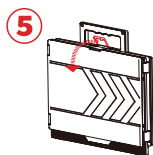

5.ラッチを閉めます。

*注記:

- 1.デバイスの損傷を防ぐため、下記の開閉手順に従ってください。
- 2.製品を保管する際は、手で運ぶ前にラッチをしっかりとロックしてください。そうしない場合、画面が外れて破損する危険性があります。

キーの定義

1.メニューキー/プラスキー/マイナスキーの使い方:

- 1.真ん中のボタンを押して設定メニューに入ります。
- 2.設定メニューでは、ボタンを上向きに押すと上に移動し、下向きに押すと下に移動します。真ん中のボタンを押して選択を確定します。
- 3.ボタンを上向きに押すとパラメータ値が上昇し、下向きに押すと減少します。次に、真ん中のボタンを押して確定します。他のパラメータの調整にも同じ方法が利用できます。
- 4.真ん中のボタンを2秒間押すと、前のメニューに戻ります。
- 5.真ん中のボタンを3秒間押すと、画面がオフになります。



メニュー/選択/確定ボタン
* 2秒押し続けると戻ります。

* 3秒押し続けるとシャットダウンします。



「マイナス」を下にトグル
バックライト調整

上方向にトグル「プラス」
ボリューム調整

キーの定義

2. ワンキー大画面モード

1. ボタンを1秒間押し、解像度3840×800、60Hzのワンキー大画面モードに切り替わります。
2. ボタンを1秒間押し、ワンキー大画面モードが終了します。
3. ワンキー大画面モードに切り替えるには、以下の条件を満たしている必要があります。
 1. 製品のMINI HDMIインターフェースに信号が接続されている。
 2. 製品のTYPE-Cインターフェースが、コンピュータのフル機能TYPE-Cインターフェースに接続されている。



3. ディスプレイ画面をオフにする

ディスプレイ画面をオフにする



1. ボタンを3秒間押し、真ん中の画面をオフにします。
2. ボタンを3秒間押し、真ん中の画面をオンにします。

ドライバインストール

1. コンピュータ用ドライバのインストール



注記: 接続すると、ノートパソコンは必要なドライバーを自動的にインストールします。手動でインストールするには、USBフラッシュドライブにある (SMIUSBdisplaysW.exe) ファイルを起動させてください。MacOSシステムの場合は、適切な (InstantView.exe) ドライバーをインストールして、画面の指示に従ってください。

1. Table 16をノートパソコンに接続

注記：外部アダプターの電源は、製品のPDインターフェースに接続する必要があります。

TYPE-C接続：

ノートパソコンにフル機能のType-Cポートがある場合は、USB-C - USB-Cケーブルを使用してデバイスをノートパソコンに接続してください。

同時に付属のPDアダプターとUSB-C - USB-C充電ケーブルを介してデバイスに電源を供給します。




Full-Featured USB-C



注記：

1. この接続方法は、ワンタッチ大画面モードに対応しています。


2. 製品を使用する前に、最初にドライバーをインストールしてください。

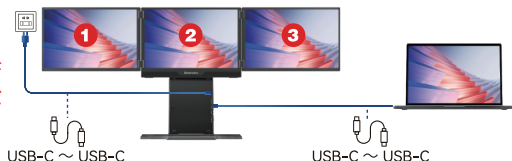

USB-AおよびHDMIポート接続：

ノートパソコンにUSB-AポートとHDMIポートがある場合は、USB-A - USB-CとHDMI - MINI HDMIケーブルを使用して、ノートパソコンのUSB-AポートとHDMIポートにTable 16を直接接続できます。外部アダプターをUSB-C - USB-Cケーブルを使用して製品のPDインターフェースに接続して電源を供給してください。アダプターはパッケージに含まれています。

注記：この接続方法は、ワンタッチ大画面モードに対応しています。

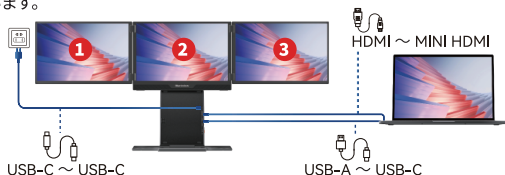

HDMIポート接続：

ノートパソコンにHDMIポートがある場合は、HDMI-Mini HDMIケーブルを使用して画面を接続します。同時に付属のPDアダプターとUSB-C - USB-C充電ケーブルを介してデバイスに電源を供給します。

注記：この接続方法は、ワンタッチ大画面モードに対応しています。
注記：外部アダプターの電源は、製品のPDインターフェースに接続する必要があります。



USB-Aポート接続：

ノートパソコンにUSB-Aポートがある場合は、USB-A - USB-Cを使用して、ノートパソコンのUSB-AポートにTable 16を直接接続できます。外部アダプターを製品のPDインターフェースに接続して電源を供給してください。アダプターはパッケージに含まれています。



注記：外部アダプターの電源は、製品のPDインターフェースに接続する必要があります。

注記：大画面モードは、PD電源とType-CおよびHDMI接続を併用した場合においてのみ有効になり、ノートパソコンの充電に対応しています。ただし、その他の接続方法で大画面モードを有効にしても、ノートパソコンの充電機能は利用できません。




Facebook Group




Facebook



YouTube

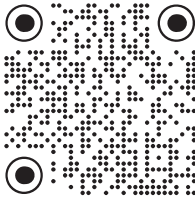

TikTok

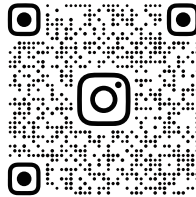

Instagram

Manufacturer: Shenzhen Doke Communication Co., Ltd
Address: No. 1301-1302, Block B, Weidonglong Business Building,
No. 2113 Meilong Avenue, Qinghua Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen, China



www.blackview.hk