Blackview

GamiBook 16

USER GUIDE

Table of Contents

English

Chapter 1: Get familiar with your Notebook PC
Product Icon Graphic ---- 1
Speciication and Description ---- 2
Preparing your Computer ---- 3
Windows 11 Notebook PC safety Instructions ---- 3-4
Chapter 2: Using your Notebook PC
Before starting to use ---- 5
Using the touchpad ---- 6
Touchpad gestures ---- 6-7
Using the key ---- 8

Русский

Глава 1: Знакомство с ноутбуком
чертежи продукции ---- 9
Спецификация и описание ---- 10
Подготовка компьютера ---- 11
Инструкции по безопасности ноутбука Win11 ---- 11-12
Глава 2: Использование ноутбука
Перед началом использования ---- 13
Использование сенсорной панели ---- 14
Жесты сенсорной панели ---- 14-15
Использование клавиш ---- 16

Español

Capítulo 1: Familiarícese con su PC Notebook
Icono del producto ---- 17
Especificaciones y descripción ---- 18
Preparación de su computadora ---- 19
Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11 ---- 19-20
Capítulo 2: Uso del PC Notebook
Antes de usarlo ---- 21
Uso del panel táctil ---- 22
Gestos del panel táctil ---- 22-23
Uso de las teclas ---- 24

Deutsch

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut
Produktabbildung ---- 25
Spezifikation und Beschreibung ---- 26
Vorbereitung Ihres Computers ---- 27
Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC ---- 27-28
Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen
Bevor Sie mit der Nutzung beginnen ---- 29
Benutzung des Touchpads ---- 30
Touchpad-Gesten ---- 30-31
Verwendung der Tasten ---- 32

Table of Contents

Français

Chapitre 1: Découverte de votre Notebook PC
Présentation du produit ——— 33
Caractéristiques et description ——— 34
Préparation de votre ordinateur ——— 35
Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11 ——— 35-36
Chapitre 2 : Utilisation de votre Notebook PC
Avant utilisation ——— 37
Utilisation du pavé tactile ——— 38
Gestes du pavé tactile——— 38-39
Utilisation des touches ——— 40

Italiano

Capitolo 1: Acquisire familiarità con il PC notebook
Icona del prodotto ——— 41
Specifiche tecniche e descrizione ——— 42
Preparazione del computer ——— 43
Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11 ——— 43-44
Capitolo 2: Utilizzo del PC notebook
Prima di iniziare l'utilizzo ——— 45
Utilizzo del touchpad ——— 46
Azioni sul touchpad ——— 46-47
Utilizzo dei tasti ——— 48

Português


Capítulo 1: Familiarize-se com seu Notebook PC
Ícone do produto ——— 49
Especificação e descrição ——— 50
Preparando o seu computador ——— 51
Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11 ——— 51-52
Capítulo 2: Como usar o Notebook PC
Antes de começar a usar ——— 53
Uso do touchpad ——— 54
Gestos para o touchpad ——— 54-55
Usando a tecla ——— 56

日本語

第1章: ご購入いただいたノートパソコンについて
製品図 ——— 57
仕様および説明 ——— 58
コンピューターの準備 ——— 59
Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル ——— 59-60
第2章：ノートパソコンを使う
使用する前に ——— 61
タッチパッドの使用 ——— 62
タッチパッドのジェスチャー ——— 62-63
キーを使う ——— 64

CHAPTER 1:
Get familiar with your Notebook PC

■ Product Icon Graphic

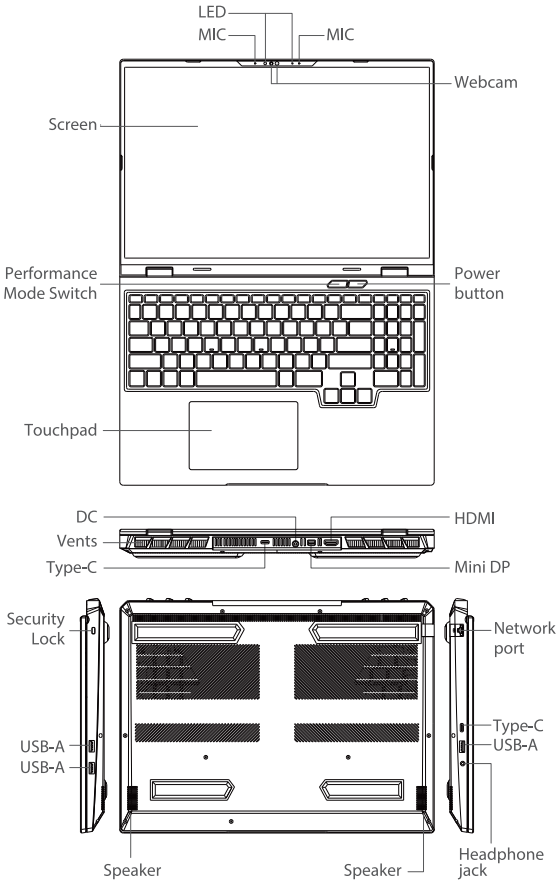


■ Specification and Description

Model number	GamiBook 16
LCD display	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) wireless network card, support bluetooth 5.2
Input and output ports	3 x USB-A 2 x Type-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Network port 1 x Headphone jack 1 x Security Lock
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, dual sound channel Built-in dual stereo speakers
System status LED	Power switch, battery charging, camera working status
Keyboard	101 keys
Power adapter	Input 100-240V AC 50/60Hz Output DC 20V/12.5A, 250W
Battery	Polymer lithium battery
Pointing device	Built-in touchpad
Performance Mode Switch	Office mode: Green always on Balance mode: Blue always on *Turbo mode: Purple always on *Custom mode: White always on (AC Adaptor Needs to be Plugged in)

■ Preparing your Computer

Connect the AC adapter's DC output plug to the DC IN jack. The first time to use, the computer will take a long time to boot up, please wait patiently.

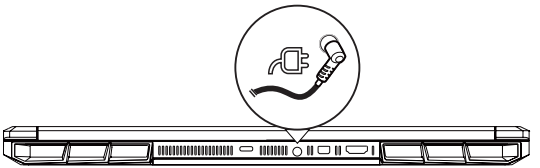

■ Windows 11 Notebook PC Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can extend the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety

Please use the original batteries

Warning:

1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. A damaged battery may cause personal injury (Note: damaged batteries exhibiting signs such as deformation, fire baking, perforation, impact, etc.).
3. Do not decompose the battery.

Note:

Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery is damaged, the electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

2. Safety and regulatory information

1. Do not operate the equipment while removing any covers such as computer covers, bezels, filler brackets, front panel gaskets, etc.

2. Do not use the equipment in a humid environment to prevent liquid from flowing into the equipment.
3. Do not use damaged equipment, including cracked, broken, or damaged power cords.
4. Do not insert any objects into the ventilation holes or equipment openings. Doing so may cause fire or electric shock.
5. Do not place the base of the portable computer or adapter on the exposed skin for a long time while it is running. The surface temperature of the base will rise during normal operation, especially when AC power is used. Continuous contact with exposed skin can cause discomfort or burns.
6. To disconnect all power from the portable computer, first turn off the computer, disconnect the AC adapter from the power outlet, and then remove all batteries installed in the battery bay or module bay.

3. Operate inside the equipment

1. Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and blades.
2. The internal components may become very hot during normal operation. Allow them to cool down before touching any internal components.
3. Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory/modem baffle.
4. To avoid electric shock, please plug the power cable of the equipment into a properly grounded power socket, and use only the power cable approved for the equipment.
5. Make sure to keep new and used batteries away from children.

4. Power supply and adapter safety

Please use the original power supply and adapter.

Note: AC adapters may be at high temperatures during normal computer operation. Ensure good ventilation and take care when handling adapters during or just after operation.

CHAPTER 2:
Using your Notebook PC

■ Before starting to use

Charge the Notebook PC
Step 1: Connect the AC power cable to the power adapter.
Step 2: Plug the power adapter into a 100V~240V power outlet.
Step 3: Insert the adapter into the DC power interface.

Before your first use, please connect the power adapter and charge the laptop for 3 hours.
NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on model and your region.



Important Reminder!

Power adapter information	
Input voltage	100-240V
Input frequency	50-60Hz
Rated output current	12.5A
Rated output voltage	20V

The laptop computer label is located in the bottom shell area. It is necessary to confirm the input/output frequency information on the power adapter.

Before using the laptop for the first time, please make sure that the adapter has been connected to the computer. Do not use extension cords. For safety reasons, please connect this device to a properly grounded socket.

To remove the external power supply from the laptop, unplug the power adapter cable connected to the laptop.

■ Touchpad gestures

	**Single-finger sliding** Move the cursor in any direction on the touchpad.
	**Single-point touch function** Pressing the touchpad enables the "click" operation, which selects or initiates a project. Rapid pressing can perform the "double-click" operation.
	**Press with two fingers** Two-finger tapping on the touchpad enables the right-click .function of the mouse.
	**Two-finger sliding** Moving two fingers on the touchpad enables quick scrolling of web pages, documents and playlists.
	**Two-finger operation for zooming in or out** Using two fingers, you can zoom in and out of documents, photos and maps.


	**Press with three fingers** Press and hold the touchpad with three fingers to activate Cortana (if your computer supports Cortana)
	**Three fingers slide along the touchpad to select the direction** As shown in the figure.Use three fingers to swipe on the touchpad. Swiping upwards can open [TaskView] (Task View). Move the pointer over the window and click the touchpad to select the window, or swipe downwards to exit [TaskView] (Task View). Swiping downwards can minimize all opened windows and display [Desktop] (Desktop).

■ Using the key


Hotkeys	Function
<Fn> + <F1>	Enter sleep mode
<Fn> + <F2>	Turn Windows Lock/On
<Fn> + <F3>	Enable Display Mode
<Fn> + <F4>	Turn all radios on or off
<Fn> + <F5>	On/Off Touch pad mode
<Fn> + <F6>	Decrease brightness of Keyboard
<Fn> + <F7>	Increase brightness of Keyboard
<Fn> + <F8>	Enter MUTE mode
<Fn> + <F9>	Enter Volume down mode
<Fn> + <F10>	Enter Volume up mode
<Fn> + <F11>	Decrease brightness of LCD display
<Fn> + <F12>	Increase brightness of LCD display
<Fn> + 	On/Off camera function
 + <Space> (Option)	For a full list of Windows keyboard shortcuts, please visit the Microsoft official website https://support.microsoft.com/en-us/
	Enable Copilot on Windows Copilot will be displayed on the right side of the computer, Copilot supports pictures , voice, text and other chat methods.

Глава 1: Знакомство с ноутбуком

■ чертежи продукции

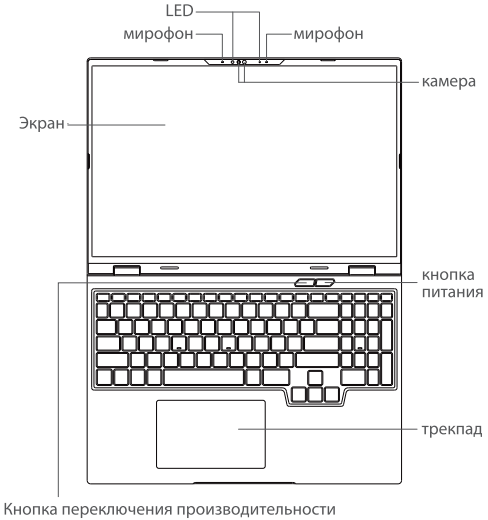



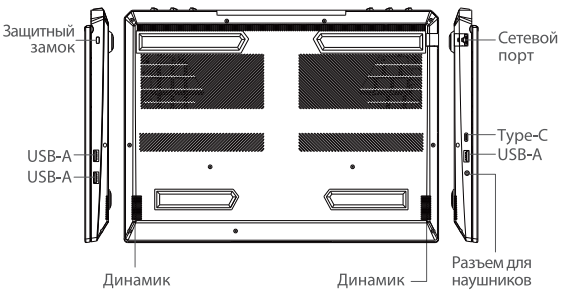


■ Спецификация и описание

модель	GamiBook 16
ЖК-дисплей	16'' 2560*1600 16:10 LCD
беспроводная сеть	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6)беспроводная сетевая карта, поддерживает блютуз 5.2
входные и выходные порты	3 x USB-A 2 x Type-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Сетевой порт 1 x Разъем для наушников 1 x Защитный замок
звуковое оборудование	встроенное HD аудиоустройство, двухканальное: встроенные двойные стереодинамики
светодиодное состояние системы	выключатель питания, зарядка аккумулятора, рабочее состояние камеры
Клавиатура	101 клавиш
адаптер питания	Вход 100-240 В переменного тока 50/60 Гц выход DC 20 В/12,5 А, 250 Вт
Батарея	полимерно-литиевая батарея
Устройство позиционирования курсора	встроенный трекпад
Кнопка переключения производитель-ности	Режим Office: зелёный индикатор постоянно горит Режим Balance: синий индикатор постоянно горит *Режим Turbo: фиолетовый индикатор постоянно горит *Режим Custom: белый индикатор постоянно горит (Требуется подключение сетевого адаптера)

■ Подготовка компьютера

Подключите штекер постоянного тока адаптера питания к разъёму DC IN.
При первом использовании компьютеру может потребоваться больше времени для загрузки. Пожалуйста, подождите.

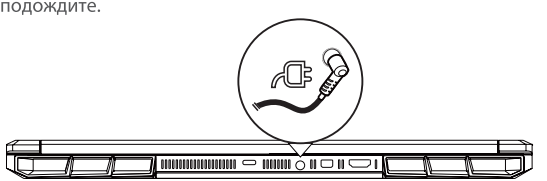

■ Инструкции по безопасности ноутбука Win11

Перед использованием данного продукта,подробно прочитайте принципы использования следующих рекомендаций и соблюдайте эти правила,может увеличить срок службы этого изделия, а также избежать опасности или нарушения закона.

1. Безопасность батареи

Используйте оригинальную батарею

Предупреждение:

1. Использование несовместимых батарей или батарей сторонних производителей может увеличить риск пожара или взрыва.
2. Поврежденные батареи могут привести к телесному повреждению
   (примечание: батареи с признаками повреждения, деформации, горения, проколов, ударов и т. д.)
3. Не разлагайте аккумулятор.

внимание:

При работе с поврежденными или протекающими батарейными блоками следует соблюдать особую осторожность.
При повреждении батареи электролит может вытекать из нее, что может привести к телесному повреждению или возгоранию.

2. Безопасность и нормативная информация

1. Не используйте устройство без снятия какой-либо крышки, такой как крышка компьютера, перегородка, заполняющий кронштейн, вкладыш передней панели и т. Д.
2. Не используйте устройство во влажной среде, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.
3. Не используйте поврежденное оборудование, включая треснувшие, сломанные или поврежденные шнуры питания.
4. Не подключайте ничего к вентиляционным отверстиям или отверстиям устройства, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Не ставьте основание ноутбука или адаптера на открытую кожу в течение длительного времени работы.Температура поверхности основания повышается при нормальной работе, особенно при использовании переменного тока. Постоянный контакт с открытой кожей может вызвать дискомфорт или ожоги.
6. Чтобы полностью отключить питание ноутбука, сначала выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от розетки, а затем извлеките все батареи, установленные в гнезде аккумулятора или кронштейне модуля.

3. Работа внутри устройства

1. Вредные движущиеся части. Держитесь подальше от вращающихся вентиляторов и лопастей.
2. Внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте остыть всем внутренним компонентам, прежде чем они вступят в контакт.
3. Перед открытием панели памяти/модема отсоедините все кабели (включая телефонные линии) от ноутбука.
4. Во избежание поражения электрическим током подключите кабель питания устройства к правильно заземленной розетке и используйте только тот кабель питания, который одобрен для данного устройства.
5. Обязательно храните новые и использованные батарейки подальше от детей.

4. Безопасность питания и адаптера

Используйте оригинальный источник питания и адаптер.

Примечание: Адаптер переменного тока может находиться при более высокой температуре во время нормальной работы компьютера. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы или сразу после нее, будьте осторожны при удержании и размещении адаптера.

Глава 2: Использование ноутбука

■ Перед началом использования

Зарядка ноутбука
Шаг 1: Подключите кабель питания переменного тока к адаптеру питания.
Шаг 2: Подключите адаптер питания к розетке 100 В~240 В.
Шаг 3: Вставьте адаптер в интерфейс питания DC.

Перед первым использованием подключите адаптер питания и зарядите ноутбук в течение 3 часов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Внешний вид адаптера питания может отличаться в зависимости от модели и региона.



Важное напоминание!

Информация об адаптере питания	
Входное напряжение	100-240 В
Входная частота	50-60 Гц
Номинальный выходной ток	12,5 А
Номинальное выходное напряжение	20 В

Этикетка ноутбука расположена в нижней части корпуса. Необходимо проверить информацию о входной/выходной частоте на адаптере питания.

Перед первым использованием ноутбука убедитесь, что адаптер подключен к компьютеру. Не используйте удлинители. В целях безопасности подключайте устройство к розетке с надлежащим заземлением.

Чтобы отключить внешний блок питания от ноутбука, отсоедините кабель адаптера питания, подключенный к ноутбуку.

■ Жесты сенсорной панели

	**Скольжение одним пальцем** Перемещение курсора в любом направлении на сенсорной панели.
	**Функция одноточечного касания** Нажатие на сенсорную панель включает операцию «нажатие», которая позволяет выбрать или инициировать проект. Быстрое нажатие позволяет выполнить операцию «двойное нажатие».
	**Нажатие двумя пальцами** Нажатие двумя пальцами на сенсорную панель позволяет использовать функцию правой кнопки мыши.
	**Скольжение двумя пальцами** Перемещение двух пальцев по сенсорной панели позволяет быстро прокручивать веб-страницы, документы и списки воспроизведения.
	**Управление двумя пальцами для увеличения или уменьшения масштаба** С помощью двух пальцев можно увеличивать или уменьшать масштаб документов, фотографий и карт.


	**Нажатие тремя пальцами** Нажмите и удерживайте сенсорную панель тремя пальцами, чтобы активировать Cortana (если компьютер поддерживает Cortana)
	**Проведите тремя пальцами по сенсорной панели, чтобы выбрать направление** Как показано на рисунке. Проведите тремя пальцами по сенсорной панели. Смахнув вверх, можно открыть [TaskView] (Вид задания). Наведите указатель на окно и нажмите на сенсорную панель, чтобы выбрать окно, или смахните вниз, чтобы выйти из [TaskView] (Вид задания). Смахнув вниз, можно свернуть все открытые окна и отобразить [Desktop] (Рабочий стол).

■ Использование клавиш

Горячие клавиши	Функция
<Fn> + <F1>	Переход в спящий режим
<Fn> + <F2>	Включение/выключение блокировки Windows
<Fn> + <F3>	Включение режима отображения
<Fn> + <F4>	Включение/выключение всех радиостанций
<Fn> + <F5>	Включение/выключение сенсорной панели
<Fn> + <F6>	Уменьшение яркости клавиатуры
<Fn> + <F7>	Увеличение яркости клавиатуры
<Fn> + <F8>	Переход в беззвучный режим
<Fn> + <F9>	Переход в режим уменьшения громкости
<Fn> + <F10>	Переход в режим увеличения громкости
<Fn> + <F11>	Уменьшение яркости ЖК-дисплея
<Fn> + <F12>	Увеличение яркости ЖК-дисплея
<Fn> + 	Включение/выключение камеры
 + <Пробел> (Опция)	Полный список сочетаний клавиш Windows можно найти на официальном сайте Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/
	Включение Copilot в Windows Copilot будет отображаться в правой части экрана компьютера. Copilot поддерживает изображения, голос, текст и другие методы чата

Capítulo 1:
Familiarícese con su PC Notebook

■ Icono del producto

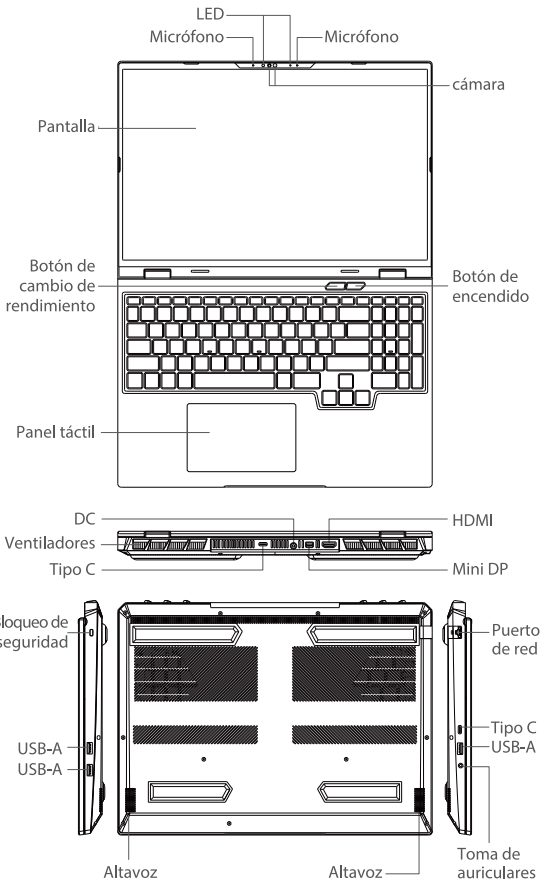


■ Especificaciones y descripción

Modelo	GamiBook 16
Pantalla LCD	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Red inalámbrica	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) wireless network card, soporte Bluetooth 5.2
Los puertos de entraday salida	3 x USB-A 2 x Tipo C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Puerto de red 1 x Toma de auriculares 1 x Bloqueo de seguridad
Dispositivo de audio	Dispositivo de audio HD incorporado, doble canal Altavoces estéreo duales incorporados
LED de estado del sistema	Interruptor de alimentación, carga de la batería, estado de funcionamiento de la cámara
Teclado	101 teclas
Adaptador de alimentación	Eantrada 100-240V AC 50/60Hz Salida DC 20V/12.5A, 250W
batería	Baterías de litio de polímero
Dispositivo señalador	Panel táctil incorporado
Botón de cambio de rendimiento	Modo Office: luz verde siempre encendida Modo Balance: luz azul siempre encendida *Modo Turbo: luz morada siempre encendida *Modo Personalizado: luz blanca siempre encendida (Se requiere conectar el adaptador de corriente)

■ Preparación de su computadora

Conecte el enchufe de salida de CC del adaptador de corriente al puerto DC IN.
La primera vez que utilice la computadora, el arranque puede tardar más tiempo. Por favor, espere pacientemente.

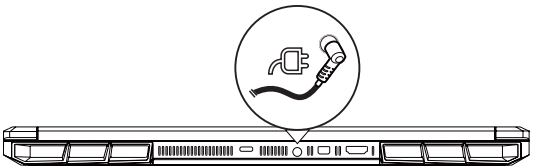

■ Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes directrices en detalle y siga estas reglas, de esta manera puede extender la vida útil del producto y evitar peligros o violación de la ley.

1. Seguridad de la batería

Por favor, utilice la batería original

Advertencias:

1. El uso de baterías incompatibles o baterías de terceros puede aumentar el riesgo de incendio o explosión.
2. Las baterías dañadas pueden causar lesiones personales (Nota: las baterías dañadas muestran signos de daños tales como la deformación, quemadura de fuego, perforación, impactos, etc.).
3. No descomponga la batería.

Notas:

Tenga mucho cuidado al manipular baterías dañadas o con fugas. Si la batería está dañada, el electrolito puede fugarse de la batería causando lesiones personales o incendios.

2. Información de seguridad y control

1. No utilice el dispositivo con cualquier cubierta protectora quitada, como cubiertas de computadora, biseles, soportes de llenado, revestimientos del panel frontal, etc.

2. No utilice el dispositivo en condiciones húmedas para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
3. No utilice equipos dañados, incluidos cables de alimentación agrietados, rotos o dañados.
4. No insierte nada a los conductos de ventilación o aberturas del equipo, lo que puede causar incendios o descargas eléctricas.
5. No coloque la base del ordenador portátil o adaptador sobre la piel expuesta durante mucho tiempo mientras el dispositivo está en funcionamiento. La temperatura superficial de la base aumenta durante el funcionamiento normal, especialmente cuando se utiliza alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar molestias o quemaduras.
6. Para desconectar toda la alimentación de su computadora portátil, primero apague el ordenador, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y, a continuación, retire todas las baterías instaladas en el compartimiento de la batería o en la bahía del módulo.

3. Operar dentro del dispositivo

1. Manténga las piezas móviles dañinas alejadas del ventilador y las cuchillas que giran.
2. Los componentes internos pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Deje que cualquier componente interno se enfríe antes de tocarlo.
3. Desconecte todos los cables, incluidas las líneas telefónicas, de su computadora portátil antes de abrir el bisel de memoria/módem.
4. Para evitar la descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación del dispositivo a una toma de corriente correctamente conectada a tierra y utilice únicamente los cables de alimentación aprobados para el dispositivo.
5. Asegúrese de que las baterías nuevas y usadas se mantengan alejadas de los niños.

4. La seguridad de la fuente de alimentación y el adaptador

Utilice la fuente de alimentación y el adaptador originales.
Nota: El adaptador de CA puede estar a una temperatura relativamente alta durante el funcionamiento normal del ordenador. Asegúrese de que la ventilación sea buena, durante el funcionamiento o después de la operación debe tener cuidado al tomar o dejar el adaptador.

Capítulo 2: Uso del PC Notebook

■ Antes de usarlo

Cargue el PC Notebook
Paso 1: Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente.
Paso 2: Enchufe el adaptador de corriente a un enchufe de 100 V~240 V.
Paso 3: Inserte el adaptador en la interfaz de alimentación DC.

Antes del primer uso, conecte el adaptador de corriente y cargue el portátil durante 3 horas.
NOTA: El adaptador de corriente podría variar en apariencia, según el modelo y su región.



¡Recordatorio importante!

Información del adaptador de corriente	
Voltaje de entrada	100-240V
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Corriente de salida nominal	12,5A
Voltaje de salida nominal	20V

La etiqueta del ordenador portátil está ubicada en la parte inferior de la carcasa. Es necesario confirmar la información de la frecuencia de entrada/salida en el adaptador de corriente.

Antes de utilizar el portátil por primera vez, asegúrese de que el adaptador se ha conectado al ordenador.
No utilice cables alargadores. Por razones de seguridad, conecte este dispositivo a un enchufe correctamente conectado a tierra.

Para desconectar la fuente de alimentación externa del portátil, desconecta el cable del adaptador de corriente conectado al portátil

■ Gestos del panel táctil

	**Deslizamiento de un dedo** Mueve el cursor en cualquier dirección en el panel táctil.
	**Función de toque de un solo punto** Presionar el panel táctil habilita la función de "clic", que selecciona o inicia un proyecto. Presionar rápidamente puede realizar la función de "doble clic".
	**Presión con dos dedos** Tocar con dos dedos en el panel táctil habilita la función de clic derecho del ratón.
	**Deslizamiento de dos dedos** Mover dos dedos en el panel táctil habilita el desplazamiento de páginas web, documentos y listas.
	**Función de alejar y acercar zoom con dos dedos** Usando dos dedos, puede acercar y alejar el zoom de documentos, fotos y mapas.


	**Presión con tres dedos** Mantenga pulsado el panel táctil con tres dedos para activar Cortana (si su ordenador es compatible con Cortana).
	**Deslice tres dedos por el panel táctil para seleccionar la dirección** Tal y como se muestra en la figura. Utilice tres dedos para deslizar el panel táctil. Al deslizar hacia arriba, se abre [TaskView] (Vista de tareas). Mueva el puntero sobre la ventana y haga clic en el panel táctil para seleccionar la ventana, o deslice hacia abajo para salir de [TaskView] (Vista de tareas). Al deslizar hacia abajo, se minimizan todas las ventanas abiertas y se muestra [Desktop] (Escritorio).

■ Uso de las teclas

Atajos de teclado	Función
<Fn> + <F1>	Entrar en modo de suspensión
<Fn> + <F2>	Activar/desactivar bloqueo de Windows
<Fn> + <F3>	Activar modo de pantalla
<Fn> + <F4>	Activar o desactivar todas las radios
<Fn> + <F5>	Activar/desactivar modo panel táctil
<Fn> + <F6>	Disminuir el brillo del teclado
<Fn> + <F7>	Aumentar el brillo del teclado
<Fn> + <F8>	Entrar en modo MUTE
<Fn> + <F9>	Entrar en modo bajar volumen
<Fn> + <F10>	Entrar en modo subir volumen
<Fn> + <F11>	Disminuir el brillo de la pantalla LCD
<Fn> + <F12>	Aumentar el brillo de la pantalla LCD
<Fn> + 	Activar/desactivar la función de cámara
+ <Espacio> (Opción)	Para ver la lista completa de atajos de teclado de Windows, visita el sitio web oficial de Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/
	Activar Copilot en Windows. Copilot se mostrará en el lado derecho de la pantalla y admite métodos de chat como imágenes, voz y texto.

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut

■ Produktabbildung

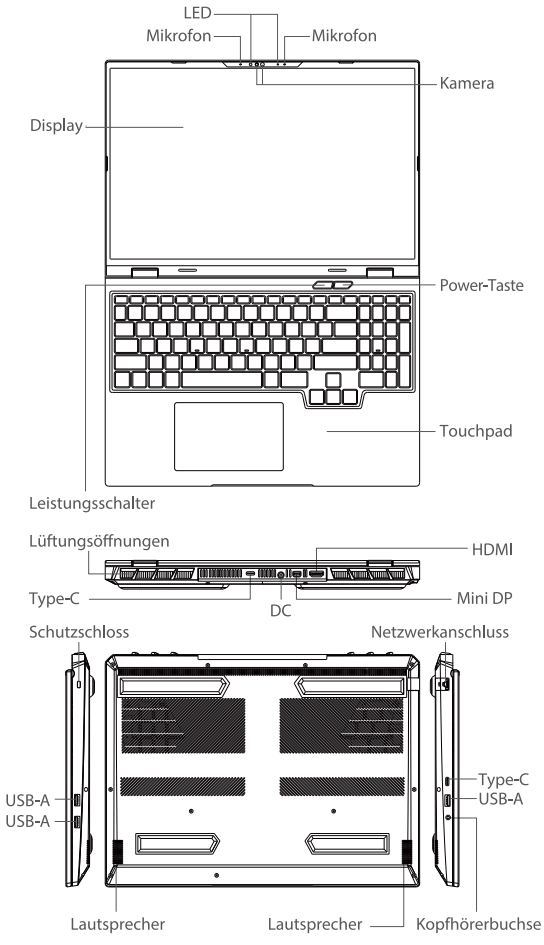


■ Spezifikation und Beschreibung

Modell	GamiBook 16
LCD-Bildschirm	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Funknetz	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) Drahtlosnetzwerkadapter, unterstützt Bluetooth 5.2
Ein- / Ausgangsports	3 x USB-A 2 x Tipo C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Netzwerkanschluss 1 x Kopfhörerbuchse 1 x Schutzschloss
Audiogeräte	Integrierte hochauflösende Audiogeräte, Zweikanalsystem; Integrierte zwei Stereo-Lautsprechersysteme
Systemzustand-LED	Netzschalter, Akkuladung, Betriebszustand der Kamera
Tastatur	101 keys
Netzteiladapter	Eingang 100-240V AC 50/60Hz Ausgang DC 20V/12,5A, 250W
Akku	Lithium Polymer Akku
Zeigegerät	Integriertes Touchpad
Leistungsschalter	Office-Modus: Grünes Licht dauerhaft an Balance-Modus: Blaues Licht dauerhaft an *Turbo-Modus: Violettes Licht dauerhaft an *Benutzerdefinierter Modus: Weißes Licht dauerhaft an (Netzteil muss angeschlossen sein)

■ Vorbereitung Ihres Computers

Schließen Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils an die DC-IN-Buchse an.
Beim ersten Einschalten kann der Computer länger zum Starten benötigen. Bitte haben Sie etwas Geduld.

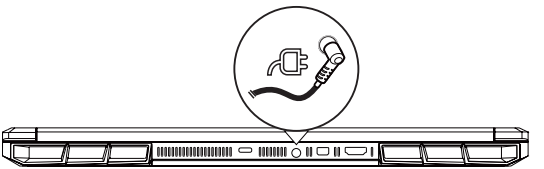

■ Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC

Bevor Sie diesen Laptop verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolgen Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer des Laptops zu verlängern und Gefahren zu vermeiden oder Gesetzesverstöße zu verhindern.

1. Akkusicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkust

Warnung:

1. Wenn Sie die inkompatiblen Akkus oder Akkus von Drittanbietern verwenden, könnten sie die Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen.
2. Die beschädigten Akkus können zu Verletzungen führen (Hinweis: Beschädigte Akkus mit Anzeichen wie Verformung, Hitzeschäden, Perforation, Stoßeinwirkungen usw.)
3. Zerlegen Sie die Akkus nicht.

Achtung:

Sollten Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit beschädigten oder undichten Akkupacke. Wenn der Akku beschädigt ist, kann der Elektrolyt aus dem Akku austreten und zu Verletzungen oder einem Brand führen.

2. Sicherheits-und Kontrollinformationen

1. Bedienen Sie das Gerät nicht, nachdem Sie die Abdeckungen, Blenden, Halterungen, Beläge an der Vorderseite usw. entfernt haben.

2. Verwenden Sie das Laptop nicht in feuchter Umgebung, um einen Wassereintritt ins Laptop zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine beschädigtes Laptops, z. B. wenn der Netzkabel gerissen, gebrochen oder beschädigt ist.
4. Blockieren Sie die Abluftöffnungen oder Geräteöffnungen nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag führen.
5. Während des Betriebs des Laptop oder Adapters stellen Sie das Sockel nicht längere Zeit direkt auf ihre Haut. Die Oberflächentemperatur des Sockel erhöht sich während des Normalbetriebs, insbesondere wenn Wechselstrom verwendet wird. Wenn das Sockel längere Zeit direkt ihre Haut berührt, kann es zu Beschwerden oder Verbrennungen führen.
6. Um die allen Stromversorgungen des Laptops zu trennen, schalten Sie zuerst das Laptop aus, trennen Sie die Verbindung vom Wechselstromadapter mit der Steckdose und entfernen Sie dann alle im Akkufach oder in der Modulhalterung installierten Akkus.

3. Innerhalb des Geräts arbeiten

1. Gefährliche bewegliche Teile (Bitte halten Sie sich von rotierenden Lüftern und Lüfterblättern fern).
2. Interne Komponenten könnten während des Normalbetriebs sehr heiß werden. Warten Sie bis die internen Komponenten abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren.
3. Bitte trennen Sie alle elektrische Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicher/ Modem öffnen.
4. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose und verwenden Sie nur das für das Gerät zugelassene Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

4. Netzteil-und Adaptersicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkus und Adapter.

Achtung: Während des Normalbetriebs des Laptops hat der Wechselstromadapter möglicherweise eine höhere Temperatur. Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und good as is mit dem Adapter während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb um.

Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen

■ Bevor Sie mit der Nutzung beginnen

Laden Sie den Notebook PC auf
Schritt 1: Schließen Sie das Netzkabel an das AC-Netzteil an.
Schritt 2: Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100 V~240 V an.
Schritt 3: Stecken Sie den Adapter in den DC Stromanschluss.

Schließen Sie vor der ersten Benutzung das Netzteil an und laden Sie den Laptop 3 Stunden lang auf.
HINWEIS: Das Netzteil kann je nach Modell und Ihrer Region unterschiedlich aussehen.

Wichtige Erinnerung!

Informationen zum Netzteil	
Eingangsspannung	100-240V
Eingangsfrequenz	50-60Hz
Nennausgangsstrom	12,5A
Nennausgangsspannung	20V

Das Etikett des Laptops befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses. Es ist notwendig, die Angaben zur Eingangs-/Ausgangsfrequenz auf dem Netzteil zu bestätigen.

Bevor Sie den Laptop das erste Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Adapter mit dem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Schließen Sie dieses Gerät aus Sicherheitsgründen bitte an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Um die externe Stromversorgung aus dem Laptop zu entfernen, ziehen Sie das an den Laptop angeschlossene Netzteilkabel ab.

■ Touchpad-Gesten

	**Mit einem Finger auf dem Touchpad streichen** Bewegen Sie den Cursor in eine beliebige Richtung mit dem Touchpad.
	**Einpunkt-Touch-Funktion** Das Drücken des Touchpads aktiviert die „Klick"-Funktion, mit der ein Projekt ausgewählt oder gestartet wird. Mit einem schnellen Drücken können Sie die „Doppelklick"-Funktion ausführen.
	**Mit zwei Fingern drücken** Wenn Sie mit zwei Fingern auf das Touchpad tippen, wird die Rechtsklickfunktion der Maus aktiviert.
	**Mit zwei Fingern auf dem Touchpad streichen** Wenn Sie zwei Finger auf dem Touchpad bewegen, können Sie schnell durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabelisten blättern.
	**Doppelfingerbedienung zum Vergrößern oder Verkleinern** Sie können mit zwei Fingern in Dokumente, Fotos und Karten hinein- und herauszoomen.


	**Mit drei Fingern drücken** Drücken und halten Sie das Touchpad mit drei Fingern, um Cortana zu aktivieren (wenn Ihr Computer Cortana unterstützt)
	**Drei Finger streichen über das Touchpad, um die Richtung zu wählen** Wie in der Abbildung gezeigt. Streichen Sie mit drei Fingern über das Touchpad. Durch das Streichen nach oben können Sie [TaskView] (Aufgabenansicht) öffnen. Fahren Sie mit dem Zeiger über das Fenster und klicken Sie auf das Touchpad, um das Fenster auszuwählen, oder streichen Sie nach unten, um [TaskView] (Aufgabenansicht) zu verlassen. Durch ein Wischen nach unten können alle geöffneten Fenster minimiert werden, und der [Desktop] wird angezeigt.

■ Verwendung der Tasten

Hotkeys	Funktion
<Fn> + <F1>	In den Energiesparmodus wechseln
<Fn> + <F2>	Windows-Sperre ein-/ausschalten
<Fn> + <F3>	Anzeigemodus aktivieren
<Fn> + <F4>	Alle Funkverbindungen ein-/ausschalten
<Fn> + <F5>	Touchpad ein-/ausschalten
<Fn> + <F6>	Tastaturbeleuchtung verringern
<Fn> + <F7>	Tastaturbeleuchtung erhöhen
<Fn> + <F8>	Stummschaltung aktivieren
<Fn> + <F9>	Lautstärke verringern
<Fn> + <F10>	Lautstärke erhöhen
<Fn> + <F11>	Bildschirmhelligkeit verringern
<Fn> + <F12>	Bildschirmhelligkeit erhöhen
<Fn> + 	Kamerafunktion ein-/ausschalten
 + <Leertaste> (Option)	Eine vollständige Liste der Windows-Tastenkombinationen finden Sie auf der offiziellen Microsoft-Website https://support.microsoft.com/en-us/
	Copilot in Windows aktivieren; Copilot wird auf der rechten Seite angezeigt und unterstützt Bilder, Sprache, Text sowie weitere Chat-Methoden.

Chapitre 1:
Découverte de votre Notebook PC

■ Présentation du produit

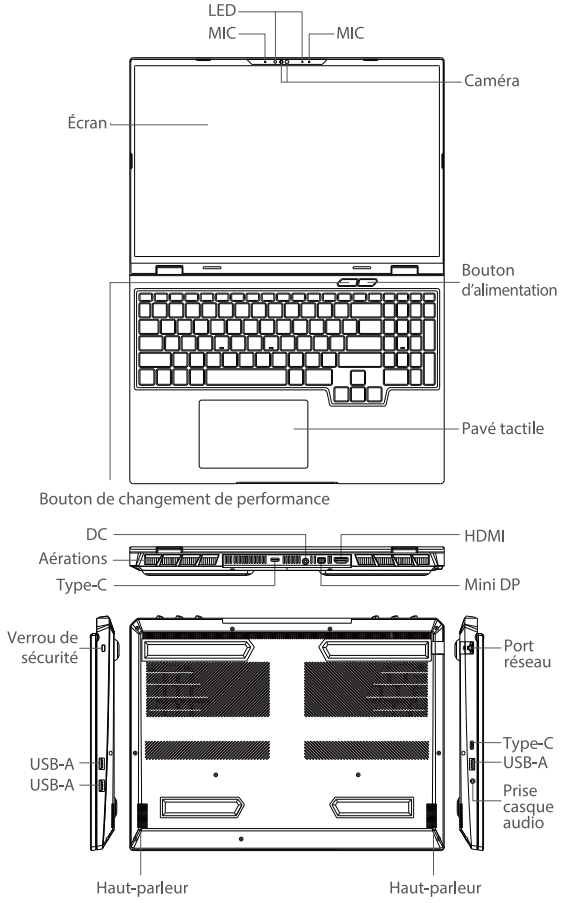


■ Caractéristiques et description

Modèle	GamiBook 16
Écran d'affichage LCD	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Réseau sans fil	Carte du réseau sans fil 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) , avec Bluetooth 5.2 à supporter
Ports d'entrée et de sortie	3 x USB-A 2 x Type-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Port réseau 1 x Prise casque audio 1 x Verrou de sécurité
Équipement audio	Équipement audio intégré à haute définition, deux canaux vocaux Double Haut-parleurs stéréo intégrés
État du système LED	Interrupteur d'alimentation, chargement de la batterie, état de service de la Caméra
Clavier	101 touches
Adaptateur d'alimentation	Entrée 100-240V CA 50/60Hz Sortie DC 20V/12.5A, 250W
Batterie	Batterie au lithium polymère
Équipement de pointage	Plaque de contrôle tactile intégré
Bouton de changement de performance	Mode Office : voyant vert toujours allumé Mode Balance : voyant bleu toujours allumé *Mode Turbo : voyant violet toujours allumé *Mode personnalisé : voyant blanc toujours allumé (L'adaptateur secteur doit être branché)

■ Préparation de votre ordinateur

Connectez la fiche de sortie CC de l'adaptateur secteur au port DC IN.
Lors de la première utilisation, l'ordinateur peut prendre plus de temps à démarrer. Veuillez patienter.

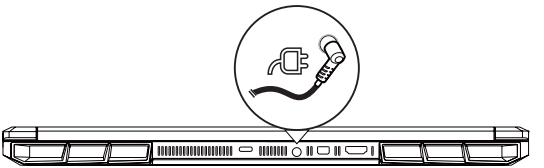

■Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11

Avant d'utiliser ce produit, veuillez bien lire les instructions suivantes en détail et respecter ces règles, ce qui augmente la durée de vie de ce produit et évite le danger ou la violation des lois.

1. Sécurité de la batterie

Veuillez utiliser la batterie d'origine.

Avertissement:

1. L'utilisation de batteries incompatibles ou de batteries tierces peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
2. Une batterie endommagée peut provoquer des blessures corporelles (Remarque: les batteries endommagées présentant des signes de déformations, de brûlure, de perforation,d'ipact, etc.)
3. Ne démontez pas la batterie.

Note:

Faites attention lors de l'utilisation des batteries endommagées ou fuites. Si la batterie est endommagée, l'électrolyte peut s'échapper de la batterie, ce qui provoquera des blessures corporelles ou un incendie.

2. Informations sur la sécurité et le contrôle

1. N'opérez pas l'appareil lors que des capots de protection sont démontés, tels que les capots d'ordinateur, les cadres, les supports de remplissage, les joints avant, etc.

2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide pour empêcher le liquide d'entrer dans l'appareil.
3. N'utilisez pas d'équipement endommagé, y compris des câbles d'alimentation fissurés, cassés ou endommagés.
4. N'insérez aucun objet dans les trous de ventilation ou les ouvertures de l'équipement, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
5. Ne placez pas la base de l'ordinateur portable ou de l'adaptateur sur la peau exposée pendant une longue période pendant son fonctionnement. La température de surface de la base augmente pendant le fonctionnement normal, en particulier lorsque l'appareil est alimenté par courant AC. Un contact continu avec la peau exposée peut provoquer une gêne ou des brûlures.
6. Pour déconnecter toute alimentation de l'ordinateur portable, mettez d'abord l'ordinateur hors tension, déconnectez l'adaptateur en courant alternatif de la prise de courant, puis retirez toutes les batteries installées dans le bac de batterie ou le support de module.

3. Fonctionner à l'intérieur de l'appareil

1. Pièces mobiles nocives. Écartez-vous des ventilateurs et des pales en rotation.
2. Les composants internes peuvent devenir très chauds pendant l'opération normale. Laissez-les refroidir avant de toucher les composants internes.
3. Avant d'ouvrir le stockage d'information/du modem, débranchez tous les câbles (y compris les lignes téléphoniques) de l'ordinateur portable.
4. Afin d'éviter l'électrocution, branchez le câble dans une prise de courant qui est correctement mise à la terre et utilisez uniquement le câble approuvé pour l'appareil.
5. Assurez-vous de garder les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.

4. Sécurité de l'alimentation et de l'adaptateur

Veuillez utiliser l'alimentation et l'adaptateur d'origine.

Note: Pendant l'opération normale de l'ordinateur, l'adaptateur en continu alternatif peut être à une température plus élevée. Une bonne ventilation doit être assurée, faites attention à l'adaptateur pendant et après l'opération.

Chapitre 2:
Utilisation de votre Notebook PC

■ Avant utilisation

Chargez le Notebook PC
Étape 1: Connectez le câble d'alimentation CA à l'adaptateur.
Étape 2: Branchez l'adaptateur à une prise secteur de 100V~240V.
Étape 3: Insérez l'adaptateur dans l'interface électrique de DC.

Avant la première utilisation, branchez l'adaptateur et chargez l'ordinateur portable pendant 3 heures.
REMARQUE: L'aspect de l'adaptateur peut varier en fonction du modèle et de votre région.

Rappel important !

Informations sur l'adaptateur	
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50-60Hz
Courant de sortie nominal	12,5A
Tension de sortie nominale	20V

L'étiquette de l'ordinateur est située au bas de la coque. Il est nécessaire de confirmer les données de fréquence d'entrée/sortie sur l'adaptateur.

Avant d'utiliser l'ordinateur portable pour la première fois, assurez-vous que l'adaptateur est bien branché à l'appareil. N'utilisez pas de rallonges. Pour des raisons de sécurité, branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre.

Pour déconnecter votre ordinateur de l'alimentation externe, débranchez le câble de l'adaptateur de l'ordinateur portable.

■ Gestes du pavé tactile

	**Glissement avec un doigt** Déplace le curseur dans la direction souhaitée sur le pavé tactile.
	**Fonction tactile avec un doigt** Une pression sur le pavé tactile permet de réaliser un « clic » pour sélectionner ou activer un projet. Une pression rapide permet de réaliser un « double clic ».
	**Pression avec deux doigts** Une pression avec deux doigts sur le pavé tactile active la fonction de clic droit de la souris.
	**Glissement avec deux doigts** Déplacer deux doigts sur le pavé tactile permet de faire défiler rapidement des pages Web, des documents et des listes de lecture.
	**Utilisation du zoom avant et du zoom arrière avec deux doigts** Vous pouvez utiliser deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière sur les documents, les photos et les cartes.


	**Pression avec trois doigts** Une pression longue sur le pavé tactile avec trois doigts active Cortana(si votre ordinateur est compatible avec Cortana)
	**Glissement avec trois doigts le long du pavé tactile pour sélectionner la direction** Comme indiqué sur l'illustration. Utilisez trois doigts sur le pavé tactile pour balayer l'écran. Balayez vers le haut pour ouvrir [TaskView] (l'affichage des tâches). Placez le pointeur sur la fenêtre et cliquez sur le pavé tactile pour sélectionner la fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [TaskView] (l'affichage des tâches). Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher [Desktop] (le bureau).

■ Utilisation des touches

Raccourcis	Fonction
<Fn> + <F1>	Passer en mode veille
<Fn> + <F2>	Activer/désactiver le verrouillage Windows
<Fn> + <F3>	Activer le mode d'affichage
<Fn> + <F4>	Activer/désactiver toutes les radios
<Fn> + <F5>	Activer/désactiver le pavé tactile
<Fn> + <F6>	Réduire la luminosité du clavier
<Fn> + <F7>	Augmenter la luminosité du clavier
<Fn> + <F8>	Passer en mode SILENCIEUX
<Fn> + <F9>	Diminuer le volume
<Fn> + <F10>	Augmenter le volume
<Fn> + <F11>	Réduire la luminosité de l'écran LCD
<Fn> + <F12>	Augmenter la luminosité de l'écran LCD
<Fn> + 	Activer/Désactiver la caméra
 + <Espace> (Option)	Pour obtenir la liste complète des raccourcis clavier Windows, veuillez consulter le site Internet officiel de Microsoft. https://support.microsoft.com/en-us/
	Activer Copilot sous Windows. Copilot s'affichera sur le côté droit de l'ordinateur. Copilot prend en charge les images, la voix, le texte et bien d'autres méthodes de discussion.

Capitolo 1
Acquisire familiarità con il PC notebook

■ Icona del prodotto

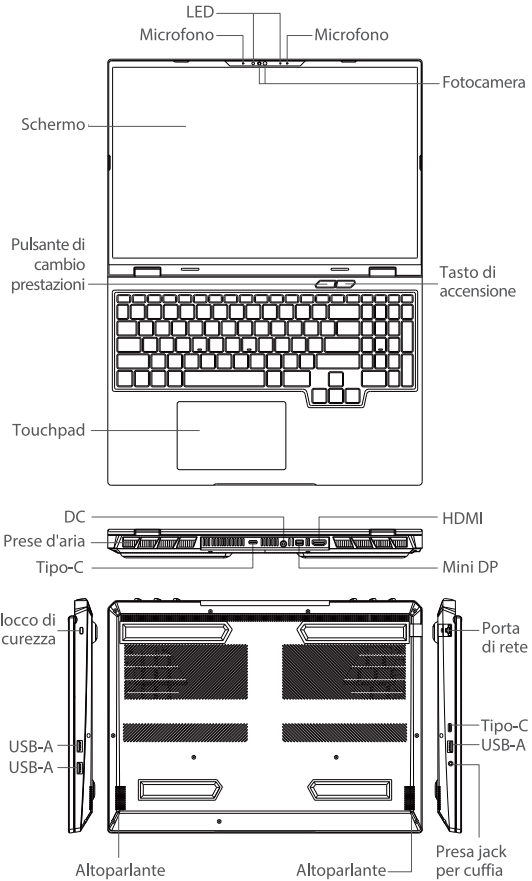


■ Specifiche tecniche e descrizione

Modello	GamiBook 16
Display LCD	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Rete wireless	Scheda wireless 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) con supporto Bluetooth 5.2
Porte di ingresso e uscita	3 x USB-A 2 x Tipo-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Porta di rete 1 x Presa jack per cuffia 1 x Blocco di sicurezza
Equipaggiamento audio	Dispositivo audio HD integrato, doppio canale Altoparlanti stereo doppi integrati
LED di stato del sistema	Interruttore di alimentazione, carica della batteria, stato di funzionamento della fotocamera
Tastiera	101 Tasti
Adattatore di alimentazione	Immettere 100-240V AC 50/60Hz Uscita DC 20V/12.5A, 250W
Batteria	Batterie al litio polimeriche
Dispositivo di puntamento	Trackpad integrato
Pulsante di cambio prestazioni	Modalità Office: luce verde sempre accesa Modalità Balance: luce blu sempre accesa *Modalità Turbo: luce viola sempre accesa *Modalità personalizzata: luce bianca sempre accesa (È necessario collegare l'alimentatore)

■ Preparazione del computer

Collegare il connettore di uscita CC dell'alimentatore alla porta DC IN.
Al primo utilizzo, il computer potrebbe richiedere più tempo per avviarsi. Si prega di attendere con pazienza.

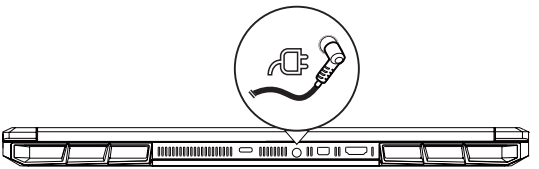

■ Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere in dettaglio le seguenti linee guida e seguire queste regole.

1. Sicurezza della batteria

Si prega di utilizzare la batteria originale.

Attenzione:

1. L'uso di batterie incompatibili o di batterie di terzi può aumentare il rischio di incendio o di esplosione.
2. Le batterie danneggiate possono causare lesioni personali (Nota: batterie danneggiate che presentano segni quali defoPlease note that "fire baking" wasrmazioni, bruciature, perforazioni, impatti, ecc.).
3. Non smontare la batteria.

Attenzione:

Prestare attenzione quando si maneggiano batterie danneggiate o con perdite. Se la batteria è danneggiata, l'elettrolito può fuoriuscire dalla batteria, causando lesioni umane o incendi.

2. Informazioni sulla sicurezza e sulle normative

1. Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza aver rimosso il coperchio del computer, il deflettore, la staffa di riempimento, la guarnizione del pannello anteriore e altre coperture.

2. Non utilizzare l'attrezzatura in un ambiente umido per evitare che il liquido fluisca nell'attrezzatura.
3. Non utilizzare apparecchiature danneggiate, compreso il cavo di alimentazione incrinato, danneggiato o danneggiato.
4. Non inserire alcun oggetto nello sfiato o nell'apertura dell'apparecchiatura, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
5. Non posizionare la base del computer portatile o dell'adatta tore sulla pelle esposta per lungo tempo mentre è in funzione. La temperatura della superficie della base aumenterà durante il normale funzionamento, specialmente quando si utilizza l'alimentazione CA. Il contatto continuo con la pelle esposta può causare disagio o ustioni.
6. Per scollegare tutta l'alimentazione del computer portatile, prima spegnere il computer, scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente, e poi rimuovere tutte le batterie installate nell'alloggiamento della batteria o nella staffa del modulo.

3. Funzionamento all'interno del dispositivo

1. Parti mobili pericolose. Tenersi lontani da ventilatori e pale rotanti.
2. I componenti interni possono diventare molto caldi durante il normale funzionamento. Lasciare raffreddare i componenti prima di toccarli.
3. Si prega di scollegare tutti i cavi (comprese le linee telefoniche) dal computer portatile prima di aprire la memoria / lunetta del modem.
4. Per evitare scosse elettriche, si prega di inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura in una presa di corrente adeguatamente messa a terra, e utilizzare solo il cavo di alimentazione approvato per l'apparecchiatura.
5. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

4. Sicurezza dell'alimentatore e dell'adattatore

Si prega di utilizzare l'alimentatore e l'adattatore originali.

Nota: l'adattatore AC potrebbe avere una temperatura elevata durante il normale funzionamento del computer. Assicurare una buona ventilazione e maneggiare l'adattatore con cura durante o subito dopo il funzionamento.

Capitolo 2:
Utilizzo del PC notebook

■ Prima di iniziare l'utilizzo

Ricaricare il PC notebook
Punto 1: collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore.
Punto 2: collegare l'alimentatore alla presa di corrente 100V~240V.
Punto 3: inserire l'alimentatore nell'interfaccia di alimentazione DC.

Prima di iniziare l'utilizzo, collegare l'alimentatore e ricaricare il computer portatile per 3 ore.
NOTA: l'alimentatore potrebbe avere un aspetto diverso in base al modello 5 e alla regione.

Avviso importante

Informazioni sull'alimentatore	
Tensione di ingresso	100-240V
Frequenza di ingresso	50-60Hz
Corrente di uscita nominale	12.5A
Tensione di uscita nominale	20V

L'etichetta del computer portatile si trova sul fondo dell'involucro. È necessario controllare le informazioni relative alla frequenza di ingresso/uscita sull'alimentatore.

Prima di utilizzare il computer portatile per la prima volta, assicurarsi che l'alimentatore sia stato collegato al computer. Non utilizzare prolunghe. Per motivi di sicurezza, collegare questo dispositivo a una presa collegata correttamente a terra.

Per rimuovere l'alimentazione esterna dal computer portatile, scollegare il cavo dell'alimentatore collegato al computer portatile.

■ Azioni sul touchpad

	**Scorrimento con un solo dito** Spostamento del cursore in qualsiasi direzione sul touchpad.
	**Tocco in un unico punto** La pressione esercitata sul touchpad attiva il "clic", che consente di selezionare o iniziare un progetto. La rapida pressione consente di effettuare il "doppio clic".
	**Pressione con due dita** Il tocco con due dita sul touchpad attiva la funzione clic destro del mouse.
	**Scorrimento con due dita** Lo spostamento di due dita sul touchpad attiva lo scorrimento rapido delle pagine web, dei documenti e degli elenchi di riproduzione.
	**Operazione a due dita per l'ingrandimento o il ridimensionamento** Utilizzando due dita, è possibile ingrandire e rimpicciolire i documenti, le foto e le mappe.


	**Pressione con tre dita** Tenere premuto il touchpad con tre dita per attivare Cortana (se il computer supporta Cortana)
	**Scorrimento con tre dita sul touchpad per selezionare la direzione** Come mostrato in figura. Utilizzare tre dita per scorrere sul touchpad. Lo scorrimento verso l'alto apre [TaskView] (Visualizzazione attività) Spostare il puntatore sulla finestra e fare clic sul touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire da [TaskView] (Visualizzazione attività). Lo scorrimento in basso consente di ridurre tutte le finestre aperte e visualizzare il [Desktop] (Desktop).

■ Utilizzo dei tasti

Tasti di scelta rapida	Funzione
<Fn> + <F1>	Entra in modalità Sospensione
<Fn> + <F2>	Attiva la funzione di blocco del tasto Windows
<Fn> + <F3>	Attiva la modalità visualizzazione
<Fn> + <F4>	Accendi o spegni tutte le radio
<Fn> + <F5>	Attiva/disattiva modalita Touch pad
<Fn> + <F6>	Diminuisci la luminosità della tastiera
<Fn> + <F7>	Aumenta la luminosità della tastiera
<Fn> + <F8>	Entra in modalità MUTE
<Fn> + <F9>	Entra in modalità abbassa il volume
<Fn> + <F10>	Entra in modalità alza il volume
<Fn> + <F11>	Diminuisci la luminosità del display LCD
<Fn> + <F12>	Aumenta la luminosità del display LCD
<Fn> + 	Attiva/disattiva la funzione telecamera
 + <Space> (Opzione)	Per un elenco completo dei tasti di scelta rapida di Windows, visita il sito web ufficiale di Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/
	Attiva Copilot su Windows. Copilot viene visualizzato sul lato destro dello schermo del computer. Copilot supporta immagini, voce, testo e altre modalità di interazione.

Capítulo 1:
Familiarize-se com seu Notebook PC

■ Ícone do produto

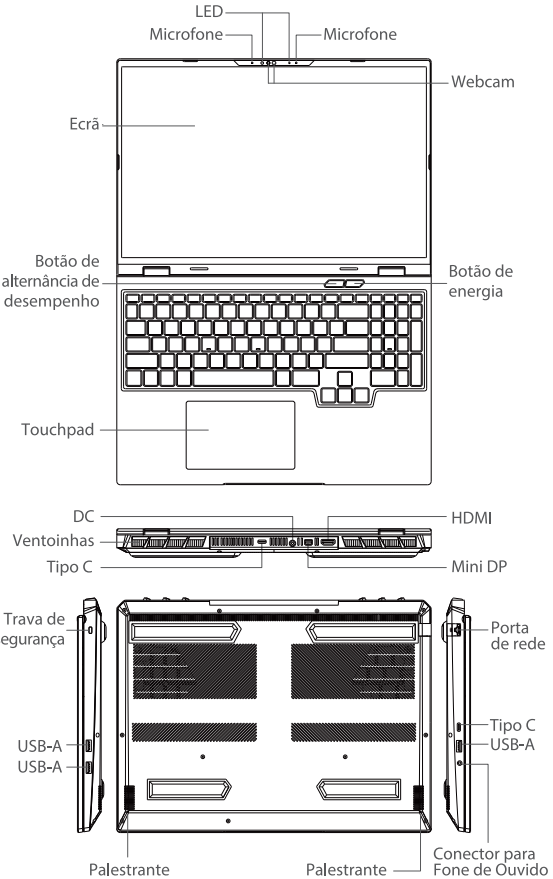


■ Especificação e descrição

Número do modelo	GamiBook 16
Tela de LCD	16'' 2560*1600 16:10 LCD
Rede sem fio	Placa de rede sem fio 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6), suporte Bluetooth 5.2
Portas de entrada e saída	3 x USB-A 2 x Tipo-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Porta de rede 1 x Conector para Fone de Ouvido 1 x Trava de segurança
Equipamento de audio	Equipamento de áudio de alta definição integrado, canal duplo Alto-falantes estéreo duplos integrados
LED de status do sistema	Botão liga / desliga, carregamento da bateria, status de funcionamento da câmera
Teclado	101 chaves
Adaptador	Entrada 100-240 V CA 50/60 Hz Saída DC 20V/12,5A, 250W
Bateria	Bateria de polímero de lítio
Equipamento indicador	Touchpad integrado
Botão de alternância de desempenho	Modo Office: luz verde sempre acesa Modo Balance: luz azul sempre acesa *Modo Turbo: luz roxa sempre acesa *Modo Personalizado: luz branca sempre acesa (É necessário conectar o adaptador de energia)

■ Preparando o seu computador

Conecte o plugue de saída DC do adaptador de energia à entrada DC IN.
Na primeira utilização, o computador poderá demorar mais tempo para iniciar. Aguarde pacientemente.

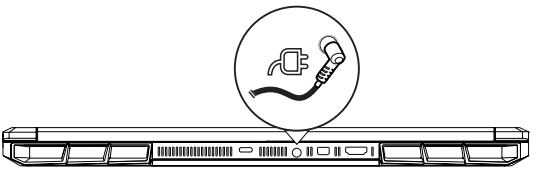

■ Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11

Antes de usar este produto, por favor, leia as seguintes diretrizes em detalhes e obedeça a essas regras, que podem ampliar a vida útil deste produto e pode evitar perigo ou violação da lei.

1. Segurança da bateria

Use baterias originais

Aviso:

1. O uso de baterias incompatíveis ou baterias de terceiros pode aumentar o risco de incêndio ou explosão.
2. Uma bateria danificada pode causar ferimentos pessoais (Observação: baterias danificadas que apresentam sinais como deformação, queimadura, perfuração, impacto etc.).
3. Não desmonte a bateria.

Observação:

Seja extremamente cuidadoso ao manusear baterias danificadas ou com vazamento. Se a bateria estiver danificada, o eletrólito pode vazar da bateria e causar ferimentos pessoais ou incêndio.

2. Informações regulatórias e de segurança

1. Não opere o dispositivo ao remover quaisquer tampas, como tampas de computador, engastes, suportes de preenchimento, juntas do painel frontal, etc.

2. Não use o dispositivo em um ambiente úmido para evitar que o líquido entre no dispositivo.
3. Não use equipamentos danificados, incluindo cabos de alimentação rachados, quebrados ou danificados.
4. Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou do equipamento, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
5. Não coloque a base do computador portátil ou adaptador na pele exposta por muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento. A temperatura da superfície da base aumenta durante a operação normal, especialmente quando a alimentação CA é usada. O contato contínuo com a pele exposta pode causar desconforto ou queimaduras.
6. Para desconectar toda a energia do computador portátil, primeiro desligue o computador, desconecte o adaptador CA da tomada e, em seguida, remova todas as baterias instaladas no compartimento de bateria ou compartimento de módulo.

3. Operar dentro do dispositivo

1. Partes móveis prejudiciais. Fique longe de ventoinhas e lâminas rotativas.
2. Os componentes internos podem ficar muito quentes durante a operação normal. Deixe esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.
3. Antes de abrir o obturador da memória / modem, desconecte todos os cabos (incluindo linhas telefônicas) do computador portátil.
4. Para evitar choque elétrico, conecte o cabo de alimentação do dispositivo a uma tomada devidamente aterrada e use apenas o cabo de alimentação aprovado para o dispositivo.
5. Certifique-se de manter as baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.

4. Segurança da fonte de alimentação e do adaptador

Use a fonte de alimentação e o adaptador originais.

Nota: Durante a operação normal do computador, o adaptador CA pode estar em uma temperatura mais alta. Garanta uma boa ventilação e tenha cuidado ao manusear o adaptador durante ou logo após a operação.

Capítulo 2: Como usar o Notebook PC

■ Antes de começar a usar

Carregar o Notebook PC
1º passo: Conecte o cabo de alimentação CA ao adaptador de energia.
2º passo: Conecte o adaptador de energia em uma tomada de 100V~240V.
3º passo: Insira o adaptador na interface de alimentação DC.

Antes do primeiro uso, conecte o adaptador de energia e carregue o notebook por 3 horas.
OBSERVAÇÃO: A aparência do adaptador de energia pode variar, dependendo do modelo 5 e da sua região.

Lembrete importante!

Informações sobre o adaptador de energia	
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada	50-60Hz
Corrente de saída nominal	12,5A
Tensão nominal de saída	20V

O rótulo do notebook está localizada na área inferior do invólucro. É necessário confirmar as informações de frequência de entrada/saída no adaptador de energia.

Antes de usar o notebook pela primeira vez, certifique-se de que o adaptador tenha sido conectado ao computador.
Não use cabos de extensão. Por motivos de segurança, conecte esse dispositivo a uma tomada devidamente aterrada.

Para remover a fonte de alimentação externa do notebook, desconecte o cabo do adaptador de alimentação conectado ao notebook.

■ Gestos para o touchpad

	**Deslizamento com um único dedo** Mova o cursor em qualquer direção no touchpad.
	**Função de toque de ponto único** Pressionar o touchpad ativa a operação de “clique”, que seleciona ou inicia um projeto. O pressionamento rápido pode executar a operação de “clique duplo”.
	**Pressione com dois dedos** O toque com dois dedos no touchpad ativa a função de clique com o botão direito do mouse.
	**Deslizamento com dois dedos** O movimento de dois dedos no touchpad permite a rolagem rápida de páginas da Web, documentos e listas de reprodução.
	**Operação com dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom** Usando dois dedos, você pode aumentar ou diminuir o zoom em documentos, fotos e mapas.


	**Pressione com três dedos** Pressione e mantenha pressionado o touchpad com três dedos para ativar a Cortana (se o seu computador for compatível com a Cortana)
	**Três dedos deslizam pelo touchpad para selecionar a direção** Conforme mostrado na figura. Use três dedos para deslizar no touchpad. Deslizar para cima abre o [TaskView] (Visualização de tarefas). Mova o ponteiro sobre a janela e clique no touchpad para selecionar a janela ou deslize para baixo para sair do [TaskView] (Visualização de tarefas). Deslizar para baixo pode minimizar todas as janelas abertas e exibir [Desktop] (Área de trabalho).

■ Usando a tecla

Teclas de atalho	Função
<Fn> + <F1>	Entrar em modo de suspensão
<Fn> + <F2>	Ativar/desativar o bloqueio do Windows
<Fn> + <F3>	Ativar o modo de exibição
<Fn> + <F4>	Ligue ou desligue todos os rádios
<Fn> + <F5>	Modo touchpad ligado/desligado
<Fn> + <F6>	Diminua o brilho do teclado
<Fn> + <F7>	Aumente o brilho do teclado
<Fn> + <F8>	Entrar no modo MUDO
<Fn> + <F9>	Entre no modo de diminuir o volume
<Fn> + <F10>	Ative o modo de aumentar o volume
<Fn> + <F11>	Diminua o brilho da tela LCD
<Fn> + <F12>	Aumente o brilho da tela LCD
<Fn> + 	Função Ligar/Desligar câmera
 + <Espaço> (Opcional)	Para obter uma lista completa dos atalhos de teclado do Windows, visite o site oficial da Microsoft. https://support.microsoft.com/en-us/
	Ative o Copilot no Windows. O Copilot será exibido no lado direito do computador e oferece suporte a métodos de bate-papo por imagem, voz, texto e outros.

第1章:
ご購入いただいたノートパソコンについて

■ 製品図

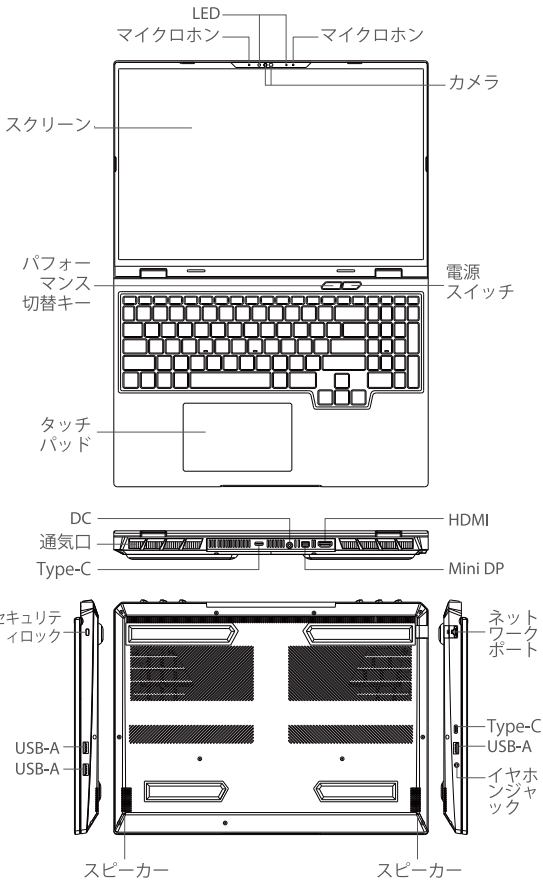


■ 仕様および説明

型番	GamiBook 16
LCDディスプレイ	16" 2560*1600 16:10 LCD
無線LAN	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) ワイヤレスカード、Bluetooth 5.2 対応
インターフェース	3 x USB-A 2 x Type-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x ネットワークポート 1 x イヤホンジャック 1 x セキュリティロック
サウンド機器	内蔵HDオーディオ機器、ステレオ 内蔵デュアルステレオスピーカー
システム状態LED	電源スイッチ、バッテリー充電、 カメラ状態
キーボード	101 keys
アダプター	入力100-240V AC 50/60Hz 出力 DC 20V/12.5A、250W
バッテリーパック	リチウムポリマー電池
インジケーター機器	内蔵タッチパッド
パフォーマンス切替キー	Officeモード：緑色のライトが常時点灯 Balanceモード：青色のライトが常時点灯 ※Turboモード：紫色のライトが常時点灯 ※カスタムモード：白色のライトが常時点灯 (ACアダプターの接続が必要です)

■ コンピューターの準備

ACアダプターのDC出力プラグをDC IN端子に接続してください。
初回起動時は、コンピューターの起動に通常より時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。

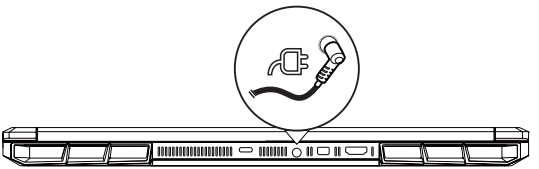

■ Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル

下記マニュアル内容の使用原則を詳しくお読みになったうえ、本機をお使いください。ご使用の際に使用原則に従うことは、本機の使用寿命を延長でき、また危険あるいは法律違反を回避することができます。

1. バッテリー安全

必ず、本製品に付属のバッテリーパックを使用してください

警告:

1、互換性のないあるいは指定のバッテリパック以外のものを使用すると、発火あるいは爆発のおそれを高めるとがあります。
2、破壊されたバッテリーパックは人への危害が発生するおそれがあります（注：変形、火中に投入、破壊、衝を 与えるなどにより破壊されたバッテリーパック）。
3、バッテリーパックを分解しないで下さい。

注意:

破損または液漏れしたバッテリーパックを取り扱う際に、必ず細心の注意を払ってください。バッテリーパックは破損された場合、電解液はバッテリーから液漏れにより人が傷害を負うことまたは火災につながるおそれがあります。

2. 安全注意事項

1、パソコンのカバー、ベゼル、ブラケット、フロントパネルパッドなどの保護カバーを取り外した状態で本機使用しないでください。

2、液体が本機に入るおそれがあるため、湿気の多い場所に本機を使用しないてください。
3、破裂、破損または損傷された電源コードを含む、破損した機器を使用しないでください。
4、火災・感電するおそれがあるため、通風口あるいはポートを塞がらないでください。
5、ノートパソコンまたはアダプタの底面を長時間直接皮膚に触れた状態で使用しないでください。パソコンの通常使用中に、特にACを使用する際に、底面の表面温度は高なります。長時間皮膚に触れている場合不快感ややけどを起こすおそれがあります。
6、ノートパソコンのすべての電源を切るには、パソコンをシャットダウンし、ACアダプターのプラグを電源コンセントから抜き、バッテリスロットまたはモジュールラックに取り付けている全てのバッテリーパックを取り外してください。

3. 機器内部操作

1、有害な可動部品。 回転中のファンやブレードから離れてください。
2、通常使用期間中に、内部コンポーネントが非常に熱くなる場合があります。時間を空けて冷やしてから内部コンポーネントに触れてください。
3、メモリー/モデムのベゼルを取り外す前に、ノートパソコンから全てのケーブル（電話ケーブルを含む）を抜いてください。
4、感電を防ぐため、パソコンの電源ケーブルは適切にアースをとった電源コンセントに差し込み、本機に適用する電源ケーブルのみを使用してください。
5、新品のバッテリーパック及び使用済みのバッテリーパックはお子様の手の届くところに置かないでください。

4. 電源とアダプタの安全

本製品の付属の電源やアダプタ以外のものを使用しないでください。

ご注意: パソコンを使用する間に、ACアダプタは多少熱くなることがあります。換気良好の環境を確保しながら、使用期間中または使用直後に注意を払ってアダプタを持ってください。

第2章：ノートパソコンを使う

■ 使用する前に

ノートパソコンを充電する
手順1：AC電源ケーブルをACアダプタに接続します。
手順2：ACアダプタを100V～240Vのコンセントに接続します。
手順3：ACアダプタをDC電源ポートに接続します。

初めて使用する場合は、ACアダプタを接続し、3時間充電してください。
注：ACアダプタの外観・形状は、モデルや地域により異なる場合があります。

重要な注意事項!

ACアダプターの仕様	
入力電圧	100～240V
周波数	50～60Hz
定格出力電流	12.5A
定格出力電 圧	20V

ノートパソコンのラベルは本体底面カバーに貼られています。ACアダプタの入力/出力、周波数の情報を確認してください。

ノートパソコンを初めて使用する前に、ACアダプタが接続されていることを確認してください。
延長コードは使用しないでください。安全のため、接地されたコンセントを使用してください。

ノートパソコンから外部電源を取り外すには、ノートパソコンに接続したACアダプタのケーブルを抜いてください。

■ タッチパッドのジェスチャー

	**1本指でスライド** タッチパッドで指をスライドした方向にカーソルが動きます。
	**1本指でタップ** タッチパッドをタップすると、項目を選択したり開いたりする「クリック」操作ができます。素早いタップは「ダブルクリック」になります。
	**2本指でタップ** タッチパッドを2本指でタップすると、マウスの右クリックと同じ操作になります。
	**2本指でスライド** タッチパッド上で2本の指を動かすと、ウェブページ、文書、プレイリストなどをすばやくスクロールできます。
	**2本の指を使った拡大・縮小操作** 2本の指を使い、文書、写真、地図などを拡大・縮小できます。

	**3本指でタップ** タッチパッドを3本の指で長押しするとCortanaが起動します（お使いのパソコンがCortanaをサポートしている場合）
	**3本指をタッチパッド上でスライドさせて機能を選択** 図に示すように、3本の指でタッチパッドをスワイプします。 上にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が開きます。ウィンドウ上にカーソルを移動し、タッチパッドをタップしてウィンドウを選択するか、下にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が閉じます。 下にスワイプすると、開いているすべてのウィンドウが最小化され、[Desktop]（デスクトップ）が表示されます。

■ キーを使う

ショートカットキー	機能
<Fn> + <F1>	スリープモードに入る
<Fn> + <F2>	Windowsをロックする/オンにする
<Fn> + <F3>	ディスプレイモードを有効にする
<Fn> + <F4>	すべての無線をオン/オフにする
<Fn> + <F5>	タッチパッドモードのオン/オフ
<Fn> + <F6>	キーボードの明るさを落とす
<Fn> + <F7>	キーボードの明るさを上げる
<Fn> + <F8>	ミュートモードに入る
<Fn> + <F9>	ボリュームダウンモードに入る
<Fn> + <F10>	ボリュームアップモードに入る
<Fn> + <F11>	LCDディスプレイの明るさを落とす
<Fn> + <F12>	LCDディスプレイの明るさを上げる
<Fn> + 	カメラ機能のオン/オフ
+ <スペース>（オプション）	Windows のキーボードショートカットの一覧については、Microsoft の公式ウェブサイトをご覧ください。https://support.microsoft.com/en-us/
	WindowsでCopilotを有効にすると、コンピュータの右側にCopilotが表示されます。Copilotは画像、音声、テキスト、その他のチャット方法をサポートします。

Facebook Group

Facebook

YouTube

TikTok

Instagram

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



www.blackview.hk

材质：105g双铜
尺寸：85*150mm (胶装，四色印刷)

封面

封面背面留白，不印刷

Blackview
GamiBook 16

USER GUIDE

Table of Contents

English

Chapter 1: Get familiar with your Notebook PC
Product Icon Graphic ---- 1
Specification and Description ---- 2
Preparing your Computer ---- 3
Windows 11 Notebook PC safety Instructions ---- 3-4
Chapter 2: Using your Notebook PC
Before starting to use ---- 5
Using the touchpad ---- 6
Touchpad gestures ---- 6-7
Using the key ---- 8

CHAPTER 1:
Get familiar with your Notebook PC

■ Product Icon Graphic

LED, MIC, MIC, Webcam, Screen, Power button, Performance Mode Switch, Touchpad, DC, Vents, Type-C, HDMI, Mini DP, Security Lock, Network port, Type-C, USB-A, USB-A, USB-A, Speaker, Speaker, Headphone jack

■ Specification and Description

Model number	GamiBook 16
LCD display	16" 2560*1600 16:10 LCD
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6) wireless network card, support bluetooth 5.2
Input and output ports	3 x USB-A 2 x Type-C 1 x DC 1 x HDMI 1 x Mini DP 1 x Network port 1 x Headphone jack 1 x Security Lock
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, dual sound channel Built-in dual stereo speakers
System status LED	Power switch, battery charging, camera working status
Keyboard	101 keys
Power adapter	Input 100-240V AC 50/60Hz Output DC 20V/12.5A, 250W
Battery	Polymer lithium battery
Pointing device	Built-in touchpad
Performance Mode Switch	Office mode: Green always on Balance mode: Blue always on *Turbo mode: Purple always on *Custom mode: White always on (AC Adaptor Needs to be Plugged in)

■ Preparing your Computer

Connect the AC adapter's DC output plug to the DC IN jack.
The first time to use, the computer will take a long time to boot up, please wait patiently.

■ Windows 11 Notebook PC Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can extend the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety
Please use the original batteries

Warning:
1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. A damaged battery may cause personal injury (Note: damaged batteries exhibiting signs such as deformation, fire baking, perforation, impact, etc.).
3. Do not decompose the battery.

Note:
Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery is damaged, the electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

2. Safety and regulatory information
1. Do not operate the equipment while removing any covers such as computer covers, bezels, filler brackets, front panel gaskets, etc.

2. Do not use the equipment in a humid environment to prevent liquid from flowing into the equipment.
3. Do not use damaged equipment, including cracked, broken, or damaged power cords.
4. Do not insert any objects into the ventilation holes or equipment openings. Doing so may cause fire or electric shock.
5. Do not place the base of the portable computer or adapter on the exposed skin for a long time while it is running. The surface temperature of the base will rise during normal operation, especially when AC power is used. Continuous contact with exposed skin can cause discomfort or burns.
6. To disconnect all power from the portable computer, first turn off the computer, disconnect the AC adapter from the power outlet, and then remove all batteries installed in the battery bay or module bay.

3. Operate inside the equipment
1. Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and blades.
2. The internal components may become very hot during normal operation. Allow them to cool down before touching any internal components.
3. Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory/modem baffle.
4. To avoid electric shock, please plug the power cable of the equipment into a properly grounded power socket, and use only the power cable approved for the equipment.
5. Make sure to keep new and used batteries away from children.

4. Power supply and adapter safety
Please use the original power supply and adapter.

Note: AC adapters may be at high temperatures during normal computer operation. Ensure good ventilation and take care when handling adapters during or just after operation.

CHAPTER 2:
Using your Notebook PC

■ Before starting to use

Charge the Notebook PC
Step 1: Connect the AC power cable to the power adapter.
Step 2: Plug the power adapter into a 100V~240V power outlet.
Step 3: Insert the adapter into the DC power interface.

Before your first use, please connect the power adapter and charge the laptop for 3 hours.
NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on model and your region.

Important Reminder!

Power adapter information	
Input voltage	100-240V
Input frequency	50-60Hz
Rated output current	12.5A
Rated output voltage	20V

The laptop computer label is located in the bottom shell area. It is necessary to confirm the input/output frequency information on the power adapter.

Before using the laptop for the first time, please make sure that the adapter has been connected to the computer. Do not use extension cords. For safety reasons, please connect this device to a properly grounded socket.

To remove the external power supply from the laptop, unplug the power adapter cable connected to the laptop.

■ Touchpad gestures

	Single-finger sliding Move the cursor in any direction on the touchpad.
	Single-point touch function Pressing the touchpad enables the "click" operation, which selects or initiates a project. Rapid pressing can perform the "double-click" operation.
	Press with two fingers Two-finger tapping on the touchpad enables the right-click. function of the mouse.
	Two-finger sliding Moving two fingers on the touchpad enables quick scrolling of web pages, documents and playlists.
	Two-finger operation for zooming in or out Using two fingers, you can zoom in and out of documents, photos and maps.
	Press with three fingers Press and hold the touchpad with three fingers to activate Cortana (if your computer supports Cortana)
	Three fingers slide along the touchpad to select the direction As shown in the figure.Use three fingers to swipe on the touchpad. Swiping upwards can open [TaskView] (Task View). Move the pointer over the window and click the touchpad to select the window, or swipe downwards to exit [TaskView] (Task View). Swiping downwards can minimize all opened windows and display [Desktop] (Desktop).

■ Using the key

Hotkeys	Function
<Fn> + <F1>	Enter sleep mode
<Fn> + <F2>	Turn Windows Lock/On
<Fn> + <F3>	Enable Display Mode
<Fn> + <F4>	Turn all radios on or off
<Fn> + <F5>	On/Off Touch pad mode
<Fn> + <F6>	Decrease brightness of Keyboard
<Fn> + <F7>	Increase brightness of Keyboard
<Fn> + <F8>	Enter MUTE mode
<Fn> + <F9>	Enter Volume down mode
<Fn> + <F10>	Enter Volume up mode
<Fn> + <F11>	Decrease brightness of LCD display
<Fn> + <F12>	Increase brightness of LCD display
<Fn> +	On/Off camera function
+ <Space> (Option)	For a full list of Windows keyboard shortcuts, please visit the Microsoft official website https://support.microsoft.com/en-us/
	Enable Copilot on Windows Copilot will be displayed on the right side of the computer. Copilot supports pictures , voice, text and other chat methods.

Facebook Group
Facebook
YouTube
TikTok
Instagram

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.

www.blackview.hk

封底