Blackview

AceBook 5

USER GUIDE

Table of Contents

English

Chapter1: Get familiar with your Notebook PC
Product Icon Graphic ---------- 1
Speciication and Description ---------- 2
Windows 11 Notebook PC safety Instructions ---------- 3-4
Chapter2: Using your Notebook PC
Before starting to use ---------- 5
Using the touchpad ---------- 6
Touchpad gestures ---------- 6-7
Using the key ---------- 8

Русский

Глава 1: Знакомство с ноутбуком
чертежи продукции ---------- 9
Спецификация и описание ---------- 10
Инструкции по безопасности ноутбука Win11 ---------- 11-12
Глава 2: Использование ноутбука
Перед началом использования ---------- 13
Использование сенсорной панели ---------- 14
Жесты сенсорной панели ---------- 14-15
Использование клавиш ---------- 16

Español

Capítulo 1: Familiarícese con su PC Notebook
Icono del producto ---------- 17
Especificaciones y descripción ---------- 18
Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11 ---------- 19-20
Capítulo 2: Uso del PC Notebook
Antes de usarlo ---------- 21
Uso del panel táctil ---------- 22
Gestos del panel táctil ---------- 22-23
Uso de las teclas ---------- 24

Deutsch

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut
Produktabbildung ---------- 25
Spezifikation und Beschreibung ---------- 26
Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC ---------- 27-28
Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen
Bevor Sie mit der Nutzung beginnen ---------- 29
Benutzung des Touchpads ---------- 30
Touchpad-Gesten ---------- 30-31
Verwendung der Tasten ---------- 32

Table of Contents

Français

Chapitre 1: Découverte de votre Notebook PC
Présentation du produit ——— 33
Caractéristiques et description ——— 34
Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11 ——— 35-36
Chapitre 2 : Utilisation de votre Notebook PC
Avant utilisation ——— 37
Utilisation du pavé tactile ——— 38
Gestes du pavé tactile ——— 38-39
Utilisation des touches ——— 40

Italiano

Capitolo 1: Acquisire familiarità con il PC notebook
Icona del prodotto ——— 41
Specifiche tecniche e descrizione ——— 42
Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11 ——— 43-44
Capitolo 2: Utilizzo del PC notebook
Prima di iniziare l'utilizzo ——— 45
Utilizzo del touchpad ——— 46
Azioni sul touchpad ——— 46-47
Utilizzo dei tasti ——— 48

Português

Capítulo 1: Familiarize-se com seu Notebook PC
Ícone do produto ——— 49
Especificação e descrição ——— 50
Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11 ——— 51-52
Capítulo 2: Como usar o Notebook PC
Antes de começar a usar ——— 53
Uso do touchpad ——— 54
Gestos para o touchpad ——— 54-55
Usando a tecla ——— 56

日本語

第1章: ご購入いただいたノートパソコンについて
製品図 ——— 57
仕様および説明 ——— 58
Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル ——— 59-60
第2章：ノートパソコンを使う
使用する前に ——— 61
タッチパッドの使用 ——— 62
タッチパッドのジェスチャー ——— 62-63
キーを使う ——— 64

CHAPTER 1:
Get familiar with your Notebook PC

■ Product Icon Graphic

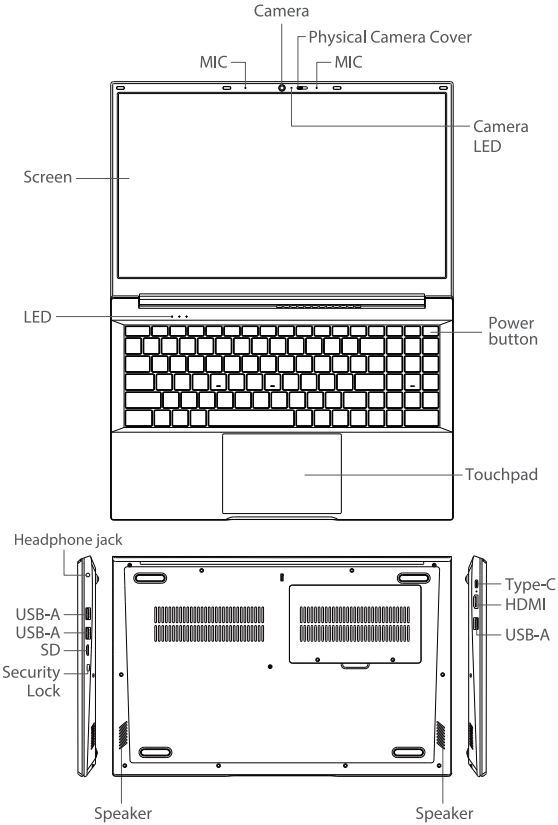

Press and hold the Power button until the Power LED lights up to turn on the system.

■ Specification and Description

Model number	AceBook 5
LCD display	15.6'' 1920*1080
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) wireless network card, support bluetooth 5.0
Input and output ports	3 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Security Lock 1 x Headphone jack
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, dual sound channel Built-in dual stereo speakers
Memory card reader	Support Micro SD
System status LED	Power On Status Indicator Caps Lock Indicator Num Lock Indicator
Keyboard	95 keys
Power adapter	Input 100-240V AC 50/60Hz Output 20V/2.25A, 45W Type-C PD
Battery	Polymer lithium battery
Pointing device	Built-in touchpad

■ Windows 11 Notebook PC Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can extend the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety

Please use the original batteries

Warning:

1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. A damaged battery may cause personal injury (Note: damaged batteries exhibiting signs such as deformation, fire baking, perforation, impact, etc.).
3. Do not decompose the battery.

Note:

Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery is damaged, the electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

2. Safety and regulatory information

1. Do not operate the equipment while removing any covers such as computer covers, bezels, filler brackets, front panel gaskets, etc.
2. Do not use the equipment in a humid environment to prevent liquid from flowing into the equipment.
3. Do not use damaged equipment, including cracked, broken, or damaged power cords.
4. Do not insert any objects into the ventilation holes or equipment openings. Doing so may cause fire or electric shock.
5. Do not place the base of the portable computer or adapter on the exposed skin for a long time while it is running. The surface temperature of the base will rise during normal operation, especially when AC power is used. Continuous contact with exposed skin can cause discomfort or burns.
6. To disconnect all power from the portable computer, first turn off the computer, disconnect the AC adapter from the power outlet, and then remove all batteries installed in the battery bay or module bay.

3. Operate inside the equipment

1. Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and blades.
2. The internal components may become very hot during normal operation. Allow them to cool down before touching any internal components.
3. Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory/modem baffle.
4. To avoid electric shock, please plug the power cable of the equipment into a properly grounded power socket, and use only the power cable approved for the equipment.
5. Make sure to keep new and used batteries away from children.

4. Power supply and adapter safety

Please use the original power supply and adapter.

Note: AC adapters may be at high temperatures during normal computer operation. Ensure good ventilation and take care when handling adapters during or just after operation.

CHAPTER 2:
Using your Notebook PC

■ Before starting to use

Charge the Notebook PC
Step 1: Connect the AC power cable to the power adapter.
Step 2: Plug the power adapter into a 100V~240V power outlet.
Step 3: Insert the adapter into the Type-C power interface.

Before your first use, please connect the power adapter and charge the laptop for 3 hours.
NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on model and your region.

Important Reminder!

Power adapter information	
Input voltage	100-240V
Input frequency	50-60Hz
Rated output current	2.25A
Rated output voltage	20V

The laptop computer label is located in the bottom shell area. It is necessary to confirm the input/output frequency information on the power adapter.

Before using the laptop for the first time, please make sure that the adapter has been connected to the computer. Do not use extension cords. For safety reasons, please connect this device to a properly grounded socket.

To remove the external power supply from the laptop, unplug the power adapter cable connected to the laptop.

■ Touchpad gestures

	Single-finger sliding Move the cursor in any direction on the touchpad.
	Single-point touch function Pressing the touchpad enables the "click" operation, which selects or initiates a project. Rapid pressing can perform the "double-click" operation.
	Press with two fingers Two-finger tapping on the touchpad enables the right-click .function of the mouse.
	Two-finger sliding Moving two fingers on the touchpad enables quick scrolling of web pages, documents and playlists.
	Two-finger operation for zooming in or out Using two fingers, you can zoom in and out of documents, photos and maps.

	Press with three fingers Press and hold the touchpad with three fingers to activate Cortana (if your computer supports Cortana)
	Three fingers slide along the touchpad to select the direction As shown in the figure.Use three fingers to swipe on the touchpad. Swiping upwards can open [TaskView] (Task View). Move the pointer over the window and click the touchpad to select the window, or swipe downwards to exit [TaskView] (Task View). Swiping downwards can minimize all opened windows and display [Desktop] (Desktop).

■ Using the key

Hotkeys	Function
<Fn> + <F1>	Toggle Display On/Off
<Fn> + <Esc>	Touchpad On/Off
<Fn> + <F2>	Mute switch
<Fn> + <F3>	Turn down the volume
<Fn> + <F4>	Turn up the volume
<Fn> + <F6>	Reduce the brightness
<Fn> + <F7>	Increase the brightness
<Fn> + <F8>	Previous
<Fn> + <F9>	Next
<Fn> + <F10>	Play/Pause
<Fn> + <F11>	Settings
<Fn> + <F12>	Toggle Display Mode Note: Please ensure the secondary display is connected to the laptop
<Fn> + <Delete>	Toggle Numeric Keypad

Глава 1: Знакомство с ноутбуком

■ чертежи продукции

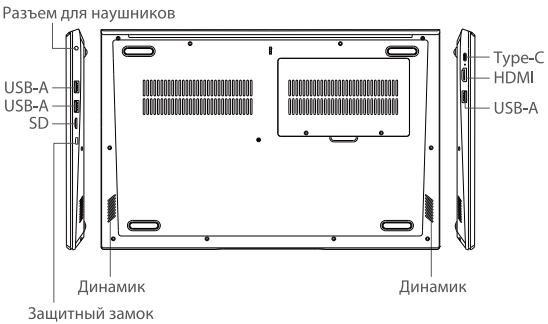

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится индикатор питания, чтобы включить систему.

■ Спецификация и описание

модель	AceBook 5
ЖК-дисплей	15.6” 1920*1080
беспроводная сеть	802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5)беспроводная сетевая карта, поддерживает блютуз 5.0
входные и выходные порты	3 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Защитный замок 1 x Разъем для наушников
звуковое оборудование	встроенное HD аудиоустройство, двухканальное: встроенные двойные стереодинамики
устройство для чтения карт памяти	поддержка SD карта
светодиодное состояние системы	Индикатор включения питания Индикатор Caps Lock Индикатор Num Lock
Клавиатура	95 клавиш
адаптер питания	Вход 100-240 В переменного тока 50/60Гц выход 20 В/2,25 А, 45 Вт Type-C PD
Батарея	полимерно-литиевая батарея
Устройство позиционирования курсора	встроенный трекпад

■ Инструкции по безопасности ноутбука Win11

Перед использованием данного продукта,подробно прочитайте принципы использования следующих рекомендаций и соблюдайте эти правила,может увеличить срок службы этого изделия, а также избежать опасности или нарушения закона.

1. Безопасность батареи

Используйте оригинальную батарею

Предупреждение:

1. Использование несовместимых батарей или батарей сторонних производителей может увеличить риск пожара или взрыва.
2. Поврежденные батареи могут привести к телесному повреждению
   (примечание: батареи с признаками повреждения, деформации, горения, проколов, ударов и т. д.)
3. Не разлагайте аккумулятор.

внимание:

При работе с поврежденными или протекающими батарейными блоками следует соблюдать особую осторожность.
При повреждении батареи электролит может вытекать из нее, что может привести к телесному повреждению или возгоранию.

2. Безопасность и нормативная информация

1. Не используйте устройство без снятия какой-либо крышки, такой как крышка компьютера, перегородка, заполняющий кронштейн, вкладыш передней панели и т. Д.
2. Не используйте устройство во влажной среде, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.
3. Не используйте поврежденное оборудование, включая треснувшие, сломанные или поврежденные шнуры питания.
4. Не подключайте ничего к вентиляционным отверстиям или отверстиям устройства, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Не ставьте основание ноутбука или адаптера на открытую

кожу в течение длительного времени работы.Температура поверхности основания повышается при нормальной работе, особенно при использовании переменного тока. Постоянный контакт с открытой кожей может вызвать дискомфорт или ожоги.

6. Чтобы полностью отключить питание ноутбука, сначала выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от розетки, а затем извлеките все батареи, установленные в гнезде аккумулятора или кронштейне модуля.

3. Работа внутри устройства

1. Вредные движущиеся части. Держитесь подальше от вращающихся вентиляторов и лопастей.
2. Внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте остыть всем внутренним компонентам, прежде чем они вступят в контакт.
3. Перед открытием панели памяти/модема отсоедините все кабели (включая телефонные линии) от ноутбука.
4. Во избежание поражения электрическим током подключите кабель питания устройства к правильно заземленной розетке и используйте только тот кабель питания, который одобрен для данного устройства.
5. Обязательно храните новые и использованные батарейки подальше от детей.

4. Безопасность питания и адаптера

Используйте оригинальный источник питания и адаптер.

Примечание: Адаптер переменного тока может находиться при более высокой температуре во время нормальной работы компьютера. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы или сразу после нее, будьте осторожны при удержании и размещении адаптера.

Глава 2: Использование ноутбука

■ Перед началом использования

Зарядка ноутбука
Шаг 1: Подключите кабель питания переменного тока к адаптеру питания.
Шаг 2: Подключите адаптер питания к розетке 100 В~240 В.
Шаг 3: Вставьте адаптер в интерфейс питания Type-C.

Перед первым использованием подключите адаптер питания и зарядите ноутбук в течение 3 часов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Внешний вид адаптера питания может отличаться в зависимости от модели и региона.

Важное напоминание!

Информация об адаптере питания	
Входное напряжение	100-240 В
Входная частота	50-60 Гц
Номинальный выходной ток	2,25 А
Номинальное выходное напряжение	20 В

Этикетка ноутбука расположена в нижней части корпуса. Необходимо проверить информацию о входной/выходной частоте на адаптере питания.

Перед первым использованием ноутбука убедитесь, что адаптер подключен к компьютеру. Не используйте удлинители. В целях безопасности подключайте устройство к розетке с надлежащим заземлением.

Чтобы отключить внешний блок питания от ноутбука, отсоедините кабель адаптера питания, подключенный к ноутбуку.

■ Жесты сенсорной панели

	Скольжение одним пальцем Перемещение курсора в любом направлении на сенсорной панели.
	Функция одноточечного касания Нажатие на сенсорную панель включает операцию «нажатие», которая позволяет выбрать или инициировать проект. Быстрое нажатие позволяет выполнить операцию «двойное нажатие».
	Нажатие двумя пальцами Нажатие двумя пальцами на сенсорную панель позволяет использовать функцию правой кнопки мыши.
	Скольжение двумя пальцами Перемещение двух пальцев по сенсорной панели позволяет быстро прокручивать веб-страницы, документы и списки воспроизведения.
	Управление двумя пальцами для увеличения или уменьшения масштаба С помощью двух пальцев можно увеличивать или уменьшать масштаб документов, фотографий и карт.

	Нажатие тремя пальцами Нажмите и удерживайте сенсорную панель тремя пальцами, чтобы активировать Cortana (если компьютер поддерживает Cortana)
	Проведите тремя пальцами по сенсорной панели, чтобы выбрать направление Как показано на рисунке. Проведите тремя пальцами по сенсорной панели. Смахнув вверх, можно открыть [TaskView] (Вид задания). Наведите указатель на окно и нажмите на сенсорную панель, чтобы выбрать окно, или смахните вниз, чтобы выйти из [TaskView] (Вид задания). Смахнув вниз, можно свернуть все открытые окна и отобразить [Desktop] (Рабочий стол).

■ Использование клавиш

Горячие клавиши	Функция
<Fn> + <F1>	Включение/выключение дисплея
<Fn> + <Esc>	Включение/выключение сенсорной панели
<Fn> + <F2>	Выключение звука
<Fn> + <F3>	Уменьшение громкости
<Fn> + <F4>	Увеличение громкости
<Fn> + <F6>	Снижение яркости
<Fn> + <F7>	Увеличение яркости
<Fn> + <F8>	Предыдущий
<Fn> + <F9>	Следующий
<Fn> + <F10>	Воспроизведение/Пауза
<Fn> + <F11>	Настройки
<Fn> + <F12>	Переключение режима отображения Обратите внимание. Убедитесь, что дополнительный дисплей подключен к ноутбуку
<Fn> + <Delete>	Переключение цифровой клавиатуры

Capítulo 1:
Familiarícese con su PC Notebook

■ Icono del producto

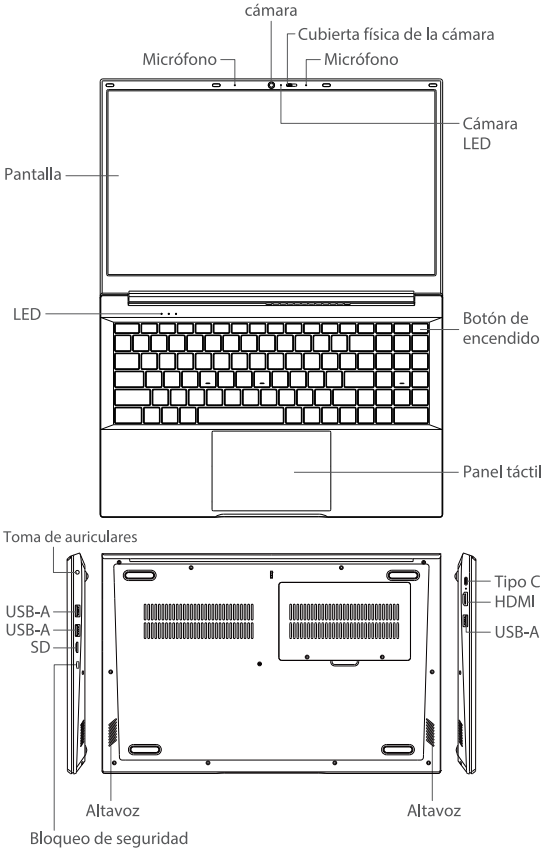

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que se ilumine el indicador LED de encendido para encender el sistema.

■ Especificaciones y descripción

Modelo	AceBook 5
Pantalla LCD	15.6'' 1920*1080
Red inalámbrica	802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) wireless network card, soporte Bluetooth 5.0
Los puertos de entraday salida	3 x USB-A 1 x Tipo-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Bloqueo de seguridad 1 x Toma de auriculares
Dispositivo de audio	Dispositivo de audio HD incorporado, doble canal Altavoces estéreo duales incorporados
Lector de tarjetas de memoria	Tarjeta SD es compatible
LED de estado del sistema	Indicador de estado de encendido Indicador de bloqueo de mayúsculas Indicador de bloqueo numérico
Teclado	95 teclas
Adaptador de alimentación	Eantrada 100-240V AC 50/60Hz Salida 20V/2.25A, 45W Tipo C PD
batería	Baterías de litio de polímero
Dispositivo señalador	Panel táctil incorporado

■ Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes directrices en detalle y siga estas reglas, de esta manera puede extender la vida útil del producto y evitar peligros o violación de la ley.

1. Seguridad de la batería

Por favor, utilice la batería original

Advertencias:

1. El uso de baterías incompatibles o baterías de terceros puede aumentar el riesgo de incendio o explosión.
2. Las baterías dañadas pueden causar lesiones personales (Nota: las baterías dañadas muestran signos de daños tales como la deformación, quemadura de fuego, perforación, impactos, etc.).
3. No descomponga la batería.

Notas:

Tenga mucho cuidado al manipular baterías dañadas o con fugas. Si la batería está dañada, el electrolito puede fugarse de la batería causando lesiones personales o incendios.

2. Información de seguridad y control

1. No utilice el dispositivo con cualquier cubierta protectora quitada, como cubiertas de computadora, biseles, soportes de llenado, revestimientos del panel frontal, etc. .
2. No utilice el dispositivo en condiciones húmedas para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
3. No utilice equipos dañados, incluidos cables de alimentación agrietados, rotos o dañados.
4. No insierte nada a los conductos de ventilación o aberturas del equipo, lo que puede causar incendios o descargas eléctricas.
5. No coloque la base del ordenador portátil o adaptador sobre la piel expuesta durante mucho tiempo mientras el dispositivo está en funcionamiento. La temperatura superficial de la base aumenta durante el funcionamiento normal, especialmente cuando se utiliza alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar molestias o quemaduras.

6. Para desconectar toda la alimentación de su computadora portátil, primero apague el ordenador, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y, a continuación, retire todas las baterías instaladas en el compartimiento de la batería o en la bahía del módulo.

3. Operar dentro del dispositivo

1. Manténga las piezas móviles dañinas alejadas del ventilador y las cuchillas que giran.
2. Los componentes internos pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Deje que cualquier componente interno se enfríe antes de tocarlo.
3. Desconecte todos los cables, incluidas las líneas telefónicas, de su computadora portátil antes de abrir el bisel de memoria/módem.
4. Para evitar la descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación del dispositivo a una toma de corriente correctamente conectada a tierra y utilice únicamente los cables de alimentación aprobados para el dispositivo.
5. Asegúrese de que las baterías nuevas y usadas se mantengan alejadas de los niños.

4. La seguridad de la fuente de alimentación y el adaptador

Utilice la fuente de alimentación y el adaptador originales.

Nota: El adaptador de CA puede estar a una temperatura relativamente alta durante el funcionamiento normal del ordenador. Asegúrese de que la ventilación sea buena, durante el funcionamiento o después de la operación debe tener cuidado al tomar o dejar el adaptador.

Capítulo 2: Uso del PC Notebook

■ Antes de usarlo

Cargue el PC Notebook
Paso 1: Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente.
Paso 2: Enchufe el adaptador de corriente a un enchufe de 100 V~240 V.
Paso 3: Inserte el adaptador en la interfaz de alimentación tipo C.

Antes del primer uso, conecte el adaptador de corriente y cargue el portátil durante 3 horas.
NOTA: El adaptador de corriente podría variar en apariencia, según el modelo y su región.

¡Recordatorio importante!

Información del adaptador de corriente	
Voltaje de entrada	100-240V
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Corriente de salida nominal	2,25A
Voltaje de salida nominal	20V

La etiqueta del ordenador portátil está ubicada en la parte inferior de la carcasa. Es necesario confirmar la información de la frecuencia de entrada/salida en el adaptador de corriente.

Antes de utilizar el portátil por primera vez, asegúrese de que el adaptador se ha conectado al ordenador.
No utilice cables alargadores. Por razones de seguridad, conecte este dispositivo a un enchufe correctamente conectado a tierra.

Para desconectar la fuente de alimentación externa del portátil, desconecta el cable del adaptador de corriente conectado al portátil

■ Gestos del panel táctil

	Deslizamiento de un dedo Mueve el cursor en cualquier dirección en el panel táctil.
	Función de toque de un solo punto Presionar el panel táctil habilita la función de "clic", que selecciona o inicia un proyecto. Presionar rápidamente puede realizar la función de "doble clic".
	Presión con dos dedos Tocar con dos dedos en el panel táctil habilita la función de clic derecho del ratón.
	Deslizamiento de dos dedos Mover dos dedos en el panel táctil habilita el desplazamiento de páginas web, documentos y listas.
	Función de alejar y acercar zoom con dos dedos Usando dos dedos, puede acercar y alejar el zoom de documentos, fotos y mapas.

	Presión con tres dedos Mantenga pulsado el panel táctil con tres dedos para activar Cortana (si su ordenador es compatible con Cortana).
	Deslice tres dedos por el panel táctil para seleccionar la dirección Tal y como se muestra en la figura. Utilice tres dedos para deslizar el panel táctil. Al deslizar hacia arriba, se abre [TaskView] (Vista de tareas). Mueva el puntero sobre la ventana y haga clic en el panel táctil para seleccionar la ventana, o deslice hacia abajo para salir de [TaskView] (Vista de tareas). Al deslizar hacia abajo, se minimizan todas las ventanas abiertas y se muestra [Desktop] (Escritorio).

■ Uso de las teclas

Atajos de teclado	Función
<Fn> + <F1>	Encender/Apagar pantalla
<Fn> + <Esc>	Encender/Apagar el panel táctil
<Fn> + <F2>	Interruptor de silencio
<Fn> + <F3>	Bajar volumen
<Fn> + <F4>	Subir volumen
<Fn> + <F6>	Bajar el brillo
<Fn> + <F7>	Aumentar el brillo
<Fn> + <F8>	Anterior
<Fn> + <F9>	Siguiente
<Fn> + <F10>	Reproducir/Pausa
<Fn> + <F11>	Configuración
<Fn> + <F12>	Cambiar modo de visualización Nota: Asegúrese de que la pantalla secundaria esté conectada al ordenador
<Fn> + <Supr>	Cambiar teclado numérico

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut

■ Produktabbildung

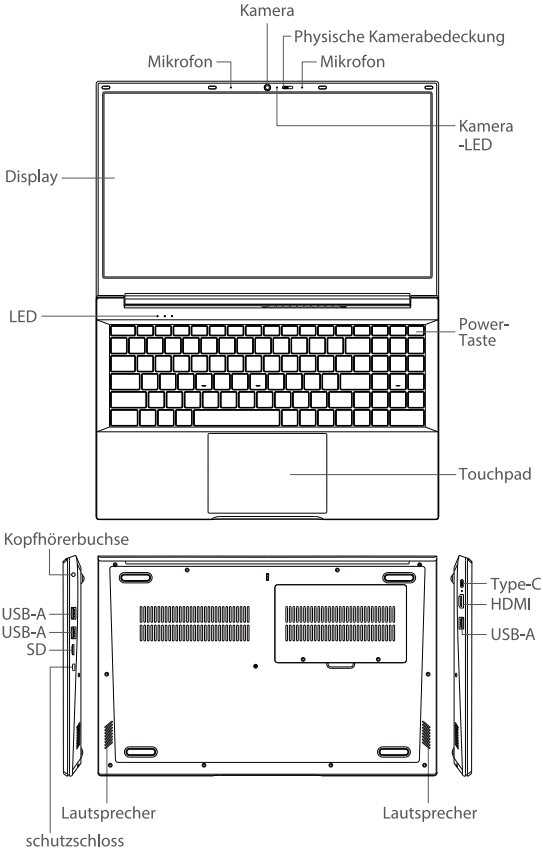

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Power-LED aufleuchtet, um das System einzuschalten.

■ Spezifikation und Beschreibung

Modell	AceBook 5
LCD-Bildschirm	15.6'' 1920*1080
Funknetz	802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) Drahtlosnetzwerkadapter, unterstützt Bluetooth 5.0
Ein- / Ausgangsports	3 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x schutzschloss 1 x Kopfhörerbuchse
Audiogeräte	Integrierte hochauflösende Audiogeräte, Zweikanalsystem; Integrierte zwei Stereo-Lautsprechersysteme
Speicherkartenleser	Unterstützt SD-Karte
Systemzustand-LED	Anzeige für den Einschaltstatus Caps-Lock-Anzeige Num-Lock-Anzeige
Tastatur	95 keys
Netzteiladapter	Eingang 100-240V AC 50/60Hz Ausgang 20V/2,25A, 45W Type-C PD
Akku	Lithium Polymer Akku
Zeigegerät	Integriertes Touchpad

■ Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC

Bevor Sie diesen Laptop verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolgen Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer des Laptops zu verlängern und Gefahren zu vermeiden oder Gesetzesverstöße zu verhindern.

1. Akkusicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkust

Warnung:

1. Wenn Sie die inkompatiblen Akkus oder Akkus von Drittanbietern verwenden, könnten sie die Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen.
2. Die beschädigten Akkus können zu Verletzungen führen (Hinweis: Beschädigte Akkus mit Anzeichen wie Verformung, Hitzeschäden, Perforation, Stoßeinwirkungen usw.)
3. Zerlegen Sie die Akkus nicht.

Achtung:

Sollten Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit beschädigten oder undichten Akkupacke. Wenn der Akku beschädigt ist, kann der Elektrolyt aus dem Akku austreten und zu Verletzungen oder einem Brand führen.

2. Sicherheits-und Kontrollinformationen

1. Bedienen Sie das Gerät nicht, nachdem Sie die Abdeckungen, Blenden, Halterungen, Beläge an der Vorderseite usw. entfernt haben.
2. Verwenden Sie das Laptop nicht in feuchter Umgebung, um einen Wassereintritt ins Laptop zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine beschädigtes Laptops, z. B. wenn der Netzkabel gerissen, gebrochen oder beschädigt ist.
4. Blockieren Sie die Abluftöffnungen oder Geräteöffnungen nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag führen.
5. Während des Betriebs des Laptop oder Adapters stellen Sie das Sockel nicht längere Zeit direkt auf ihre Haut. Die Oberflächentemperatur des Sockel erhöht sich während des Normalbetriebs, insbesondere wenn Wechselstrom verwendet wird.

Wenn das Sockel längere Zeit direkt ihre Haut berührt, kann es zu Beschwerden oder Verbrennungen führen.

6. Um die allen Stromversorgungen des Laptops zu trennen, schalten Sie zuerst das Laptop aus, trennen Sie die Verbindung vom Wechselstromadapter mit der Steckdose und entfernen Sie dann alle im Akkufach oder in der Modulhalterung installierten Akkus.

3. Innerhalb des Geräts arbeiten

1. Gefährliche bewegliche Teile (Bitte halten Sie sich von rotierenden Lüftern und Lüfterblättern fern).
2. Interne Komponenten könnten während des Normalbetriebs sehr heiß werden. Warten Sie bis die internen Komponenten abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren.
3. Bitte trennen Sie alle elektrische Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicher/ Modem öffnen.
4. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose und verwenden Sie nur das für das Gerät zugelassene Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

4. Netzteil-und Adaptersicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkus und Adapter.

Achtung: Während des Normalbetriebs des Laptops hat der Wechselstromadapter möglicherweise eine höhere Temperatur. Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und good as is mit dem Adapter während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb um.

Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen

■ Bevor Sie mit der Nutzung beginnen

Laden Sie den Notebook PC auf
Schritt 1: Schließen Sie das Netzkabel an das AC-Netzteil an.
Schritt 2: Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100 V~240 V an.
Schritt 3: Stecken Sie den Adapter in den Typ-C Stromanschluss.

Schließen Sie vor der ersten Benutzung das Netzteil an und laden Sie den Laptop 3 Stunden lang auf.
HINWEIS: Das Netzteil kann je nach Modell und Ihrer Region unterschiedlich aussehen.

Wichtige Erinnerung!

Informationen zum Netzteil	
Eingangsspannung	100-240V
Eingangsfrequenz	50-60Hz
Nennausgangsstrom	2,25A
Nennausgangsspannung	20V

Das Etikett des Laptops befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses. Es ist notwendig, die Angaben zur Eingangs-/Ausgangsfrequenz auf dem Netzteil zu bestätigen.

Bevor Sie den Laptop das erste Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Adapter mit dem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Schließen Sie dieses Gerät aus Sicherheitsgründen bitte an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Um die externe Stromversorgung aus dem Laptop zu entfernen, ziehen Sie das an den Laptop angeschlossene Netzteilkabel ab.

■ Touchpad-Gesten

	Mit einem Finger auf dem Touchpad streichen Bewegen Sie den Cursor in eine beliebige Richtung mit dem Touchpad.
	Einpunkt-Touch-Funktion Das Drücken des Touchpads aktiviert die „Klick"-Funktion, mit der ein Projekt ausgewählt oder gestartet wird. Mit einem schnellen Drücken können Sie die „Doppelklick"-Funktion ausführen.
	Mit zwei Fingern drücken Wenn Sie mit zwei Fingern auf das Touchpad tippen, wird die Rechtsklickfunktion der Maus aktiviert.
	Mit zwei Fingern auf dem Touchpad streichen Wenn Sie zwei Finger auf dem Touchpad bewegen, können Sie schnell durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabelisten blättern.
	Doppelfingerbedienung zum Vergrößern oder Verkleinern Sie können mit zwei Fingern in Dokumente, Fotos und Karten hinein- und herauszoomen.

	Mit drei Fingern drücken Drücken und halten Sie das Touchpad mit drei Fingern, um Cortana zu aktivieren (wenn Ihr Computer Cortana unterstützt)
	Drei Finger streichen über das Touchpad, um die Richtung zu wählen Wie in der Abbildung gezeigt. Streichen Sie mit drei Fingern über das Touchpad. Durch das Streichen nach oben können Sie [TaskView] (Aufgabenansicht) öffnen. Fahren Sie mit dem Zeiger über das Fenster und klicken Sie auf das Touchpad, um das Fenster auszuwählen, oder streichen Sie nach unten, um [TaskView] (Aufgabenansicht) zu verlassen. Durch ein Wischen nach unten können alle geöffneten Fenster minimiert werden, und der [Desktop] wird angezeigt.

■ Verwendung der Tasten

Hotkeys	Funktion
<Fn> + <F1>	Anzeige ein/aus
<Fn> + <Esc>	Touchpad ein/aus
<Fn> + <F2>	Stummschaltung
<Fn> + <F3>	Lautstärke reduzieren
<Fn> + <F4>	Lautstärke erhöhen
<Fn> + <F6>	Helligkeit reduzieren
<Fn> + <F7>	Helligkeit erhöhen
<Fn> + <F8>	Zurück
<Fn> + <F9>	Weiter
<Fn> + <F10>	Wiedergabe/Pause
<Fn> + <F11>	Einstellungen
<Fn> + <F12>	Anzeigemodus umschalten Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Sekundärdisplay mit dem Laptop verbunden ist
<Fn> + <Delete>	Zifferntastatur umschalten

Chapitre 1:
Découverte de votre Notebook PC

■ Présentation du produit

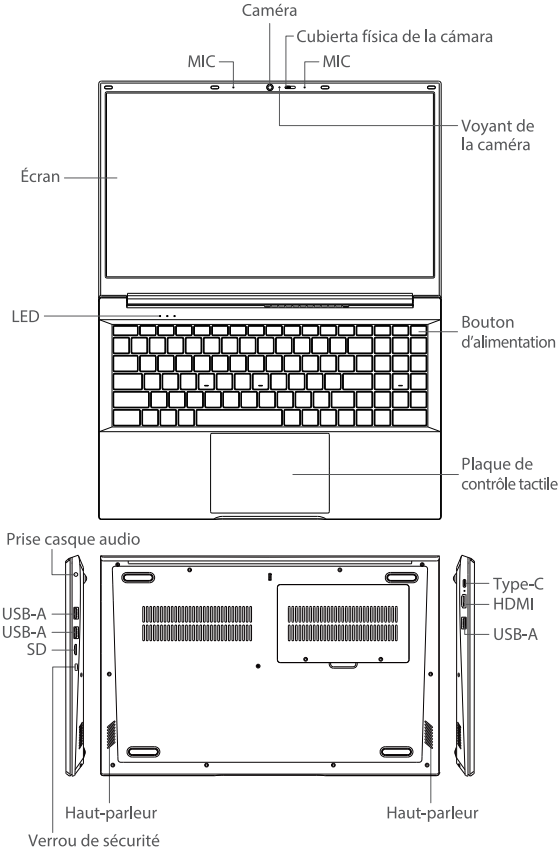

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume pour mettre le système sous tension.

■ Caractéristiques et description

Modèle	AceBook 5
Écran d'affichage LCD	15.6'' 1920*1080
Réseau sans fil	Carte du réseau sans fil 802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) , avec Bluetooth 5.0 à supporter
Ports d'entrée et de sortie	3 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Verrou de sécurité 1 x Prise casque audio
Équipement audio	Équipement audio intégré à haute définition, deux canaux vocaux Double Haut-parleurs stéréo intégrés
Lecteur de carte mémoire	Soutenir SD-CARD
État du système LED	Voyant de mise sous tension Témoin de verrouillage des majuscules Témoin de verrouillage du pavé numérique
Clavier	95 touches
Adaptateur d'alimentation	Entrée 100-240V CA 50/60Hz Sortie 20V/2.25A, 45W Type-C PD
Batterie	Batterie au lithium polymère
Équipement de pointage	Plaque de contrôle tactile intégré

■Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11

Avant d'utiliser ce produit, veuillez bien lire les instructions suivantes en détail et respecter ces règles, ce qui augmente la durée de vie de ce produit et évite le danger ou la violation des lois.

1. Sécurité de la batterie

Veuillez utiliser la batterie d'origine.

Avertissement :

1. L'utilisation de batteries incompatibles ou de batteries tierces peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
2. Une batterie endommagée peut provoquer des blessures corporelles (Remarque: les batteries endommagées présentant des signes de déformations, de brûlure, de perforation,d'ipact, etc.)
3. Ne démontez pas la batterie.

Note :

Faites attention lors de l'utilisation des batteries endommagées ou fuites. Si la batterie est endommagée, l'électrolyte peut s'échapper de la batterie, ce qui provoquera des blessures corporelles ou un incendie.

2. Informations sur la sécurité et le contrôle

1. N'opérez pas l'appareil lors que des capots de protection sont démontés, tels que les capots d'ordinateur, les cadres, les supports de remplissage, les joints avant, etc.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide pour empêcher le liquide d'entrer dans l'appareil.
3. N'utilisez pas d'équipement endommagé, y compris des câbles d'alimentation fissurés, cassés ou endommagés.
4. N'insérez aucun objet dans les trous de ventilation ou les ouvertures de l'équipement, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
5. Ne placez pas la base de l'ordinateur portable ou de l'adaptateur sur la peau exposée pendant une longue période pendant son fonctionnement. La température de surface de la base augmente pendant le fonctionnement normal,

en particulier lorsque l'appareil est alimenté par courant AC. Un contact continu avec la peau exposée peut provoquer une gêne ou des brûlures.

6. Pour déconnecter toute alimentation de l'ordinateur portable, mettez d'abord l'ordinateur hors tension, déconnectez l'adaptateur en courant alternatif de la prise de courant, puis retirez toutes les batteries installées dans le bac de batterie ou le support de module.

3. Fonctionner à l'intérieur de l'appareil

1. Pièces mobiles nocives. Écartez-vous des ventilateurs et des pales en rotation.
2. Les composants internes peuvent devenir très chauds pendant l'opération normale. Laissez-les refroidir avant de toucher les composants internes.
3. Avant d'ouvrir le stockage d'information/du modem, débranchez tous les câbles (y compris les lignes téléphoniques) de l'ordinateur portable.
4. Afin d'éviter l'électrocution, branchez le câble dans une prise de courant qui est correctement mise à la terre et utilisez uniquement le câble approuvé pour l'appareil.
5. Assurez-vous de garder les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.

4. Sécurité de l'alimentation et de l'adaptateur

Veuillez utiliser l'alimentation et l'adaptateur d'origine.

Note: Pendant l'opération normale de l'ordinateur, l'adaptateur en continu alternatif peut être à une température plus élevée. Une bonne ventilation doit être assurée, faites attention à l'adaptateur pendant et après l'opération.

Chapitre 2:
Utilisation de votre Notebook PC

■ Avant utilisation

Chargez le Notebook PC
Étape 1: Connectez le câble d'alimentation CA à l'adaptateur.
Étape 2: Branchez l'adaptateur à une prise secteur de 100V~240V.
Étape 3: Insérez l'adaptateur dans l'interface électrique de Type C.

Avant la première utilisation, branchez l'adaptateur et chargez l'ordinateur portable pendant 3 heures.
REMARQUE: L'aspect de l'adaptateur peut varier en fonction du modèle et de votre région.

Rappel important !

Informations sur l'adaptateur	
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50-60Hz
Courant de sortie nominal	2,25A
Tension de sortie nominale	20V

L'étiquette de l'ordinateur est située au bas de la coque. Il est nécessaire de confirmer les données de fréquence d'entrée/sortie sur l'adaptateur.

Avant d'utiliser l'ordinateur portable pour la première fois, assurez-vous que l'adaptateur est bien branché à l'appareil. N'utilisez pas de rallonges. Pour des raisons de sécurité, branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre.

Pour déconnecter votre ordinateur de l'alimentation externe, débranchez le câble de l'adaptateur de l'ordinateur portable.

■ Gestes du pavé tactile

	Glissement avec un doigt Déplace le curseur dans la direction souhaitée sur le pavé tactile.
	Fonction tactile avec un doigt Une pression sur le pavé tactile permet de réaliser un « clic » pour sélectionner ou activer un projet. Une pression rapide permet de réaliser un « double clic ».
	Pression avec deux doigts Une pression avec deux doigts sur le pavé tactile active la fonction de clic droit de la souris.
	Glissement avec deux doigts Déplacer deux doigts sur le pavé tactile permet de faire défiler rapidement des pages Web, des documents et des listes de lecture.
	Utilisation du zoom avant et du zoom arrière avec deux doigts Vous pouvez utiliser deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière sur les documents, les photos et les cartes.

	Pression avec trois doigts Une pression longue sur le pavé tactile avec trois doigts active Cortana(si votre ordinateur est compatible avec Cortana)
	Glissement avec trois doigts le long du pavé tactile pour sélectionner la direction Comme indiqué sur l'illustration. Utilisez trois doigts sur le pavé tactile pour balayer l'écran. Balayez vers le haut pour ouvrir [TaskView] (l'affichage des tâches). Placez le pointeur sur la fenêtre et cliquez sur le pavé tactile pour sélectionner la fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [TaskView] (l'affichage des tâches). Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher [Desktop] (le bureau).

■ Utilisation des touches

Raccourcis	Fonction
<Fn> + <F1>	Basculer l'affichage Activer/Désactiver
<Fn> + <Esc>	Activer/désactiver le pavé tactile
<Fn> + <F2>	Activer/couper le son
<Fn> + <F3>	Réduire le volume
<Fn> + <F4>	Augmenter le volume
<Fn> + <F6>	Réduire la luminosité
<Fn> + <F7>	Augmenter la luminosité
<Fn> + <F8>	Précédent
<Fn> + <F9>	Suivant
<Fn> + <F10>	Lecture/Pause
<Fn> + <F11>	Paramètres
<Fn> + <F12>	Basculer le mode d'affichage Remarque: Vérifiez que l'écran secondaire est bien connecté à l'ordinateur portable
<Fn> + <Delete>	Activer/désactiver le pavé numérique

Capitolo 1
Acquisire familiarità con il PC notebook

■ Icona del prodotto

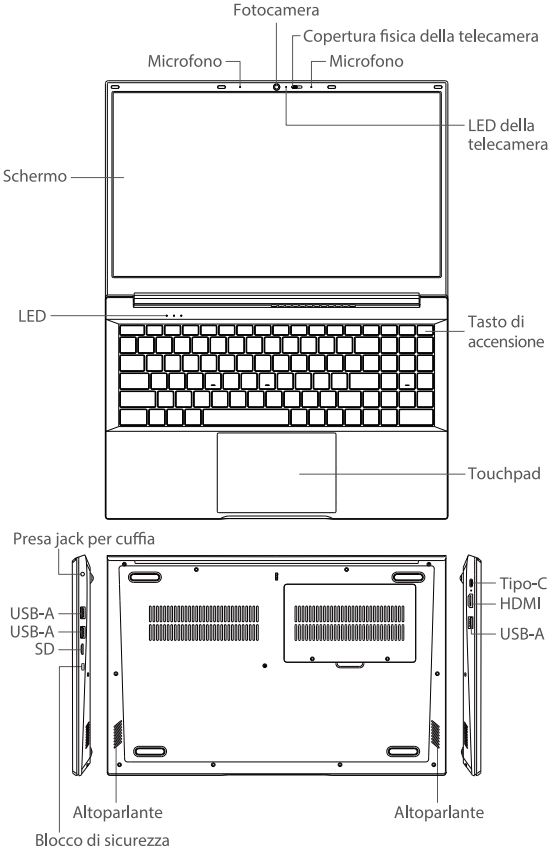

Tenere premuto il pulsante di accensione finché il LED di alimentazione non si accende per avviare il sistema.

■ Specifiche tecniche e descrizione

Modello	AceBook 5
Display LCD	15.6'' 1920*1080
Rete wireless	Scheda wireless 802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) con supporto Bluetooth 5.0
Porte di ingresso e uscita	3 x USB-A 1 x Tipo-C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Blocco di sicurezza 1 x Presa jack per cuffia
Equipaggiamento audio	Dispositivo audio HD integrato, doppio canale Altoparlanti stereo doppi integrati
Lettore di schede di memoria	SD-CARD è supportato
LED di stato del sistema	Spia di stato di accensione Spia blocco maiuscole (Caps Lock) Spia blocco numerico (Num Lock)
Tastiera	95 Tasti
Adattatore di alimentazione	Immettere 100-240V AC 50/60Hz Uscita 20V/2.25A, 45W Tipo C PD
Batteria	Batterie al litio polimeriche
Dispositivo di puntamento	Trackpad integrato

■ Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere in dettaglio le seguenti linee guida e seguire queste regole.

1. Sicurezza della batteria

Si prega di utilizzare la batteria originale.

Attenzione:

1. L'uso di batterie incompatibili o di batterie di terzi può aumentare il rischio di incendio o di esplosione.
2. Le batterie danneggiate possono causare lesioni personali (Nota: batterie danneggiate che presentano segni quali defoPlease note that "fire baking" wasrmazioni, bruciature, perforazioni, impatti, ecc.).
3. Non smontare la batteria.

Attenzione:

Prestare attenzione quando si maneggiano batterie danneggiate o con perdite. Se la batteria è danneggiata, l'elettrolito può fuoriuscire dalla batteria, causando lesioni umane o incendi.

2. Informazioni sulla sicurezza e sulle normative

1. Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza aver rimosso il coperchio del computer, il deflettore, la staffa di riempimento, la guarnizione del pannello anteriore e altre coperture.
2. Non utilizzare l'attrezzatura in un ambiente umido per evitare che il liquido fluisca nell'attrezzatura.
3. Non utilizzare apparecchiature danneggiate, compreso il cavo di alimentazione incrinato, danneggiato o danneggiato.
4. Non inserire alcun oggetto nello sfiato o nell'apertura dell'apparecchiatura, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
5. Non posizionare la base del computer portatile o dell'adatta tore sulla pelle esposta per lungo tempo mentre è in funzione. La temperatura della superficie della base aumenterà durante il normale funzionamento, specialmente quando si utilizza l'alimentazione CA. Il contatto continuo con la pelle esposta può causare disagio o ustioni.

6. Per scollegare tutta l'alimentazione del computer portatile, prima spegnere il computer, scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente, e poi rimuovere tutte le batterie installate nell'alloggiamento della batteria o nella staffa del modulo.

3. Funzionamento all'interno del dispositivo

1. Parti mobili pericolose. Tenersi lontani da ventilatori e pale rotanti.
2. I componenti interni possono diventare molto caldi durante il normale funzionamento. Lasciare raffreddare i componenti prima di toccarli.
3. Si prega di scollegare tutti i cavi (comprese le linee telefoniche) dal computer portatile prima di aprire la memoria / lunetta del modem.
4. Per evitare scosse elettriche, si prega di inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura in una presa di corrente adeguatamente messa a terra, e utilizzare solo il cavo di alimentazione approvato per l'apparecchiatura.
5. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

4. Sicurezza dell'alimentatore e dell'adattatore

Si prega di utilizzare l'alimentatore e l'adattatore originali.

Nota: l'adattatore AC potrebbe avere una temperatura elevata durante il normale funzionamento del computer. Assicurare una buona ventilazione e maneggiare l'adattatore con cura durante o subito dopo il funzionamento.

Capitolo 2:
Utilizzo del PC notebook

■ Prima di iniziare l'utilizzo

Ricaricare il PC notebook
Punto 1: collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore.
Punto 2: collegare l'alimentatore alla presa di corrente 100V~240V.
Punto 3: inserire l'alimentatore nell'interfaccia di alimentazione tipo C.

Prima di iniziare l'utilizzo, collegare l'alimentatore e ricaricare il computer portatile per 3 ore.
NOTA: l'alimentatore potrebbe avere un aspetto diverso in base al modello 5 e alla regione.

Avviso importante

Informazioni sull'alimentatore	
Tensione di ingresso	100-240V
Frequenza di ingresso	50-60Hz
Corrente di uscita nominale	2.25A
Tensione di uscita nominale	20V

L'etichetta del computer portatile si trova sul fondo dell'involucro. È necessario controllare le informazioni relative alla frequenza di ingresso/uscita sull'alimentatore.

Prima di utilizzare il computer portatile per la prima volta, assicurarsi che l'alimentatore sia stato collegato al computer. Non utilizzare prolunghe. Per motivi di sicurezza, collegare questo dispositivo a una presa collegata correttamente a terra.

Per rimuovere l'alimentazione esterna dal computer portatile, scollegare il cavo dell'alimentatore collegato al computer portatile.

■ Azioni sul touchpad

	Scorrimento con un solo dito Spostamento del cursore in qualsiasi direzione sul touchpad.
	Tocco in un unico punto La pressione esercitata sul touchpad attiva il "clic", che consente di selezionare o iniziare un progetto. La rapida pressione consente di effettuare il "doppio clic".
	Pressione con due dita Il tocco con due dita sul touchpad attiva la funzione clic destro del mouse.
	Scorrimento con due dita Lo spostamento di due dita sul touchpad attiva lo scorrimento rapido delle pagine web, dei documenti e degli elenchi di riproduzione.
	Operazione a due dita per l'ingrandimento o il ridimensionamento Utilizzando due dita, è possibile ingrandire e rimpicciolire i documenti, le foto e le mappe.

	Pressione con tre dita Tenere premuto il touchpad con tre dita per attivare Cortana (se il computer supporta Cortana)
	Scorrimento con tre dita sul touchpad per selezionare la direzione Come mostrato in figura. Utilizzare tre dita per scorrere sul touchpad. Lo scorrimento verso l'alto apre [TaskView] (Visualizzazione attività) Spostare il puntatore sulla finestra e fare clic sul touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire da [TaskView] (Visualizzazione attività). Lo scorrimento in basso consente di ridurre tutte le finestre aperte e visualizzare il [Desktop] (Desktop).

Utilizzo dei tasti

Tasti di scelta rapida	Funzione
<Fn> + <F1>	Commutazione di accensione/ spegnimento del display
<Fn> + <Esc>	Touchpad attivato/disattivato
<Fn> + <F2>	Disattivazione audio
<Fn> + <F3>	Diminuzione del volume
<Fn> + <F4>	Aumento del volume
<Fn> + <F6>	Riduzione della luminosità
<Fn> + <F7>	Aumento della luminosità
<Fn> + <F8>	Precedente
<Fn> + <F9>	Successivo
<Fn> + <F10>	Riproduci/Pausa
<Fn> + <F11>	Impostazioni
<Fn> + <F12>	Commutazione della modalità di visualizzazione Nota: Assicurarsi che il display secondario sia collegato al laptop
<Fn> + <Delete>	Attivazione/disattivazione del tastierino numerico

Capítulo 1:
Familiarize-se com seu Notebook PC

■ Ícone do produto

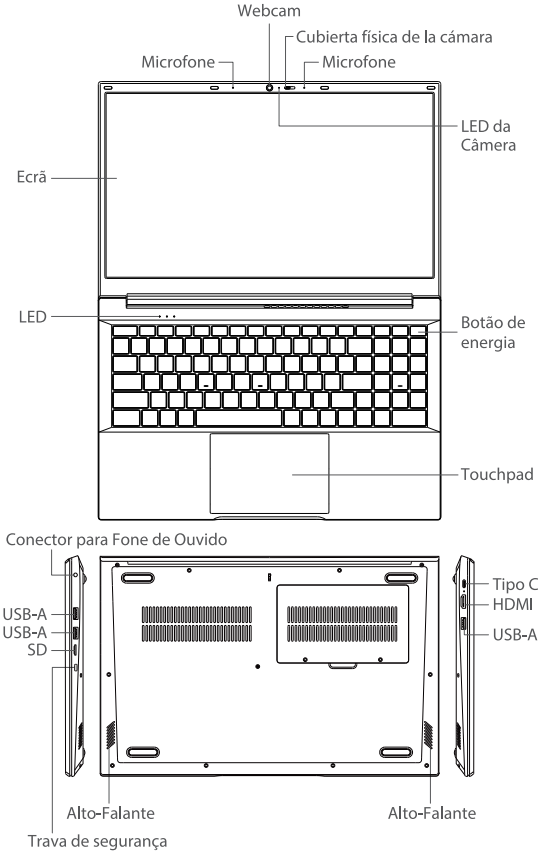

Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o LED de energia acenda para ligar o sistema.

■ Especificação e descrição

Número do modelo	AceBook 5
Tela de LCD	15.6'' 1920*1080
Rede sem fio	Placa de rede sem fio 802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5), suporte Bluetooth 5.0
Portas de entrada e saída	3 x USB-A 1 x Tipo C 1 x HDMI 1 x SD 1 x Trava de segurança 1 x Conector para Fone de Ouvido
Equipamento de audio	Equipamento de áudio de alta definição integrado, canal duplo Alto-falantes estéreo duplos integrados
Leitor de cartão de memória	Suporte SD-CARD
LED de status do sistema	Indicador de Status de Energia Ligada Indicador de Caps Lock Indicador de Num Lock
Teclado	95 chaves
Adaptador	Entrada 100-240V CA 50/60Hz Saída 20V/2,25A, 45W Tipo C PD
Bateria	Bateria de polímero de lítio
Equipamento indicador	Touchpad integrado

■ Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11

Antes de usar este produto, por favor, leia as seguintes diretrizes em detalhes e obedeça a essas regras, que podem ampliar a vida útil deste produto e pode evitar perigo ou violação da lei.

1. Segurança da bateria

Use baterias originais

Aviso:

1. O uso de baterias incompatíveis ou baterias de terceiros pode aumentar o risco de incêndio ou explosão.
2. Uma bateria danificada pode causar ferimentos pessoais (Observação: baterias danificadas que apresentam sinais como deformação, queimadura, perfuração, impacto etc.).
3. Não desmonte a bateria.

Observação:

Seja extremamente cuidadoso ao manusear baterias danificadas ou com vazamento. Se a bateria estiver danificada, o eletrólito pode vazar da bateria e causar ferimentos pessoais ou incêndio.

2. Informações regulatórias e de segurança

1. Não opere o dispositivo ao remover quaisquer tampas, como tampas de computador, engastes, suportes de preenchimento, juntas do painel frontal, etc.
2. Não use o dispositivo em um ambiente úmido para evitar que o líquido entre no dispositivo.
3. Não use equipamentos danificados, incluindo cabos de alimentação rachados, quebrados ou danificados.
4. Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou do equipamento, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
5. Não coloque a base do computador portátil ou adaptador na pele exposta por muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento. A temperatura da superfície da base aumenta durante a operação normal, especialmente quando a alimentação CA é usada. O contato contínuo com a pele exposta pode
causar desconforto ou queimaduras.

6. Para desconectar toda a energia do computador portátil, primeiro desligue o computador, desconecte o adaptador CA da tomada e, em seguida, remova todas as baterias instaladas no compartimento de bateria ou compartimento de módulo.

3. Operar dentro do dispositivo

1. Partes móveis prejudiciais. Fique longe de ventoinhas e lâminas rotativas.
2. Os componentes internos podem ficar muito quentes durante a operação normal. Deixe esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.
3. Antes de abrir o obturador da memória / modem, desconecte todos os cabos (incluindo linhas telefônicas) do computador portátil.
4. Para evitar choque elétrico, conecte o cabo de alimentação do dispositivo a uma tomada devidamente aterrada e use apenas o cabo de alimentação aprovado para o dispositivo.
5. Certifique-se de manter as baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.

4. Segurança da fonte de alimentação e do adaptador

Use a fonte de alimentação e o adaptador originais.

Nota: Durante a operação normal do computador, o adaptador CA pode estar em uma temperatura mais alta. Garanta uma boa ventilação e tenha cuidado ao manusear o adaptador durante ou logo após a operação.

Capítulo 2: Como usar o Notebook PC

■ Antes de começar a usar

Carregar o Notebook PC
1º passo: Conecte o cabo de alimentação CA ao adaptador de energia.
2º passo: Conecte o adaptador de energia em uma tomada de 100V~240V.
3º passo: Insira o adaptador na interface de alimentação Type-C.

Antes do primeiro uso, conecte o adaptador de energia e carregue o notebook por 3 horas.
OBSERVAÇÃO: A aparência do adaptador de energia pode variar, dependendo do modelo 5 e da sua região.

Lembrete importante!

Informações sobre o adaptador de energia	
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada	50-60Hz
Corrente de saída nominal	2,25A
Tensão nominal de saída	20V

O rótulo do notebook está localizada na área inferior do invólucro. É necessário confirmar as informações de frequência de entrada/saída no adaptador de energia.

Antes de usar o notebook pela primeira vez, certifique-se de que o adaptador tenha sido conectado ao computador.
Não use cabos de extensão. Por motivos de segurança, conecte esse dispositivo a uma tomada devidamente aterrada.

Para remover a fonte de alimentação externa do notebook, desconecte o cabo do adaptador de alimentação conectado ao notebook.

■ Gestos para o touchpad

	Deslizamento com um único dedo Mova o cursor em qualquer direção no touchpad.
	Função de toque de ponto único Pressionar o touchpad ativa a operação de “clique”, que seleciona ou inicia um projeto. O pressionamento rápido pode executar a operação de “clique duplo”.
	Pressione com dois dedos O toque com dois dedos no touchpad ativa a função de clique com o botão direito do mouse.
	Deslizamento com dois dedos O movimento de dois dedos no touchpad permite a rolagem rápida de páginas da Web, documentos e listas de reprodução.
	Operação com dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom Usando dois dedos, você pode aumentar ou diminuir o zoom em documentos, fotos e mapas.

	Pressione com três dedos Pressione e mantenha pressionado o touchpad com três dedos para ativar a Cortana (se o seu computador for compatível com a Cortana)
	Três dedos deslizam pelo touchpad para selecionar a direção Conforme mostrado na figura. Use três dedos para deslizar no touchpad. Deslizar para cima abre o [TaskView] (Visualização de tarefas). Mova o ponteiro sobre a janela e clique no touchpad para selecionar a janela ou deslize para baixo para sair do [TaskView] (Visualização de tarefas). Deslizar para baixo pode minimizar todas as janelas abertas e exibir [Desktop] (Área de trabalho).

■ Usando a tecla

Teclas de atalho	Função
<Fn> + <F1>	Alternar Exibição Ligado/Desligado
<Fn> + <Esc>	Touchpad Ligado/Desligado
<Fn> + <F2>	Interruptor de mudo
<Fn> + <F3>	Diminuir o volume
<Fn> + <F4>	Aumentar o volume
<Fn> + <F6>	Reduzir o brilho
<Fn> + <F7>	Aumentar o brilho
<Fn> + <F8>	Anterior
<Fn> + <F9>	Próximo
<Fn> + <F10>	Reproduzir/Pausa
<Fn> + <F11>	Configurações
<Fn> + <F12>	Alternar Modo de Exibição Observação: Certifique-se de que a tela secundária esteja conectada ao notebook
<Fn> + <Delete>	Alternar Teclado Numérico

第1章:
ご購入いただいたノートパソコンについて

■ 製品図

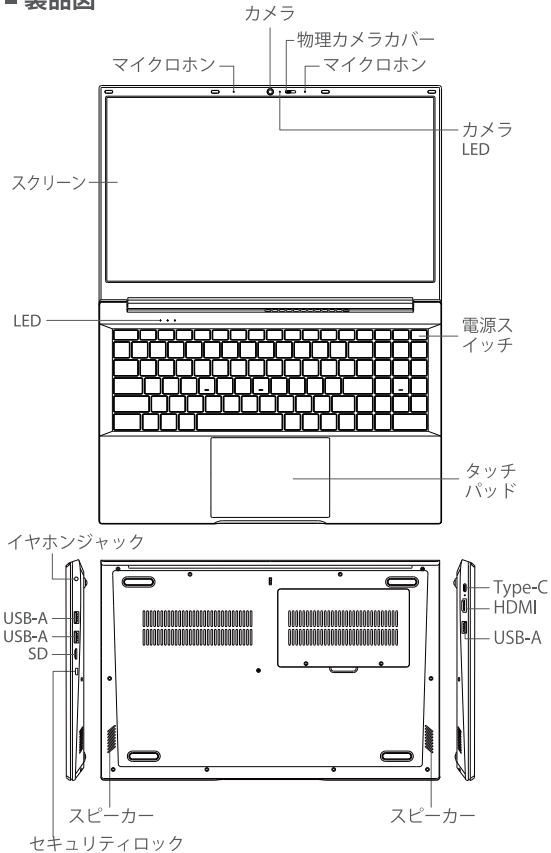

電源LEDが点灯するまで電源ボタンを長押しして、システムの電源を入れてください。

■ 仕様および説明

型番	AceBook 5
LCDディスプレイ	15.6" 1920*1080
無線LAN	802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5) ワイヤレスカード、Bluetooth 5.0 対応
インターフェース	3 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x SD-CARDカードスロット 1 x セキュリティロック 1 x イヤホンジャック
サウンド機器	内蔵HDオーディオ機器、ステレオ 内蔵デュアルステレオスピーカー
メモリーカードスロット	SD-CARD対応
システム状態LED	電源状態インジケーター キャップスロック（CapsLock） テンキーロック
キーボード	95 keys
アダプター	入力100-240V AC 50/60Hz 出力20V/2.25A、45W Type-C PD
バッテリーパック	リチウムポリマー電池
インジケーター機器	内蔵タッチパッド

■ Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル

下記マニュアル内容の使用原則を詳しくお読みになったうえ、本機をお使いください。ご使用の際に使用原則に従うことは、本機の使用寿命を延長でき、また危険あるいは法律違反を回避することができます。

1. バッテリー安全

必ず、本製品に付属のバッテリーパックを使用してください

警告:

1、互換性のないあるいは指定のバッテリパック以外のものを使用すると、発火あるいは爆発のおそれを高めるとがあります。
2、破壊されたバッテリーパックは人への危害が発生するおそれがあります（注：変形、火中に投入、破壊、衝を 与えるなどにより破壊されたバッテリーパック）。
3、バッテリーパックを分解しないで下さい。

注意：

破損または液漏れしたバッテリーパックを取り扱う際に、必ず細心の注意を払ってください。バッテリーパックは破損された場合、電解液はバッテリーから液漏れにより人が傷害を負うことまたは火災につながるおそれがあります。

2. 安全注意事項

1、パソコンのカバー、ベゼル、ブラケット、フロントパネルパッドなどの保護カバーを取り外した状態で本機使用しないでください。
2、液体が本機に入るおそれがあるため、湿気の多い場所に本機を使用しないてください。
3、破裂、破損または損傷された電源コードを含む、破損した機器を使用しないでください。
4、火災・感電するおそれがあるため、通風口あるいはポートを塞がらないでください。
5、ノートパソコンまたはアダプタの底面を長時間直接皮膚に触れた状態で使用しないでください。パソコンの通常使用中に、特にACを使用する際に、底面の表面温度は高なります。長時間皮膚に触れている場合不快感ややけどを起こすおそれがあります。

6、ノートパソコンのすべての電源を切るには、パソコンをシャットダウンし、ACアダプターのプラグを電源コンセントから抜き、バッテリスロットまたはモジュールラックに取り付けている全てのバッテリーパックを取り外してください。

3. 機器内部操作

1、有害な可動部品。 回転中のファンやブレードから離れてください。
2、通常使用期間中に、内部コンポーネントが非常に熱くなる場合があります。時間を空けて冷やしてから内部コンポーネントに触れてください。
3、メモリー/モデムのベゼルを取り外す前に、ノートパソコンから全てのケーブル（電話ケーブルを含む）を抜いてください。
4、感電を防ぐため、パソコンの電源ケーブルは適切にアースをとった電源コンセントに差し込み、本機に適用する電源ケーブルのみを使用してください。
5、新品のバッテリーパック及び使用済みのバッテリーパックはお子様の手の届くところに置かないでください。

4. 電源とアダプタの安全

本製品の付属の電源やアダプタ以外のものを使用しないでください。

ご注意: パソコンを使用する間に、ACアダプタは多少熱くなることがあります。換気良好の環境を確保しながら、使用期間中または使用直後に注意を払ってアダプタを持ってください。

第2章：ノートパソコンを使う

■ 使用する前に

ノートパソコンを充電する
手順1：AC電源ケーブルをACアダプタに接続します。
手順2：ACアダプタを100V～240Vのコンセントに接続します。
手順3：ACアダプタをType-C電源ポートに接続します。

初めて使用する場合は、ACアダプタを接続し、3時間充電してください。
注：ACアダプタの外観・形状は、モデルや地域により異なる場合があります。

重要な注意事項!

ACアダプターの仕様	
入力電圧	100～240V
周波数	50～60Hz
定格出力電流	2.25A
定格出力電 圧	20V

ノートパソコンのラベルは本体底面カバーに貼られています。ACアダプタの入力/出力、周波数の情報を確認してください。

ノートパソコンを初めて使用する前に、ACアダプタが接続されていることを確認してください。
延長コードは使用しないでください。安全のため、接地されたコンセントを使用してください。

ノートパソコンから外部電源を取り外すには、ノートパソコンに接続したACアダプタのケーブルを抜いてください。

■ タッチパッドのジェスチャー

	1本指でスライド タッチパッドで指をスライドした方向にカーソルが動きます。
	1本指でタップ タッチパッドをタップすると、項目を選択したり開いたりする「クリック」操作ができます。素早いタップは「ダブルクリック」になります。
	2本指でタップ タッチパッドを2本指でタップすると、マウスの右クリックと同じ操作になります。
	2本指でスライド タッチパッド上で2本の指を動かすと、ウェブページ、文書、プレイリストなどをすばやくスクロールできます。
	2本の指を使った拡大・縮小操作 2本の指を使い、文書、写真、地図などを拡大・縮小できます。

	3本指でタップ タッチパッドを3本の指で長押しするとCortanaが起動します（お使いのパソコンがCortanaをサポートしている場合）
	3本指をタッチパッド上でスライドさせて機能を選択 図に示すように、3本の指でタッチパッドをスワイプします。 上にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が開きます。ウィンドウ上にカーソルを移動し、タッチパッドをタップしてウィンドウを選択するか、下にスワイプすると [TaskView]（タスクビュー）が閉じます。 下にスワイプすると、開いているすべてのウィンドウが最小化され、[Desktop]（デスクトップ）が表示されます。

■ キーを使う

ショートカットキー	機能
<Fn> + <F1>	ディスプレイのオン/オフ
<Fn> + <Esc>	タッチパネルのオン/オフ
<Fn> + <F2>	ミュート
<Fn> + <F3>	音量を下げる
<Fn> + <F4>	音量を上げる
<Fn> + <F6>	明るさを下げる
<Fn> + <F7>	明るさを上げる
<Fn> + <F8>	前へ
<Fn> + <F9>	次へ
<Fn> + <F10>	再生 / 一時停止
<Fn> + <F11>	設定
<Fn> + <F12>	表示モードの切替 注意：2つ目のディスプレイがノートパソコンに接続してあるかどうか確認します。
<Fn> + <Delete>	テンキーの切り替え

Facebook Group

Facebook

YouTube

TikTok

Instagram

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.

www.blackview.hk

The power delivered by the charger must be between min 45 Watts required by the radio equipment, and max 65 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

封面

封面背面留白，不印刷

Blackview
AceBook 5

USER GUIDE

Table of Contents

English
Chapter1: Get familiar with your Notebook PC 1
Specification and Description 1
Specification and Description 2
Windows 11 Notebook PC safety Instructions 3-4
Touchpad gestures 5
Press the keys 6
Using the keyboard 7-8
Chapter2: Using your Notebook PC 9
Using the key 9

Русский
Глава 1: Знакомство с ноутбуком 1
Технические характеристики 1
Инструкции по безопасности ноутбука Win11 2-3
Жесты сенсорной панели 4
Нажатие клавиш 5
Использование клавиш 6
Глава 2: Использование ноутбука 7
Нажатие клавиш 8

Español
Capítulo 1: Familiarícese con su PC Notebook 1
Especificaciones y descripción 1
Especificaciones y descripción 2
Instrucciones de seguridad para Windows 11 3-4
Gestos del panel táctil 5
Presione las teclas 6
Uso de las teclas 7-8
Capítulo 2: Uso del PC Notebook 9
Uso de la tecla 9

Deutsch
Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut 1
Spezifikation und Beschreibung 1
Spezifikation und Beschreibung 2
Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC 3-4
Touchpad-Gesten 5
Tastenanschlag 6
Verwendung der Tasten 7-8
Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen 9
Verwendung der Taste 9

Français
Chapitre 1: Découverte de votre Notebook PC 1
Caractéristiques et description 1
Caractéristiques et description 2
Instructions de sécurité pour Notebook PC Windows 11 3-4
Touchpad Gestes 5
Frappe touches 6
Utilisation du clavier 7-8
Utilisation du touche 8

Italiano
Capitolo 1: Acquaint familiarità con il PC notebook 1
Specifiche tecniche e descrizione 1
Specifiche tecniche e descrizione 2
Istruzioni di sicurezza per l'uso di PC notebook Windows 11 3-4
Gesti del touchpad 5
Premere i tasti 6
Utilizzo della tastiera 7-8
Capitolo 2: Utilizzo del PC notebook 9
Utilizzo del tasto 9

Português
Capítulo 1: Familiarize-se com seu Notebook PC 1
Especificações e descrições 1
Especificações e descrições 2
Instruções de segurança para Notebook PC com Windows 11 3-4
Gestos do painel tátil 5
Pressione as teclas 6
Usando a tecla 7-8
Capítulo 2: Como usar o Notebook PC 9
Usando a tecla 9

日本語
第1章: ご購入いただいたノートパソコンについて 1
製品説 1
仕様および説明 2
Win 11 ノートパソコン安全使用マニュアル 3-4
タッチパッドのジェスチャー 5
キーを押す 6
キーを使う 7-8
第2章: ノートパソコンを使う 9
キーを使う 9

CHAPTER 1: Get familiar with your Notebook PC

English

■ Product Icon Graphic

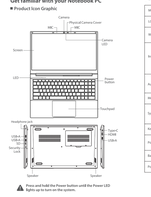

⚠ Press and hold the Power button until the Power LED lights up to turn on the system.

1

■ Specification and Description

Model number	AceBook 5
LCD display	15.6" 1920*1080
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac 2MB 2) wireless network card, support Bluetooth 5.0
Input and output ports	1 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x Security Lock 1 x headphone jack
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, Support Dolby Audio and dual stereo speakers
Memory card reader	Support Micro SD
System status LED	Power On Status Indicator Caps Lock Indicator Num Lock Indicator
Keyboard	78 keys
Power adapter	Input: 100-240V AC 50/60Hz Output: 20V,2.25A, 45W Type2 PD
Battery	Polymer lithium battery
Pointing device	Built-in touchpad

2

■ Windows 11 Notebook PC Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can extend the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety

Please use the original batteries

Warning:
1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. Improper handling may cause personal injury. Prohibit damaged batteries exhibiting signs such as deformation, fire-lasting, perforated, impact, etc.)
3. Do not disassemble the battery.

Note:
Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery pack is damaged, electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

2. Safety and regulatory information
1. Do not operate the equipment while removing any covers or panels. Do not insert objects, foreign objects, foreign objects, etc.
2. Do not use the equipment in a humid environment to avoid the risk of electric shock and short circuit.
3. Do not use damaged equipment, including cracked, broken, or damaged power cords.
4. Do not insert foreign objects into the ventilation holes or equipment openings. Doing so may cause fire or electric shock.
5. Do not place the base of the portable computer or adapter on your lap or any part of your body for a long time. The surface temperature of the base will rise during normal operation, especially when AC power is used. Continuous contact with the skin may cause discomfort or skin burns.
6. To disconnect all power from the portable computer, first turn off the computer, disconnect the AC adapter from the power cable, and then remove all batteries installed in the battery bay or module bay.

7

3. Operate inside the equipment
1. Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and other parts.
2. The internal components may become very hot during normal operation. Allow them to cool down before touching them or disassembling.
3. Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory modules or cover.

4. Power supply and adapter safety
Please use the original power supply and adapter.

Note: AC adapters may be at high temperatures during normal computer operation. Ensure good ventilation and take care when handling adapters during or just after operation.

8

CHAPTER 2: Using your Notebook PC

■ Before starting to use

Charge the Notebook PC
Step 1: Plug the power cable into the power adapter.
Step 2: Plug the power adapter into a 100~240V power outlet.
Step 3: Insert the adapter into the Type-C power interface.

Before your first use, please connect the power adapter and charge the Notebook PC for 8 hours.
NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on model and your region.

⚠ **Important Reminder!**

Power adapter information	
Input voltage	100-240V
Input frequency	50-60Hz
Rated output current	2.25A
Rated output voltage	20V

The laptop computer label is located in the bottom shell area. It is necessary to confirm the input/output frequency information on the power adapter.

Before using the laptop for the first time, please make sure that the power cord is connected to a grounded power outlet or an extension cords. For safety reasons, please connect this device to a properly grounded socket.

To remove the external power supply from the laptop, unplug the power adapter cable connected to the laptop.

9

■ Touchpad gestures



Single-finger sliding
Move the cursor in the direction on the touchpad.

Single-point touch function
Pressing the touchpad enables the "click" operation, which (which) or initiates a project. Rapid pressing can perform the "double-click" operation.

Press with two fingers
Two-finger tapping on the touchpad enables the right-click function of the mouse.

Two-finger sliding
Moving two fingers on the touchpad allows you to perform the scrolling of web pages, documents and playlists.

Two-finger operation for zooming in or out
Using two fingers, you can zoom in and out of documents, photos and maps.

10

Press with three fingers
Press and hold the touchpad with three fingers to activate Cortana
(If your computer supports Cortana)

Three fingers slide along the touchpad to perform the operation
As shown in the figure,Use these fingers to swipe on the touchpad.
Three fingers slide upward: (Taskview) Click Mark. Move the pointer over the window and click the touchpad to select the window. Three fingers downwards to exit (Taskview).Turn down the volume
Swiping downwards can minimize all windows (Desktop and display. (Desktop) (Desktop).

11

■ Using the key

Hotkeys	Function
<Fn> + <F1>	Toggle Display On/Off
<Fn> + <Esc>	Touchpad On/Off
<Fn> + <F2>	Mute switch
<Fn> + <F3>	Turn down the volume
<Fn> + <F4>	Turn up the volume
<Fn> + <F5>	Reduce the brightness
<Fn> + <F6>	Increase the brightness
<Fn> + <F7>	Previous
<Fn> + <F8>	Next
<Fn> + <F9>	Play/Pause
<Fn> + <F11>	Settings
<Fn> + <F12>	Toggle Display Mode Toggle between the main and secondary display is connected to the laptop
<Fn> + <Delete>	Toggle Numeric Keypad

12

Глава 1: Знакомство с ноутбуком

Русский

■ Технические характеристики

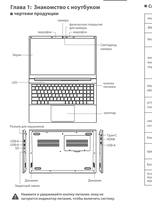

⚠ Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится индикатор питания, чтобы включить систему.

13

■ Спецификация и описание

модель	AceBook 5
ЖК-дисплей	15.6" 1920*1080
беспроводная сеть	802.11a/b/g/n/ac 2MB 2)беспроводная сетевая карта, поддерживает Bluetooth 5.0
входные и выходные порты	1 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x Защитный замок 1 x Разъем для наушников
аудио оборудование	встроенное HD аудио устройство, поддерживает встроенные динамики с Dolby Audio
устройство чтения карт памяти	поддержка SD карта
светодиодные индикаторы состояния системы	Индикатор Power On Индикатор Caps Lock Индикатор Num Lock
Клавиатура	78 клавиш
адаптер питания	Вход: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц Выход: 20 В,2,25 А, 45 Вт Type2 PD
Батарея	литий-ионная полимерная батарея
Устройство позиционирования	встроенный touchpad

14

■ Инструкции по безопасности ноутбука Win11

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции, рекомендующие и соблюдайте эти правила,может увеличить срок службы продукта, а также избежать опасности или нарушения закона.

1. Безопасность батареи
Используйте оригинальные батареи

Предупреждение:
1. Использование несовместимых батарей или батарей сторонних производителей может увеличить риск пожара или взрыва.
2. Ненадлежащее обращение могут привести к телесному повреждению. Запрещается использовать поврежденные аккумуляторы, которые проявляют признаки, такие как деформация, возгорание, перфорация, удар и т.д.)
3. Не разбирайте аккумулятор.

Примечание:
При работе с поврежденными или протекающими аккумуляторными батареями следует соблюдать особую осторожность.
При повреждении батареи электролит может вытечать из нее, что может привести к телесному повреждению или возгоранию.

2. Безопасность и нормативная информация
1. Не используйте устройство без снятия какой-либо крышки или панели. Не вставляйте предметы, посторонние предметы, которые представляют опасность, которые представляют опасность и т. д.
2. Не используйте устройство во влажной среде, чтобы предотвратить поражение электрическим током и короткое замыкание.
3. Не используйте поврежденное оборудование, включая треснувшие, сломанные или поврежденные шнуры. Питание. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные или отверстия устройства, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Не ставьте основание ноутбука или адаптера на колени или на любую часть тела в течение длительного времени. Температура поверхности основания повышается при нормальной работе, особенно при использовании переменного тока. Постоянный контакт с открытой кожей может вызвать дискомфорт или ожоги.
5. Чтобы отсоединить все питание ноутбука, сначала выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от розетки, а затем извлеките все батареи, установленные в гнездо аккумулятора или крепежные отверстия.

15

3. Работа внутри устройства
1. Вращающиеся опасные части. Держитесь подальше от вентиляторов и других частей.
2. Внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте остыть или внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте остыть или внутренние компоненты могут нагреваться во время нормальной работы.
3. Перед открытием панели доступа к модулям памяти или крышке отсоедините все кабели (включая телефонные линии) от ноутбука.

4. Источник питания и безопасность адаптера
1. Используйте оригинальный источник питания.
2. Не используйте поврежденные кабели.

Примечание: Адаптер переменного тока может находиться при более высокой температуре во время нормальной работы компьютера. Обеспечьте хорошую вентиляцию и соблюдайте осторожность при обращении с адаптером во время или сразу после работы.

16

5. Безопасность при работе с лазерными устройствами
1. Не разбирайте и не вскрывайте корпус лазерного устройства.
2. Не пытайтесь отрегулировать или выполнить ремонт лазерного устройства.
3. Не смотрите на лазерный луч.

6. Безопасность при обращении с аккумулятором
1. Не используйте аккумуляторы, которые выглядят деформированными или протекают.
2. Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены, сломаны или подвергались воздействию высокой температуры.
3. Не разбирайте аккумуляторы.
4. Не пытайтесь открыть аккумуляторы.
5. Не прокалывайте аккумуляторы.
6. Не бросайте аккумуляторы в огонь.
7. Не замыкайте аккумуляторы.
8. Не подвергайте аккумуляторы воздействию высокой температуры.
9. Не погружайте аккумуляторы в воду.
10. Не подвергайте аккумуляторы воздействию высокого давления.
11. Не оставляйте аккумуляторы в зоне воздействия высокой температуры.
12. Не оставляйте аккумуляторы в зоне воздействия высокого давления.
13. Не оставляйте аккумуляторы в зоне воздействия высокого давления.
14. Не оставляйте аккумуляторы в зоне воздействия высокого давления.

17

Глава 2: Использование ноутбука

■ Перед началом использования

Зарядка ноутбука
Шаг 1: Подключите кабель питания переменного тока к адаптеру питания.
Шаг 2: Подключите адаптер питания к розетке 100-240 В.
Шаг 3: Вставьте адаптер в интерфейс типа Type-C.

Перед первым использованием подключите адаптер питания и зарядите ноутбук в течение 8 часов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Внешний вид адаптера питания может отличаться в зависимости от модели и региона.

⚠ **Важное напоминание!**

Информация об адаптере питания	
Входное напряжение	100-240 В
Входная частота	50-60 Гц
Номинальный выходной ток	2,25 А
Номинальное выходное напряжение	20 В

Этикетка ноутбука расположена в нижней части корпуса. Необходимо проверить информацию о входной/выходной частоте на адаптере питания.

Перед первым использованием ноутбука убедитесь, что адаптер подключен к компьютеру. Не используйте поврежденные кабели. Не разбирайте адаптер. Не пытайтесь ремонтировать. Не пытайтесь ремонтировать. Не пытайтесь ремонтировать.

Чтобы отключить внешний блок питания от ноутбука, отсоедините кабель адаптера питания, подключенный к ноутбуку.

18

■ Жесты сенсорной панели

Скольжение одним пальцем
Переведите курсор в нужном направлении на сенсорной панели.

Функция единственного касания
Нажатие на сенсорную панель включает операцию «нажатие», которая позволяет выбрать или инициировать проект. Быстрое нажатие позволяет выполнить операцию «двойное нажатие».

Нажатие двумя пальцами
Нажатие двумя пальцами на сенсорную панель позволяет использовать функцию правой кнопки мыши.

Скольжение двумя пальцами
Перемещение двух пальцев по сенсорной панели позволяет быстро прокручивать веб-страницы, документы и списки воспроизведения.

Управление двумя пальцами для увеличения или уменьшения масштаба
Используйте два пальца, чтобы увеличить или уменьшить масштаб фотографий, документов и карт.

19

Нажатие тремя пальцами
Нажмите и удерживайте сенсорную панель тремя пальцами, чтобы активировать Cortana.
(если компьютер поддерживает Cortana)

Проведите тремя пальцами по сенсорной панели, чтобы выбрать операцию
Как показано на рисунке. Проведите тремя пальцами по сенсорной панели.
Слайдер вверх, можно открыть (Taskview) (Вид задачи). Наведите указатель на окно и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать окно, или (закончить вид задачи). Слайдер вниз, можно свернуть все открытые окна и отобразить (Desktop) (Рабочий стол).

20

■ Использование клавиш

Горячие клавиши	Функция
<Fn> + <F1>	Включение/выключение дисплея
<Fn> + <Esc>	Включение/выключение touchpad
<Fn> + <F2>	Выключение звука
<Fn> + <F3>	Уменьшение громкости
<Fn> + <F4>	Увеличение громкости
<Fn> + <F5>	Уменьшение яркости
<Fn> + <F6>	Увеличение яркости
<Fn> + <F7>	Предыдущий
<Fn> + <F8>	Следующий
<Fn> + <F9>	Воспроизведение/Пауза
<Fn> + <F11>	Настройки
<Fn> + <F12>	Переключение режимов отображения Обратите внимание: Убедитесь, что дополнительный дисплей подключен к ноутбуку
<Fn> + <Delete>	Переключение цифровой клавиатуры

21

Capítulo 1: Familiarícese con su PC Notebook

Español

■ Especificaciones y descripción

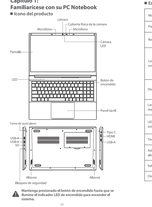

⚠ Mantenga presionado el botón de encendido hasta que se enciendan el indicador LED de encendido para encender el sistema.

22

Modelo	AceBook 5
Pantalla LCD	15.6" 1920*1080
Red inalámbrica	802.11a/b/g/n/ac 2MB 2) tarjeta de red inalámbrica, compatible con Bluetooth 5.0
Los puertos de entrada y salida	1 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x Bloqueo de seguridad 1 x Toma de auriculares
Dispositivo de audio	Dispositivo de audio HD incorporado, doble canal Altavoces estéreo duales incorporados
Lector de tarjetas de memoria	Tarjeta SD es compatible
LED de estado del sistema	Indicador de estado de encendido Indicador de Bloqueo de mayúsculas Indicador de Bloqueo numérico
Teclado	78 teclas
Adaptador de alimentación	Entrada: 100-240V CA 50/60Hz Salida:20V,2.25A, 45W Type2 PD
Batería	Batería de litio de polímero
Dispositivo señalador	Panel táctil incorporado

23

■ Instrucciones de seguridad para uso del PC Notebook Win11

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes directrices en detalles e obedezca a estas reglas, que pueden ampliar a vida del dele producto y evitar peligros o violación de la ley.

1. Seguridad de la batería
Por favor, utilice la batería original

Aviso:
1. El uso de baterías incompatibles o baterías de terceros puede aumentar el riesgo de incendio o explosión.
2. Una batería dañada puede causar lesiones personales. (Nota: las baterías dañadas muestran signos de daños tales como la deformación, quemadura de fuego, perforación, impacto, etc.)
3. No desmonte la batería.

Nota:
Tenga mucho cuidado al manejar baterías dañadas o con fugas. Si la batería está dañada, el electrolito puede salir de la batería causando lesiones personales o incendio.

2. Información de seguridad y control
1. No utilice el dispositivo con cualquier cubierta protectora ajustada, como cubiertas de computadoras, bodeos, soportes de fixación, mantenimiento del panel frontal, etc.
2. No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
3. No utilice equipos dañados, incluidos cables de alimentación agrietados, rotos o dañados.
4. No inserte ningún objeto ajeno en las aberturas de ventilación o dispositivo. Esto puede causar incendio o descarga eléctrica.
5. No coloque la base del ordenador portátil o adaptador sobre su piel mientras durante mucho tiempo mientras el dispositivo está en funcionamiento. La temperatura superficial de la base aumenta durante el funcionamiento normal, especialmente cuando se utiliza alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar molestias o quemaduras.

24

6. Para desconectar toda la alimentación de su computadora portátil, primero apague el ordenador, desconecte el adaptador de CA del cable de alimentación, y luego retire todas las baterías instaladas en el compartimento de la batería o en la bahía del módulo.

3. Operar dentro del dispositivo
1. Mantenga las piezas móviles dañinas alejadas del ventilador y No toca las aspas.
2. Los componentes internos pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Deje que cualquier componente interno se enfríe antes de tocarlo.
3. Desconecte todos los cables, incluidas las líneas telefónicas, de la computadora portátil antes de abrir el módulo de memoria/módulo.

4. Para evitar la descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma debidamente atenuada y asegúrese de que la toma de tierra del enchufe de pared esté correctamente conectada a tierra y utilice únicamente los cables de alimentación aprobados para el dispositivo.
1. Utilice solo el cable de alimentación suministrado y cables de alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar incomodidad o quemaduras.

25

Capítulo 2: Uso del PC Notebook

■ Antes de usarlo

Carga el PC Notebook
Paso 1: Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de energía.
Paso 2: Enchufe el adaptador de corriente a un enchufe de 100 V-240 V.
Paso 3: Inserte el adaptador en la interfaz de alimentación tipo C.

Antes del primer uso, conecte el adaptador de corriente y cargue el PC Notebook durante 8 horas.
NOTA: El adaptador de corriente puede variar en apariencia, según el modelo y su región.

⚠ **¡Recordatorio importante!**

Información del adaptador de corriente	
Voltaje de entrada	100-240V
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Corriente de salida nominal	2.25A
Voltaje de salida nominal	20V

La etiqueta del ordenador portátil está ubicada en la parte inferior del casco. Es necesario confirmar la información de la frecuencia de entrada/salida en el adaptador de corriente.

Antes de utilizar el portátil por primera vez, asegúrese de que el adaptador se ha conectado al ordenador.
No utilice cables dañadores. Por razones de seguridad, conecte este dispositivo a un enchufe correctamente conectado a tierra.

Para desconectar la fuente de alimentación externa del portátil, desconecte el cable del adaptador de corriente conectado al portátil.

26

■ Gestos del panel táctil



Deslizamiento de un dedo
Mueva el cursor en dirección en el panel táctil.

Función de toque de un solo punto
Presionar el panel táctil habilita la función de "clic", que selecciona o inicia un proyecto. Presionar rápidamente puede realizar la función de "doble clic".

Presione con dos dedos
Tocar con dos dedos en el panel táctil habilita la función de clic derecho del ratón.

Deslizamiento de dos dedos
Mover dos dedos en el panel táctil permite realizar el desplazamiento de páginas web, documentos y listas de reproducción.

Función de alejar y acercar zoom con dos dedos
Usando dos dedos, puede acercar y alejar el zoom de documentos, fotos y mapas.

27

Presione con tres dedos
Presione y mantenga pulsado el panel táctil con tres dedos para activar Cortana
(Si su ordenador es compatible con Cortana).

Deslice tres dedos por el panel táctil para seleccionar la dirección
Como se muestra en la figura. Utilice tres dedos para deslizar el panel táctil.
Al deslizar hacia arriba, se abre (Taskview) (Vista de tareas). Mueva el puntero sobre ventana y haga clic en el panel táctil para seleccionar la ventana. Tres dedos hacia abajo para salir de (Taskview) (Vista de tareas).
Deslizar hacia abajo, se minimizan todas las ventanas abiertas y se muestra (Desktop) (Escritorio).

28

■ Uso de las teclas

Atajo de teclado	Función
<Fn> + <F1>	Encender/Apagar pantalla
<Fn> + <Esc>	Encender/Apagar el panel táctil
<Fn> + <F2>	Interruptor de silencio
<Fn> + <F3>	Bajar volumen
<Fn> + <F4>	Subir volumen
<Fn> + <F5>	Bajar el brillo
<Fn> + <F6>	Aumentar el brillo
<Fn> + <F7>	Anterior
<Fn> + <F8>	Siguiente
<Fn> + <F9>	Reproducir/Pausa
<Fn> + <F11>	Configuración
<Fn> + <F12>	Cambiar modo de visualización Nota: Asegúrese de que la pantalla secundaria está conectada al ordenador
<Fn> + <Suprimir>	Cambiar teclado numérico

29

Kapitel 1: Machen Sie sich mit Ihrem Notebook PC vertraut

Deutsch

■ Produktabbildung

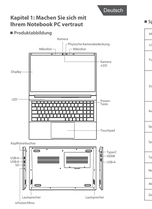

⚠ Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Power-LED aufleuchtet, um das System einzuschalten.

30

■ Spezifikation und Beschreibung

Modell	AceBook 5
LCD-Bildschirm	15.6" 1920*1080
Funkmodul	802.11a/b/g/n/ac 2MB 2) Wireless-Netzwerkkarte, unterstützt Bluetooth 5.0
Ein- / Ausgangsports	1 x USB-A 1 x Type-C 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x Sicherheitsschloss 1 x Kopfhörerbuchse
Audiogerät	eingebaute Hochleistungs-Audiogerät, Unterstützungen Integrierte zwei Stereolautsprecher
Speicherkartenleser	Unterstützt SD-Karte
Systemstatus-LED	Anzeige für den Einschaltstatus Caps Lock-Anzeige Num Lock-Anzeige
Tastatur	78 Keys
Netzteiladapter	Eingang: 100-240V AC 50/60Hz Ausgang:20V,2.25A, 45W Type2 PD
Akku	Lithium Polymer Akku
Zeigegerät	Integriertes Touchpad

31

■ Betriebssicherheitshinweise für Windows 11-Notebook PC

Bevor Sie diesen Laptop verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolgen Sie diese Regeln, die die Lebensdauer des Produkts verlängern und Gefahren zu vermeiden oder Gesetzesverstöße zu verhindern.

1. Akkusicherheit
Verwenden Sie nur originale Akkus!

Warnung:
1. Wenn Sie die inkompatiblen Akkus oder Akkus von Drittanbietern verwenden, könnten es die Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen.
2. Die beschädigten Akkus können zu Verletzungen führen. (Hinweis: Beschädigte Akkus mit Anzeichen wie Verformung, Brennen, Perforation, Aufprall usw.)
3. Versuchen Sie die Akkus nicht.

Achtung:
Seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit beschädigten oder undichten Akkupacks. Wenn der Akku beschädigt ist, kann der Elektrolyt aus dem Akku auslaufen und zu Verletzungen oder einem Brand führen.

2. Sicherheits-und Kontrollinformationen
1. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Abdeckungen, Blenden, Halterungen, Anlage an der Vorderseite usw. entfernt haben.
2. Verwenden Sie das Laptop nicht in feuchter Umgebung, um einen Wasserkontakt im Laptop zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine beschädigten Laptops, z. B. wenn der Netzkabel rissig oder beschädigt oder beschädigt ist.
4. Blockieren Sie die Ablauföffnungen oder Geräteöffnungen nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag.
5. Während des Betriebs des Laptop oder Adapters sollten Sie das Gerät nicht längere Zeit direkt auf Ihre Haut (Ihr Bein oder Ihren Körper) legen. Die Oberflächentemperatur des Normalbetriebs, insbesondere wenn Wechselstrom verwendet wird.

32

Wenn das Gerät längere Zeit direkt Ihre Haut berührt, kann es zu Beschwerden oder Verbrennungen führen.
6. Um die gesamte Stromversorgung des Laptop zu trennen, schalten Sie zuerst den Laptop aus, trennen Sie die Verbindung vom Wechselstromadapter mit der Steckdose und entfernen Sie dann alle Akkuzellen oder in der Akkuaufbewahrung installierten Akkus.

3. Innerhalb des Geräts
1. Gefährliche bewegliche Teile.Bitte halten Sie sich von Lüftern und anderen Teilen fern.
2. Interne Komponenten können während des Normalbetriebs sehr heiß werden. Warten Sie bis die internen Komponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
3. Bitte trennen Sie alle elektrischen Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicherkartenleser oder Modul entfernen.

4. Netzteil und Adaptersicherheit
1. Verwenden Sie nur originale Akkus und Adapter.

Achtung: Während des Normalbetriebs des Laptops hat der Wechselstromadapter möglicherweise eine höhere Temperatur. Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und gestalt es is mit dem Adapter während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb um.

33

5. Sicherheit bei Arbeiten mit Laserprodukten
1. Zerlegen Sie das Laserprodukt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren oder einzustellen.
2. Schauen Sie nicht in den Laserstrahl.

6. Sicherheit bei Arbeiten mit Akkus
1. Verwenden Sie keine Akkus, die verformt oder undicht sind.
2. Verwenden Sie keine Akkus, die beschädigt, gebrochen oder Hitze ausgesetzt sind.
3. Zerlegen Sie keine Akkus.
4. Versuchen Sie nicht, die Akkus zu öffnen.
5. Stechen Sie keine Akkus ab.
6. Werfen Sie keine Akkus ins Feuer.
7. Schließen Sie keine Akkus kurz.
8. Setzen Sie keine Akkus hohen Temperaturen aus.
9. Tauchen Sie keine Akkus in Wasser ein.
10. Setzen Sie keine Akkus hohem Druck aus.
11. Lassen Sie keine Akkus in einer Umgebung mit hoher Temperatur.
12. Lassen Sie keine Akkus in einer Umgebung mit hohem Druck.
13. Lassen Sie keine Akkus in einer Umgebung mit hohem Druck.
14. Lassen Sie keine Akkus in einer Umgebung mit hohem Druck.

34

■ Touchpad-Gesten



Mit einem Finger auf dem Touchpad ziehen
Drücken und halten Sie das Touchpad mit drei Fingern, um Cortana zu aktivieren
(wenn der Computer Cortana unterstützt)

Drei Finger ziehen über das Touchpad, um die Richtung zu wählen
Wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie mit den Fingern über das Touchpad.
Durch Ziehen nach oben können Sie (Taskview) (Aufgabenansicht) öffnen. Fahren Sie mit dem Zeiger über das Fenster und tippen Sie auf das Touchpad, um den Fenster auszuwählen, oder ziehen Sie nach unten, um (Taskview) zu beenden. Lautstärke reduzieren
Durch ein Wischen nach unten können alle geöffneten Fenster minimiert werden, und (der Desktop) wird angezeigt.

35

■ Verwendung der Tasten

Hotkeys	Funktion
<Fn> + <F1>	Anzeige ein/aus
<Fn> + <Esc>	Touchpad ein/aus
<Fn> + <F2>	Stummschaltung
<Fn> + <F3>	Lautstärke reduzieren
<Fn> + <F4>	Lautstärke erhöhen
<Fn> + <F5>	Helligkeit reduzieren
<Fn> + <F6>	Helligkeit erhöhen
<Fn> + <F7>	Zurück
<Fn> + <F8>	Weiter
<Fn> + <F9>	Wiedergabe/Pause
<Fn> + <F11>	Einstellungen
<Fn> + <F12>	Anzeigemodus umschalten Hinweis: Bitte sicher, Sie sicher, dass das Sekundärdisplay mit dem Laptop verbunden ist
<Fn> + <Delete>	Differentiator umschalten

36

Kapitel 2: Ihren Notebook PC benutzen

■ Bevor Sie mit der Nutzung beginnen

Laden Sie den Notebook PC auf
Schritt 1: Stecken Sie das Netzkabel an das AC-Netzteil an.
Schritt 2: Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100 V-240 V an.
Schritt 3: Stecken Sie den Adapter in den Typ-C Stromanschluss.

Schließen Sie vor der ersten Benutzung das Netzteil an und laden Sie den Notebook PC 8 Stunden lang.
HINWEIS: Das Netzteil kann je nach Modell und Ihrer Region unterschiedlich aussehen.

⚠ **Wichtige Erinnerung!**

Informationen zum Netzteil	
Eingangsspannung	100-240V
Eingangsfrequenz	50-60Hz
Nennausgangsstrom	2,25A
Nennausgangsspannung	20V

Das Etikett des Laptops befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses. Es ist notwendig, die Eingangs/Ausgangsfrequenz auf dem Netzteil zu bestätigen.

Bevor Sie den Laptop das erste Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Adapter mit dem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Schließen Sie dieses Gerät aus Sicherheitsgründen bitte an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Um die externe Stromversorgung aus dem Laptop zu entfernen, ziehen Sie das an dem Laptop angeschlossene Netzteilkabel ab.

37

■ Touchpad-Gesten

Mit einem Finger auf dem Touchpad ziehen
Drücken und halten Sie das Touchpad mit drei Fingern, um Cortana zu aktivieren
(wenn der Computer Cortana unterstützt)

Drei Finger ziehen über das Touchpad, um die Richtung zu wählen
Wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie mit den Fingern über das Touchpad.
Durch Ziehen nach oben können Sie (Taskview) (Aufgabenansicht) öffnen. Fahren Sie mit dem Zeiger über das Fenster und tippen Sie auf das Touchpad, um den Fenster auszuwählen, oder ziehen Sie nach unten, um (Taskview) zu beenden. Lautstärke reduzieren
Durch ein Wischen nach unten können alle geöffneten Fenster minimiert werden, und (der Desktop) wird angezeigt.

38

■ Verwendung der Tasten

Hotkeys	Funktion
<Fn> + <F1>	Anzeige ein/aus
<Fn> + <Esc>	Touchpad ein/aus